

FLOWJET

Windshield Flowjet | Parabrezza | Pare-brise | Parabrisas |

Art.-Nr: 1315x-xxx




LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage


- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Kabeltülle / Cable grommet				4
2	Stufenhülse / Stepped bushing				4
3	U-Scheibe / Washer				4
4	Linsenflanschschraube / Lens flange screw	M5x20(Torx) 2NM	7381	7381	4
5	Flowjet / Flowjet				1

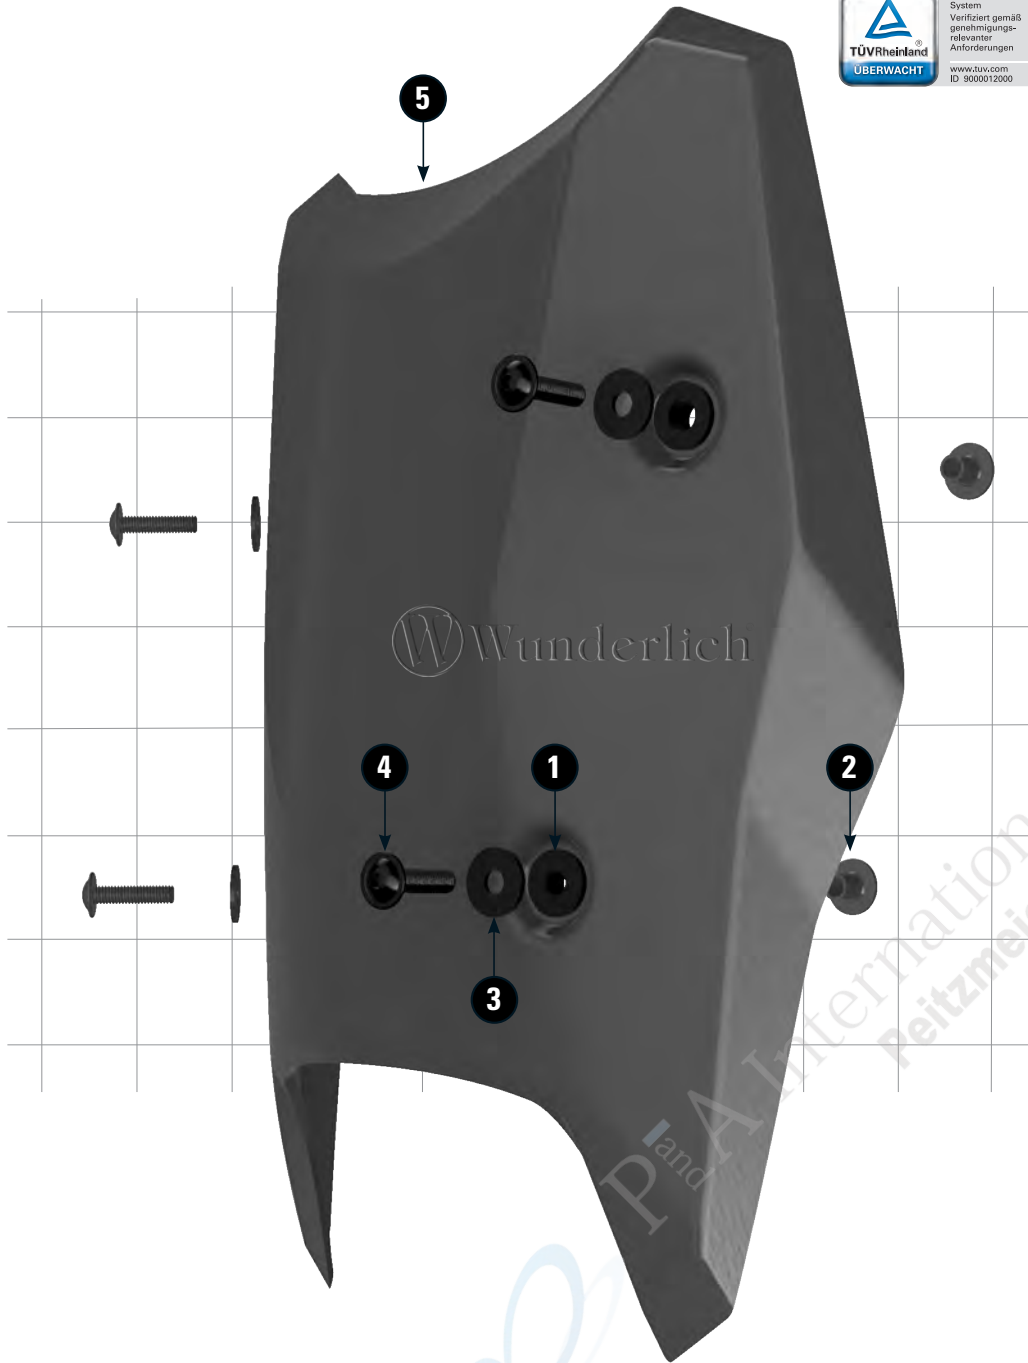

01

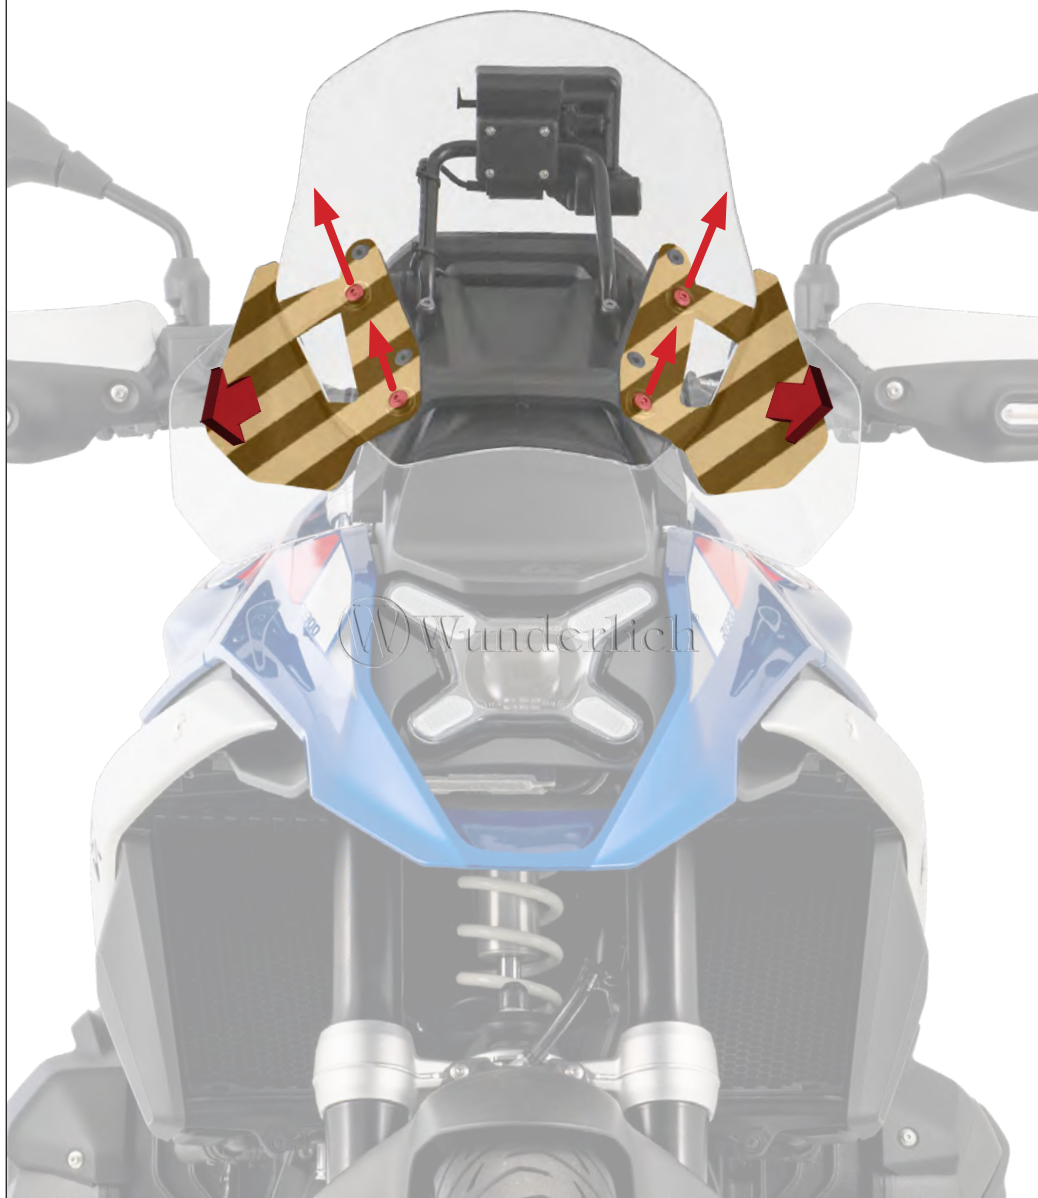

02



LENKUNG AUF FREIGÄNGIGKEIT PRÜFEN !
 Check the steering for unobstructed movement.
 Vérifiez la liberté de mouvement de la direction.