

SCHEINWERFERSCHUTZ

Headlight Guard | Protection de Phare | Protector de Faros | Protezione Fari

Art.-Nr: 13260-X02



- LEGENDE / Key / file Légende



Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage



Achtung
Attention
Attention



Vergrößerung
Magnification
Grossissement



Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage



Schraube
Screw
Vis




Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinilets

M
Nm


Drehmoment
Torque
Torque







Reiniger
Cleaner
Nettoyant




#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Scheinwerferschutz / Headlight Guard				1
2	Halter (rechts) / bracket (right side)				1
3	Halter (links) / bracket (left side)				1
4	Halter (vorne) / bracket (front)				1
5	Linienflanschschraube / Lens head screw M5x12		7381	7381	4
6	U-Scheibe / Washer M5		125	7098	2

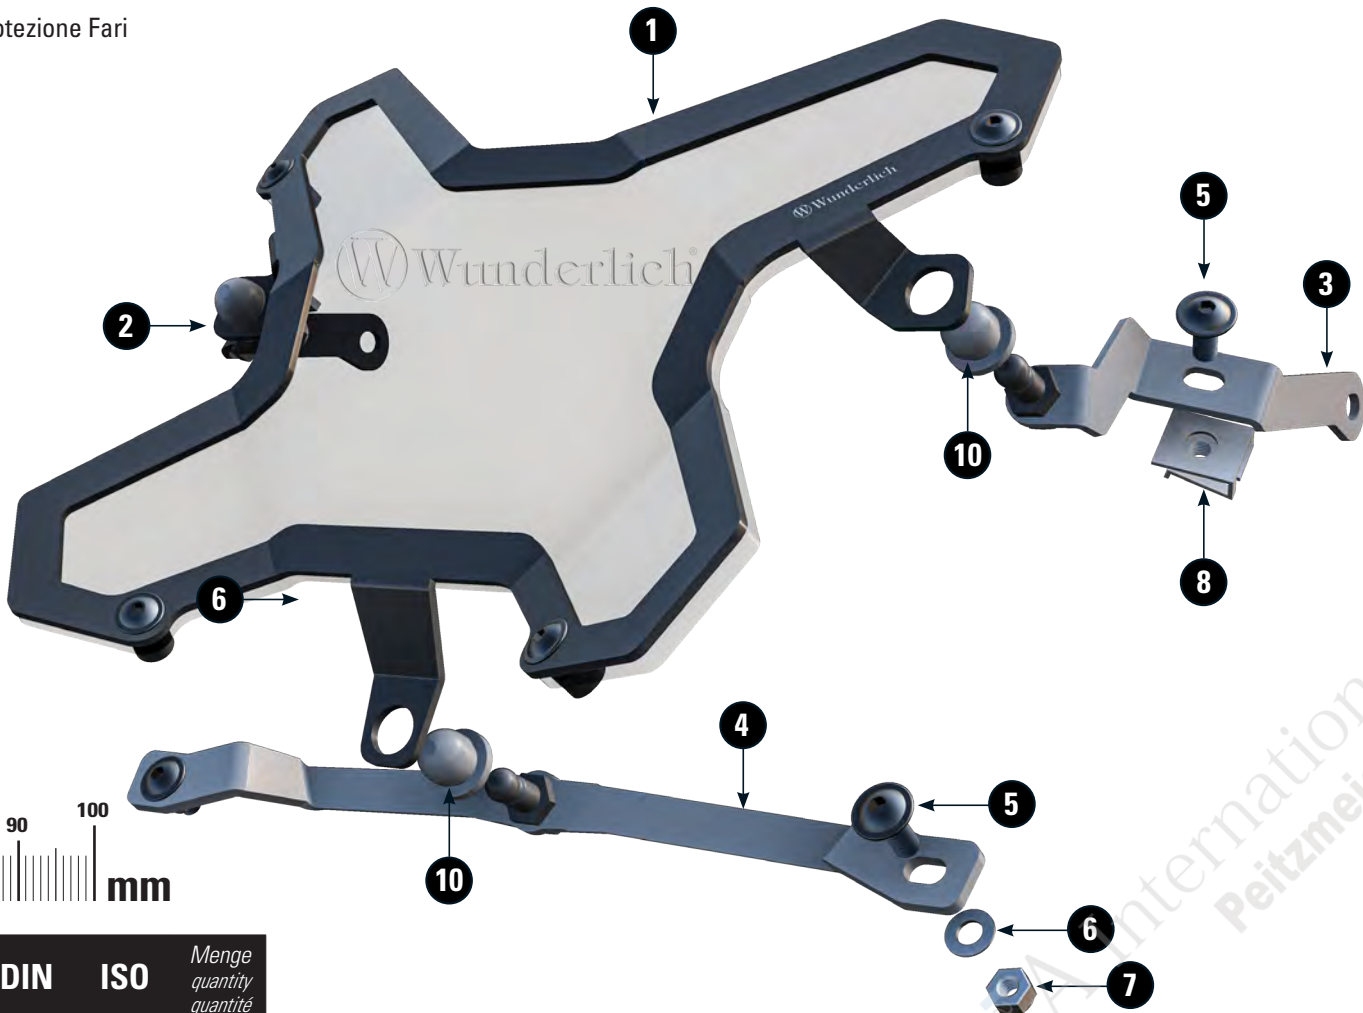


7	Sechskantmutter / Hex nut M5	985	10511	2
8	Blechmutter / sheet nut M5			2
9	Schraubensicherung / Thread locking fluid			1
10	Snaplock Kupplung / Snaplock coupling			3

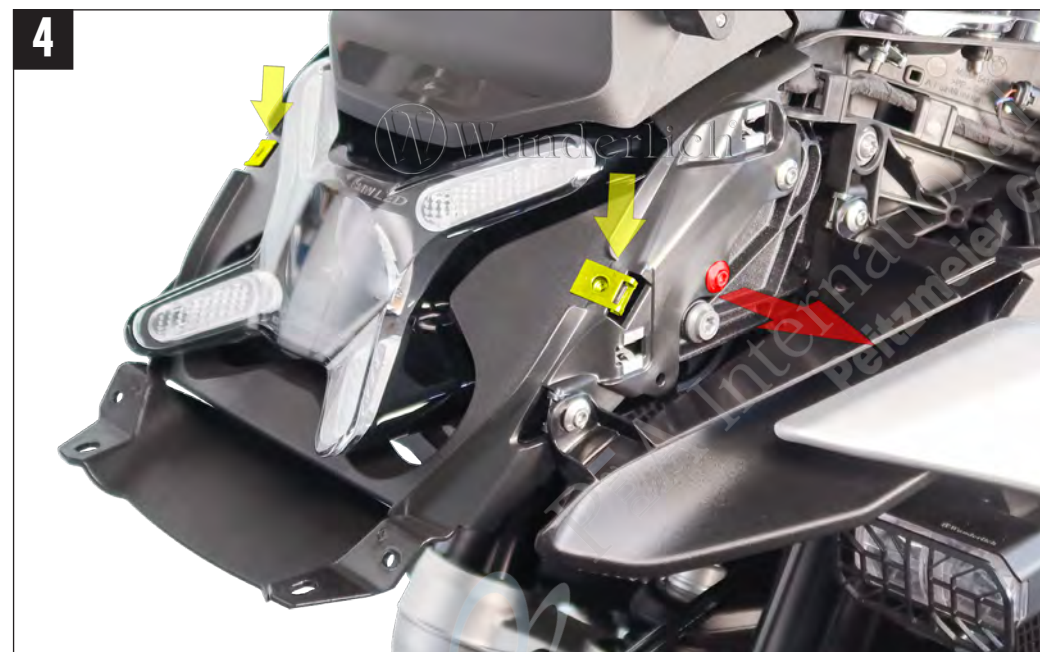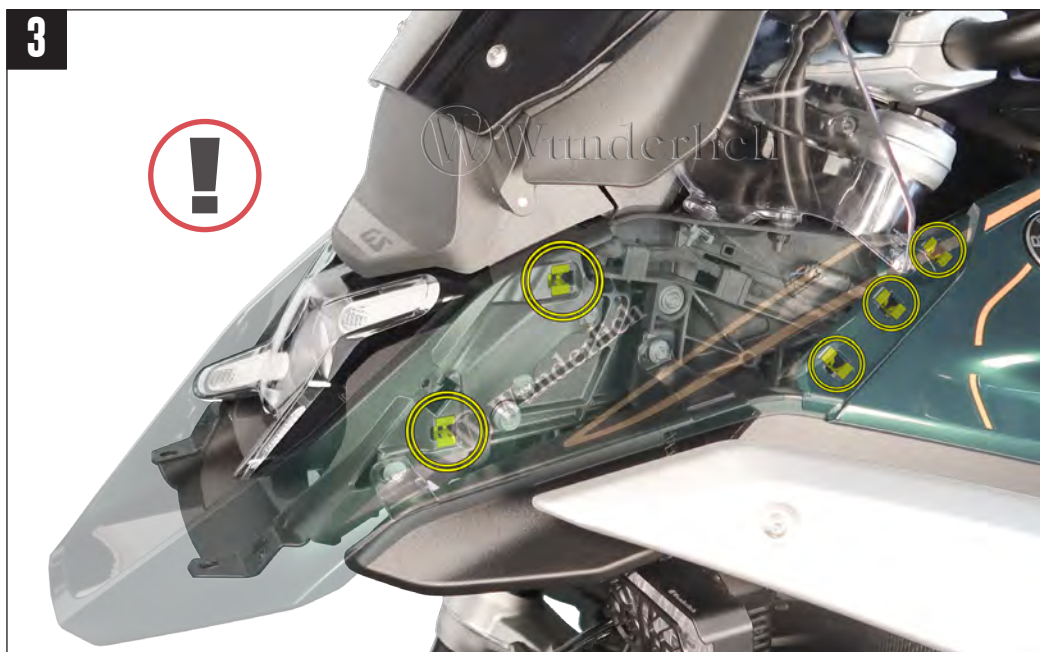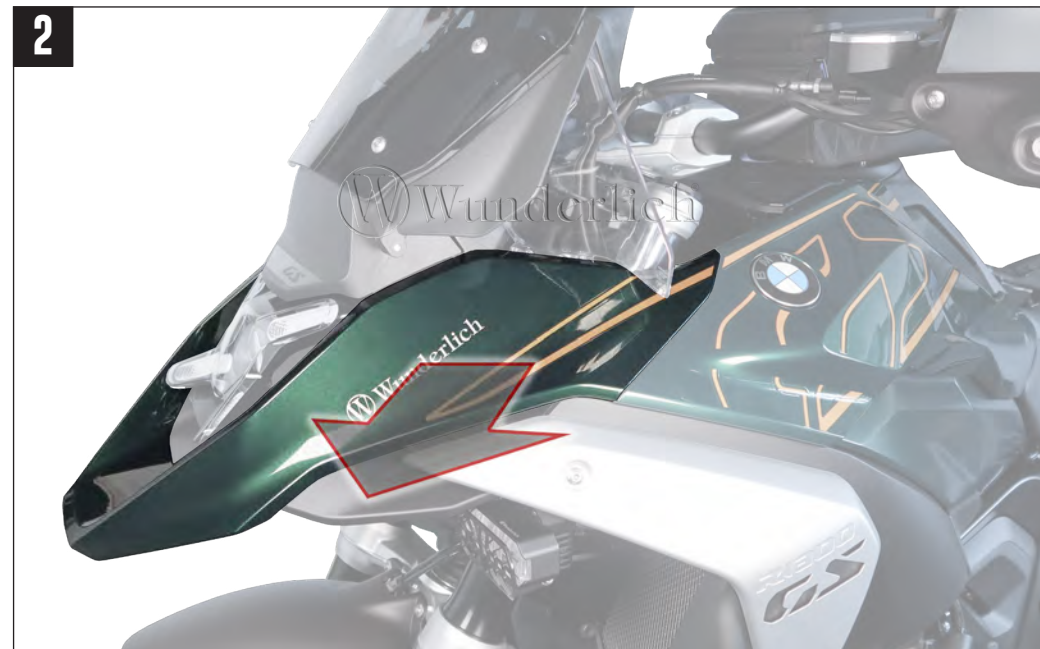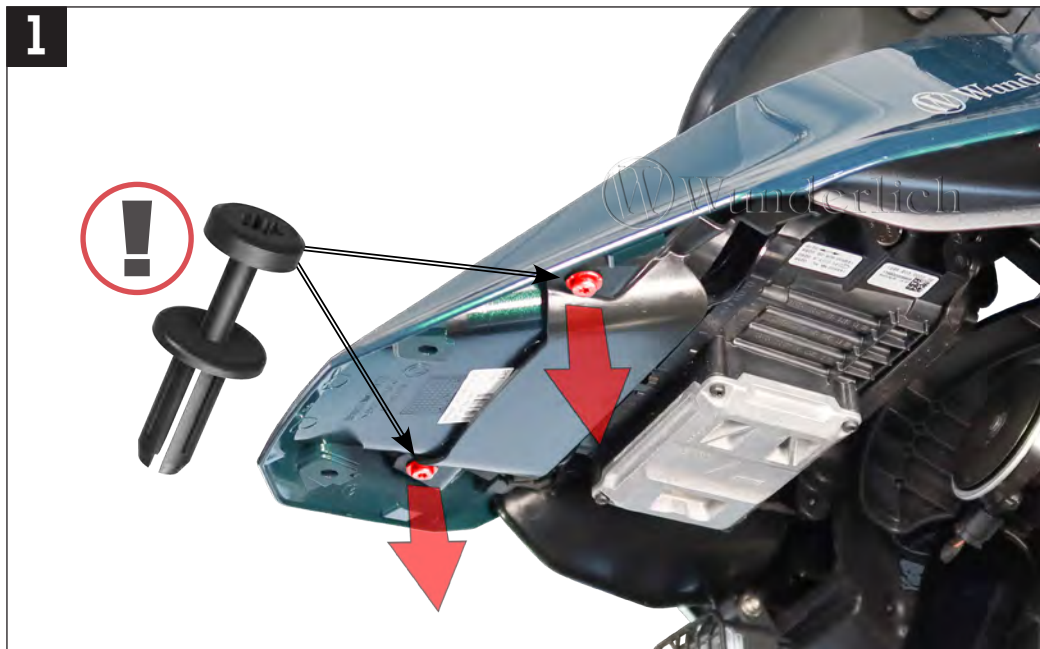

5

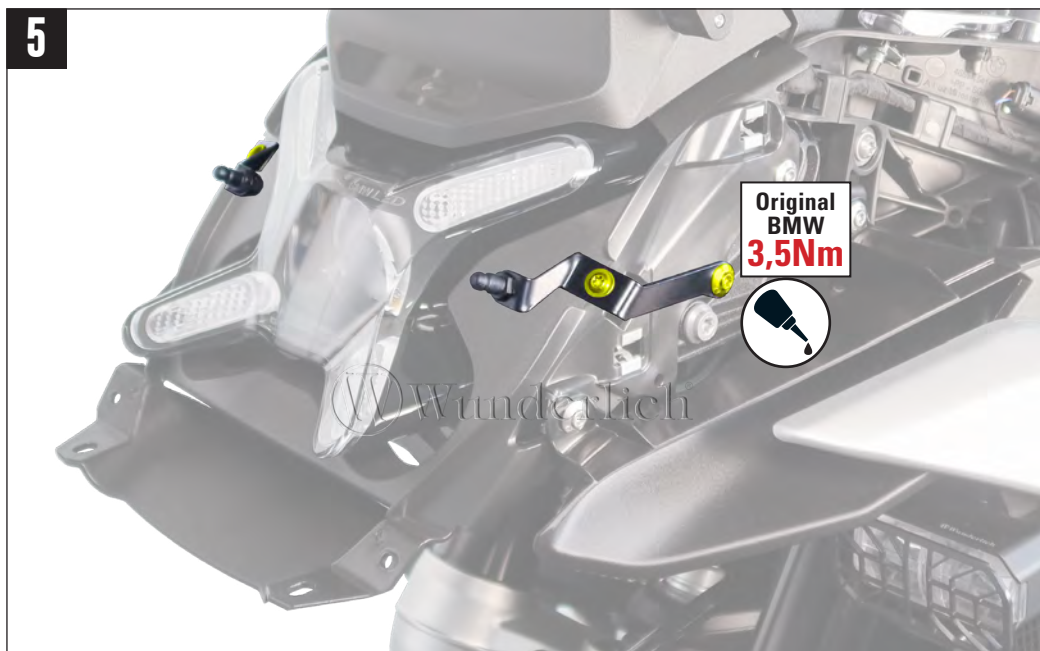


6

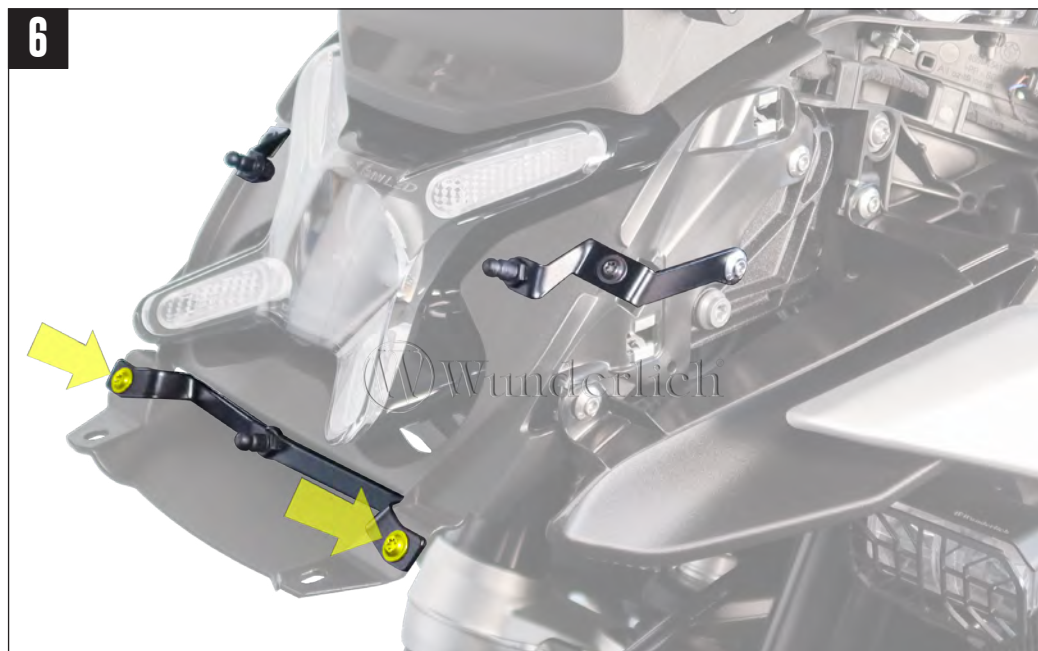


7



8

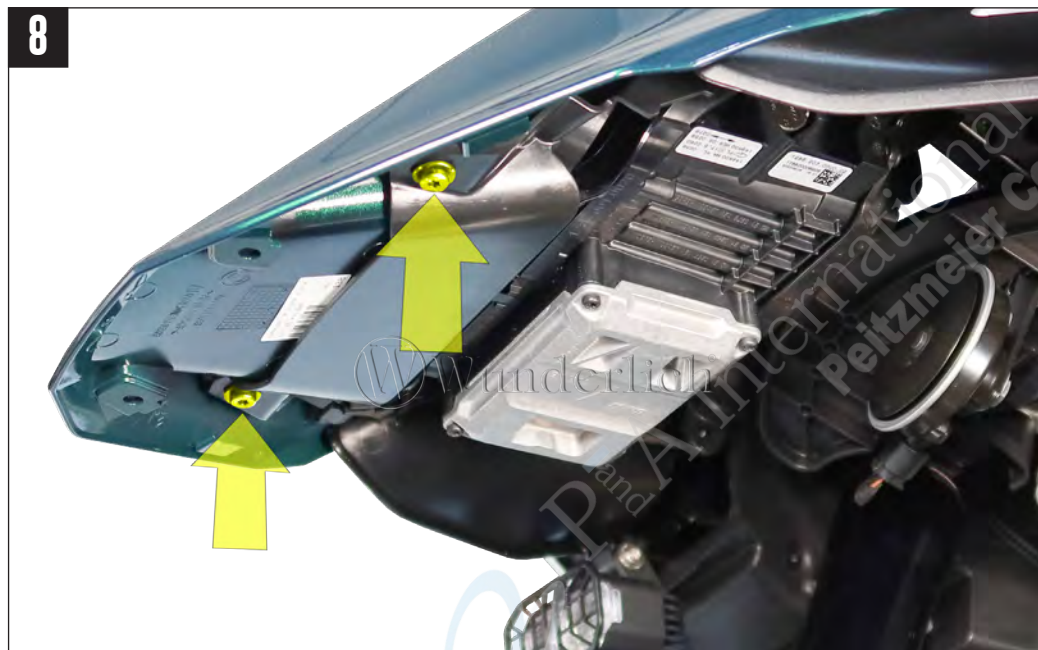

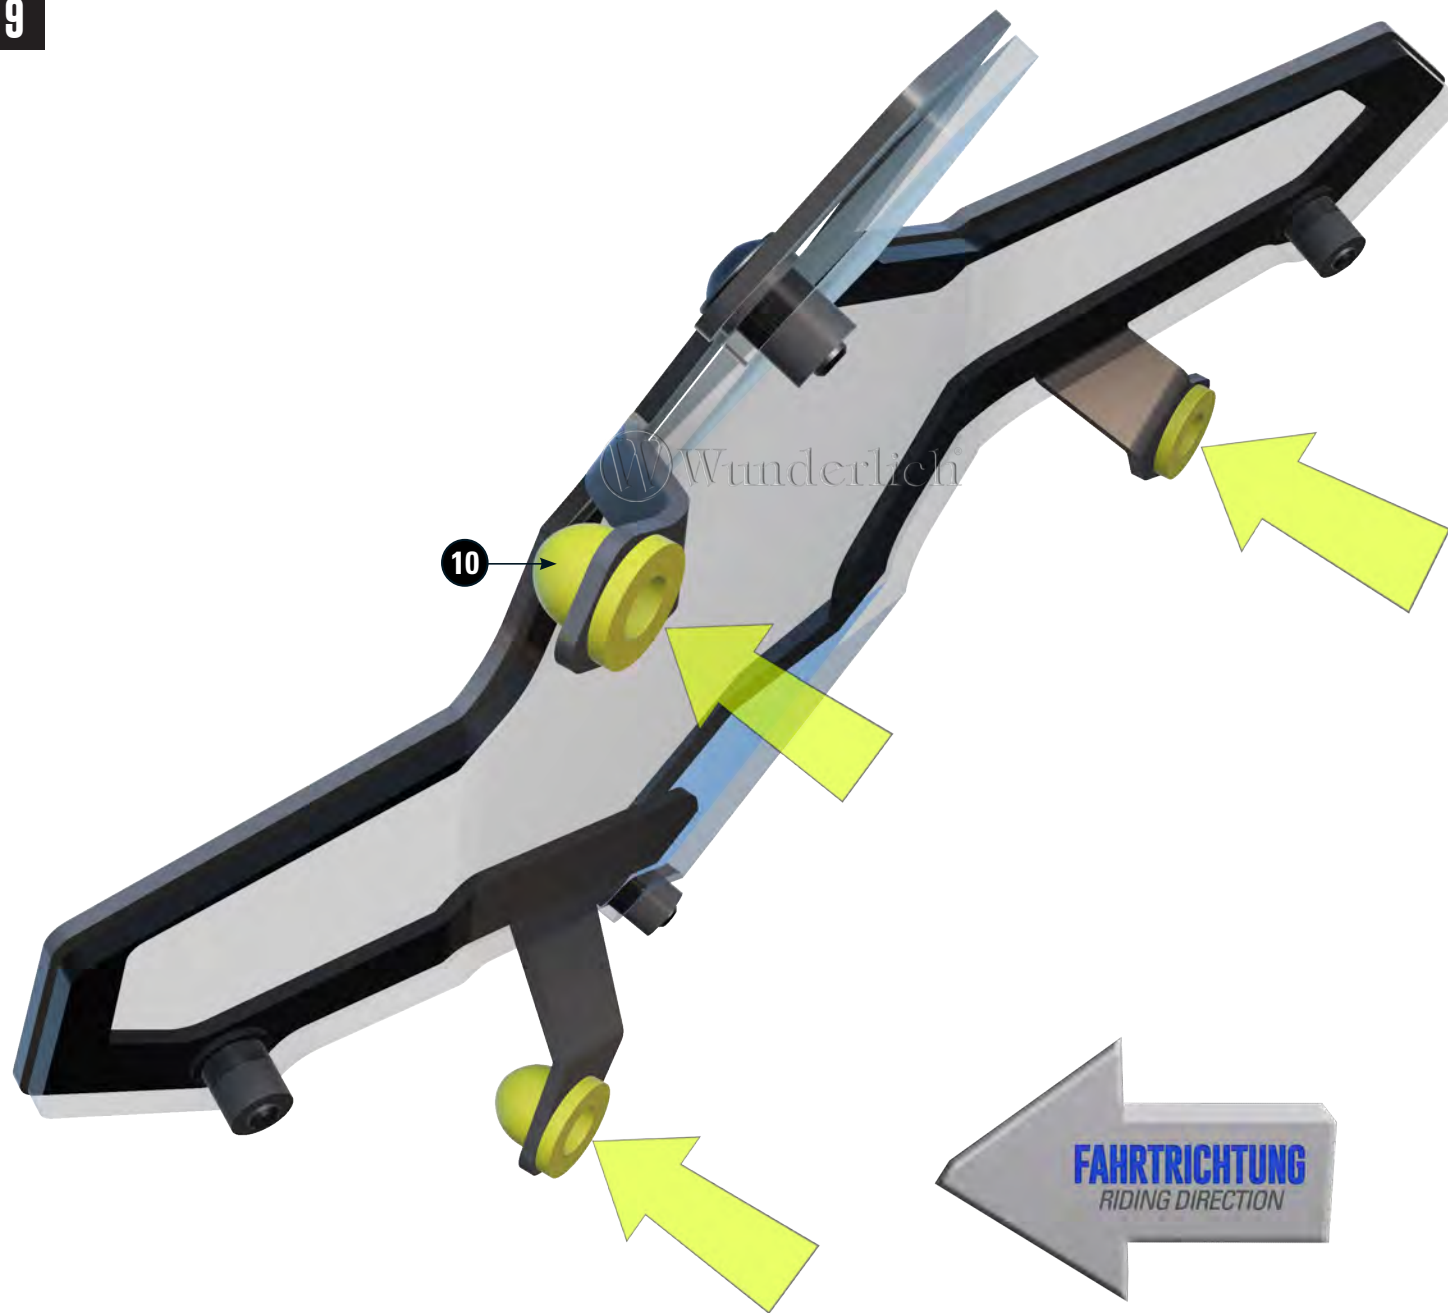

**Bei der Scheinwerfereinstellung
bitte auf ausreichend Abstand zum
Scheinwerferschutz achten.**

*When adjusting the headlights, please ensure there
is sufficient distance from the headlight guard.*

*Lors du réglage des phares, veuillez à ce qu'il y ait une
distance suffisante par rapport au protège-phare.*

10

13260-002



11

13260-102/202

