



Flaps



Wind Deflectors



Deflettori Aria




Déflecteurs



Deflectores

20520-101/102

bis/to`2017

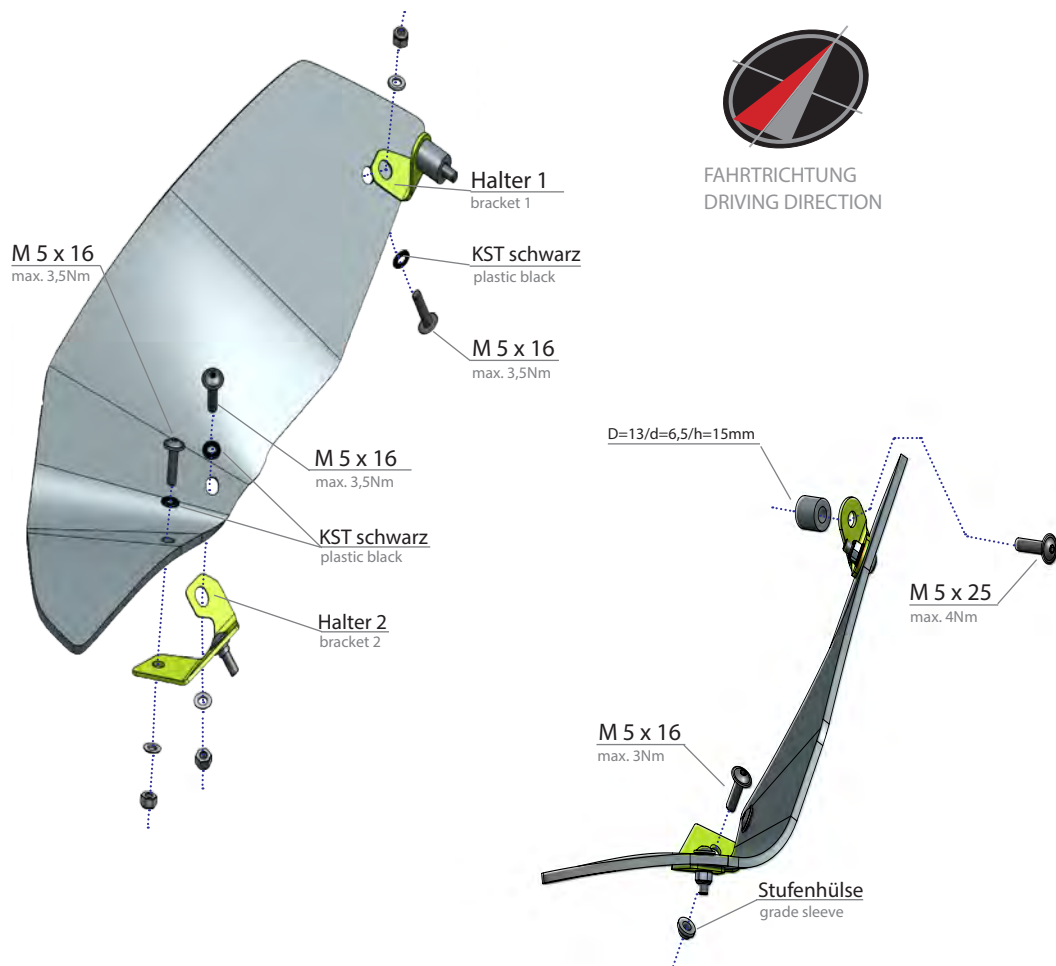

IN

FO!



Montieren und richten Sie den Halter 1(+Hülse) am Fahrzeug aus (Bild C). Den Halter 2 zuerst mit dem Flap verschrauben (BildD) und danach mittels Stufenhülse am Fahrzeug verbauen.



Mount and align the bracket 1 (+ sleeve) at the bike (Image C). Mount bracket 2 first on the Flaps (Image D) and then on the bike by using the sleeve with collar afterwards.



