


NAVIHALTERUNG

Navigation bracket | Soporte para GPS | Support pour système de navigation | Supporto per navigatore

Art.-Nr.: **21170-712** Geräteträger Universal / universal device carrier

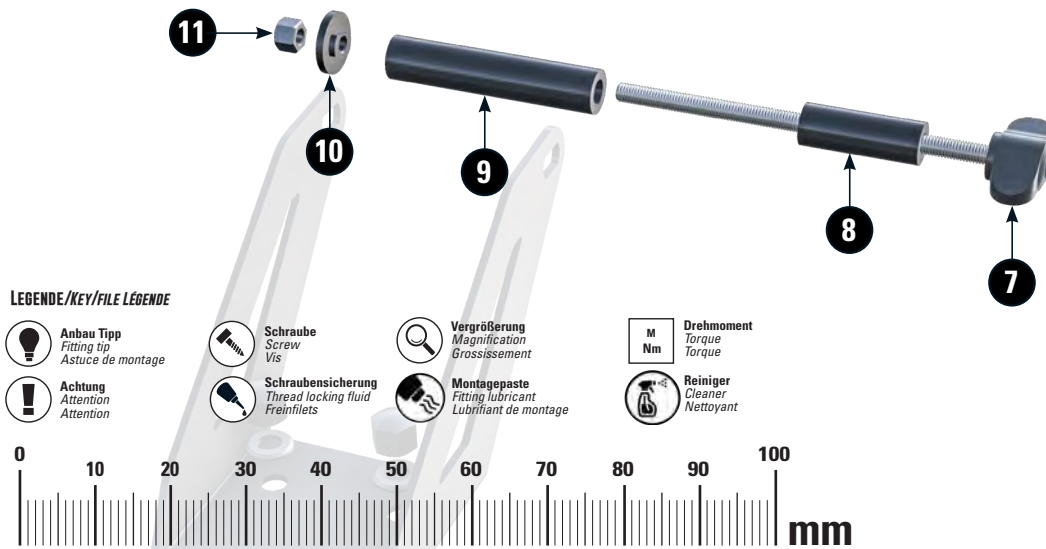


LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Navihalter / navigation bracket				1
2	Grundplatte mit Klebefläche / adhesive base plate				1
3	U-Scheibe / washer M6		125SA2	7089	3
4	Hutmutter / cap nut M6		917SA2		3
5	U-Scheibe / washer M6		9021SA2	7093	2
6	Linsenflanschschraube / lens head screw M6x14mm		7381SA2	7381SA2	2
7	Flügelschraube / wing screw M5				1
8	Hülse / sleeve 31mm				1
9	Hülse / sleeve 59mm				1
10	Gewindescheibe / threaded washer				1
11	Hutmutter / cap nut M5		917SA2		1

Art.-Nr.: **21170-702** orig. Navi / orig. navigation system

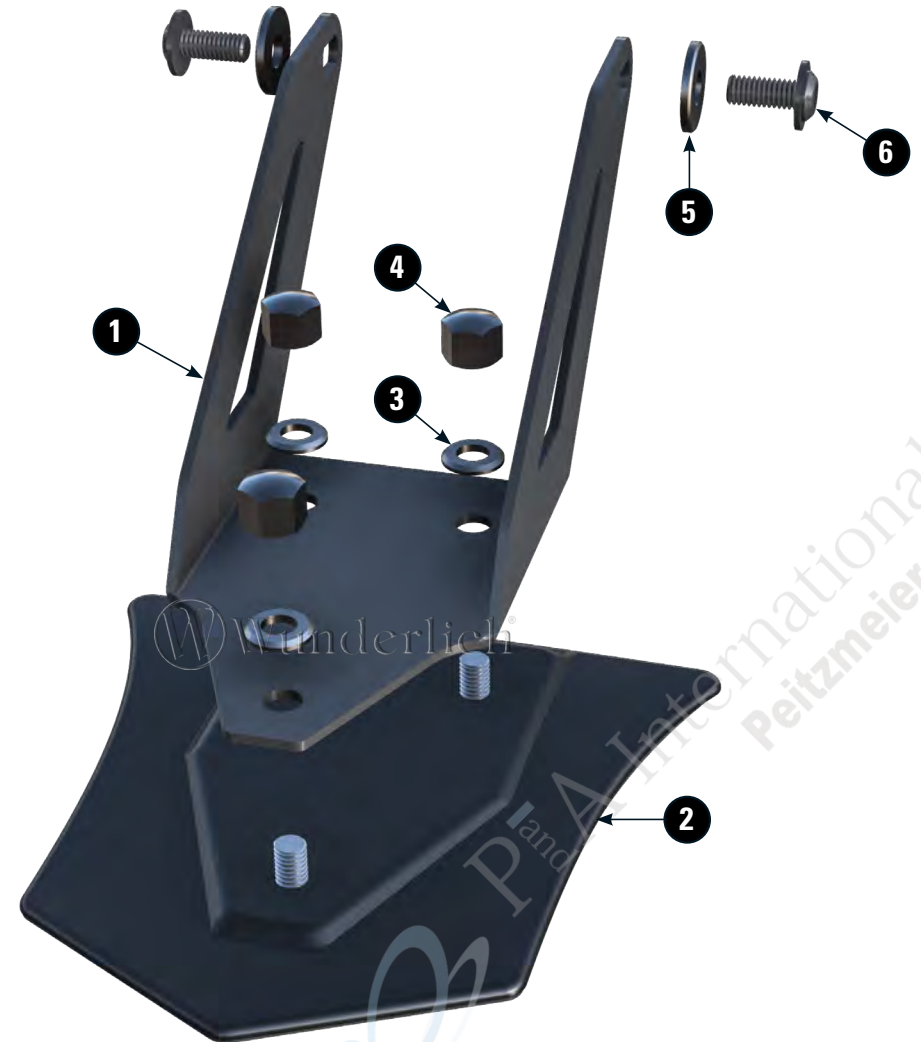

1



Wir empfehlen zur einfacheren Montage die Verkleidungsscheibe zu entfernen. Vorher sollte die Position des Navihalters festgelegt werden, um einen Kontakt zur Verkleidungsscheibe zu verhindern.



We recommend for easier installation to remove the windshield. Beforehand, the position of the Navigation bracket should be determined to prevent contact with the windshield.

Pour faciliter l'installation, nous recommandons de retirer le pare-brise. Au préalable, la position du support de navigation doit être déterminée pour éviter tout contact avec le pare-brise.

Markierte Fläche (Bild1) vor dem Bekleben entfetten.




*Degrease the marked area (Fig.1) before sticking.
Dégraissez la zone marquée (Fig1) avant de coller.*

2



3

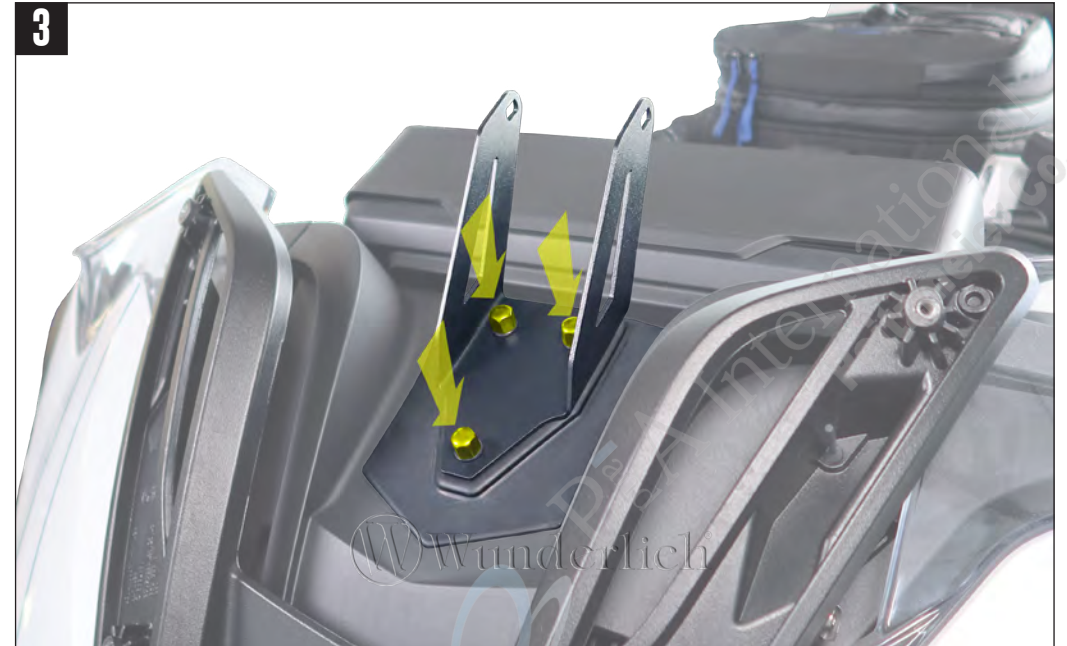


4

Art.Nr.: 21170-702



5

Art.Nr.: 21170-712

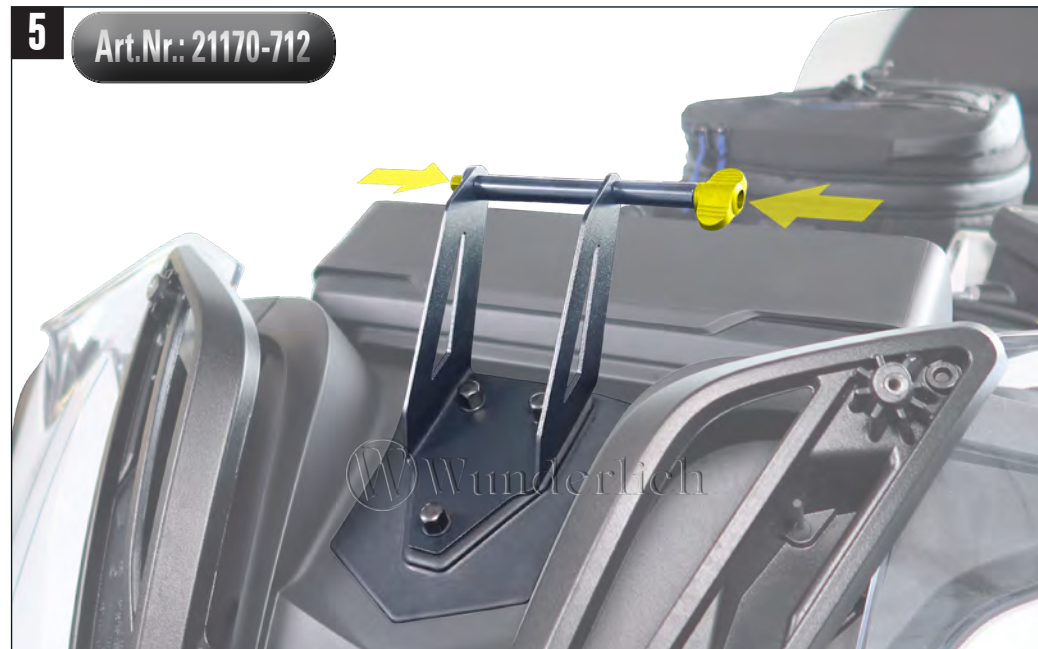


6

Art.Nr.: 21170-702 + optional 21098-000



7

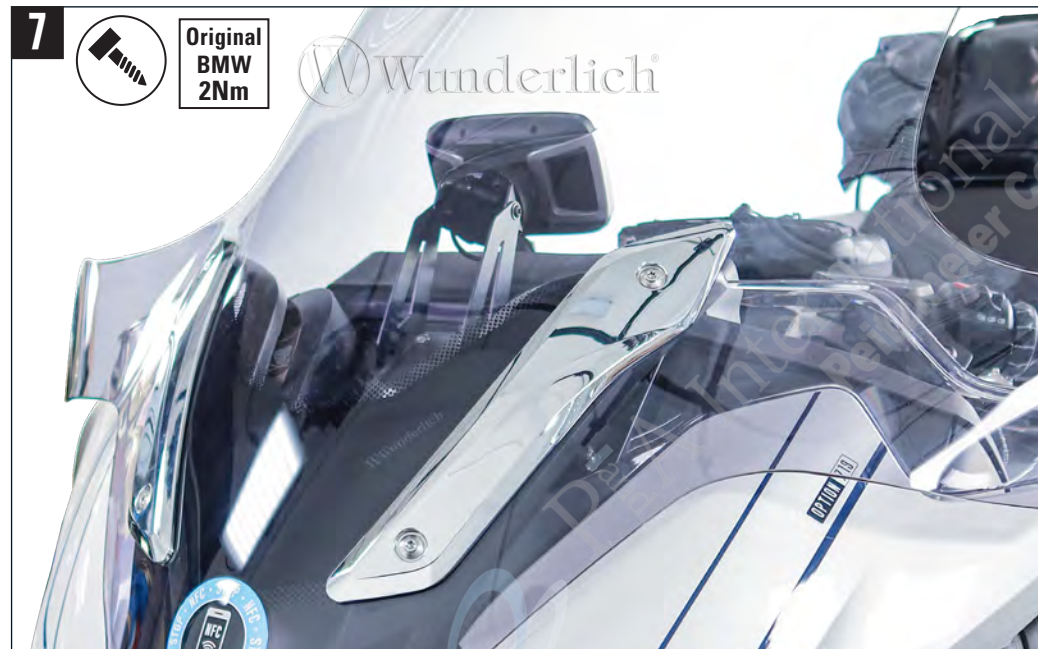Original
BMW
2Nm

Original Navi-Stecker

Original Navi connector / Connecteur d'origine Navi

