


FUßRASTENSATZ >ERGO<

footrest | Repose-pied | Estribera | Pedana

Art.-Nr: 25910-XXX

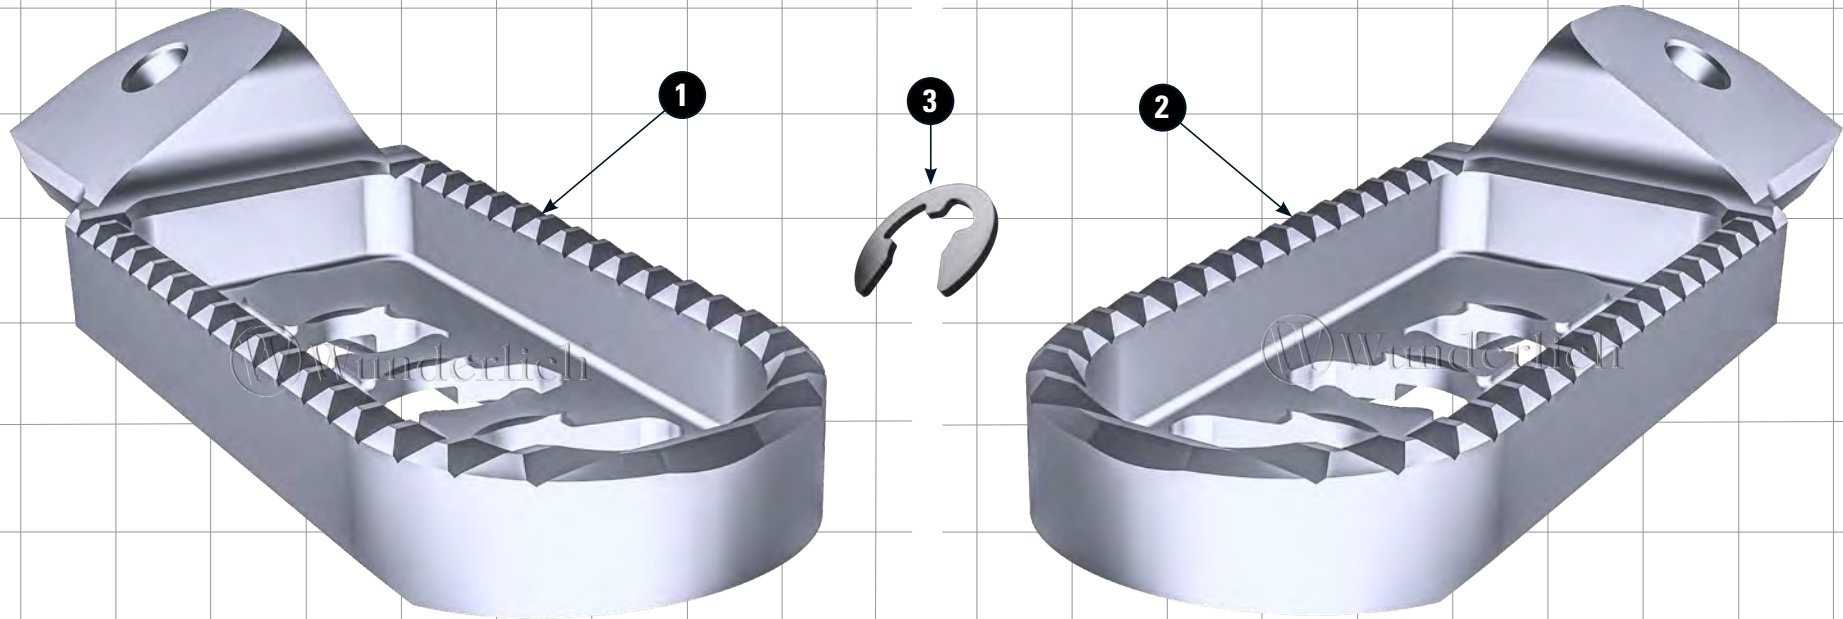

Wenn nötig, Schalt-/Bremshebel einstellen. Dabei ist auf die Freigängigkeit des Hinterrades zu achten.

Adjust the shift / brake lever if necessary. Make sure that the rear wheel moves freely.
Ajustez le levier de vitesse / frein si nécessaire. Assurez-vous que la roue arrière se déplace librement.

Bei folgenden Modellen empfehlen wir unseren Fußbremshebel Tieferlegung.

We recommend our foot brake lever lowering kit for the following models.

Nous recommandons abaissement pour pédale de frein à pied pour les modèles suivants.

31430-313 für R1200/R1250 LC R / RS

25910-401 für F900R

25910-501 für F900XR

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Fußraste (links) / footrest (left side)	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			1
2	Fußraste (rechts) / footrest (right side)				1
3	Sicherungsclip / locking clip				2

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE



Anbautipp
Fitting tip
Astuce de montage



Achtung
Attention
Attention



Vergrößerung
Magnification
Grossissement



Schraube
Screw
Vis






Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinfiles



Drehmoment
Torque
Torque



Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

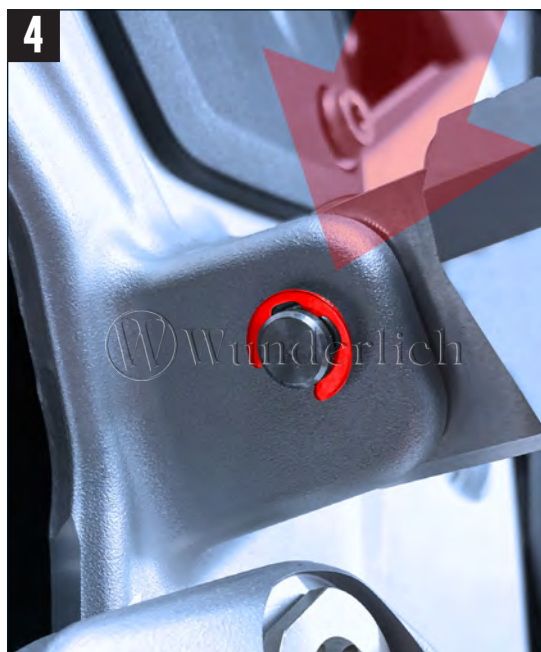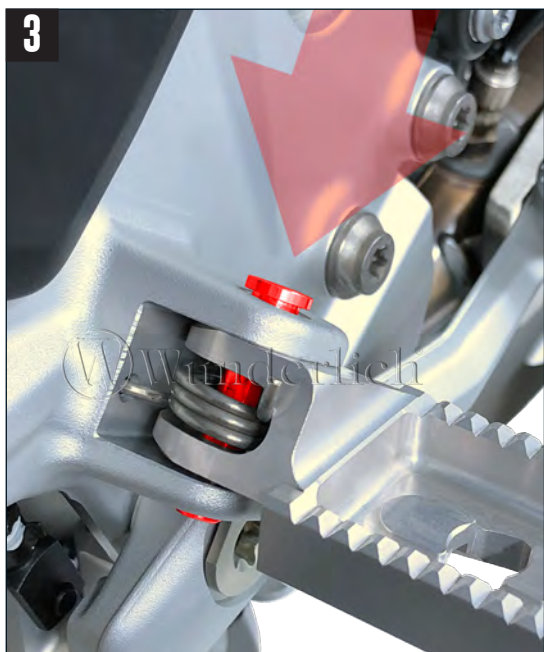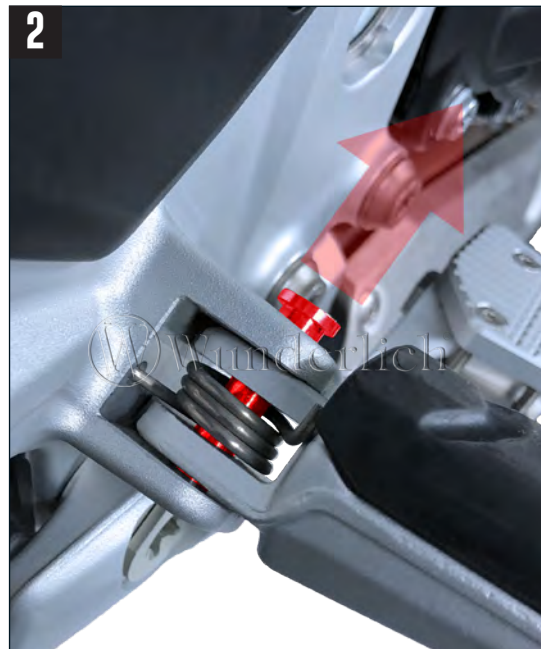


S1000XR 2020-



**LINKE
SEITE**

LEFT
SIDE

CÔTÉ
GAUCHE

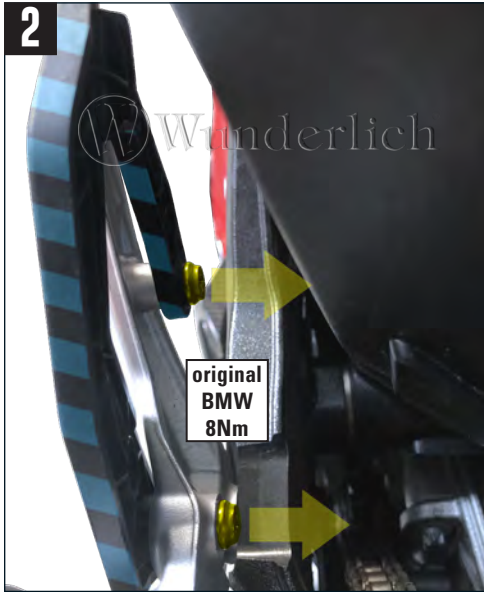

**RECHTE
SEITE**

RIGHT
SIDE


CÔTÉ
DROIT



**Die untere Schraube
entfernen.
Die oberen Schrauben
nur lösen.**

*Remove The lower screw.
Just loosen the top screws
but do not remove
completely.*

*Retirer la vis inférieure.
Desserrer juste les vis du
dessus.*

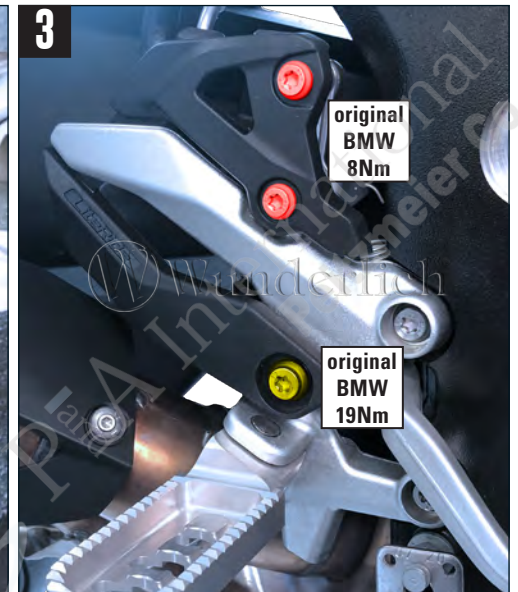

F900XR



**LINKE
SEITE**
LEFT
SIDE
CÔTÉ
GAUCHE

