

ANBAUSATZ FÜR ORIGINAL ZUSATZSCHEINWERFER

fit kit for original auxiliary lights | kit di montaggio per fari supplementari originali | Kit di montage pour phares supplémentaires | kit de montage para faros axiliars originales

Art.-Nr: 28363-202

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Linsenkopfschraube M6x65	2
2	Hülse D=13 / d=6,5 / L=21mm	2

LEGENDE / KEY



Anbau Tipp
Fitting tip



Schraube
Screw



Achtung
Attention




Schraubensicherung
Thread locking fluid



Vergrößerung
Magnification



M10x14
Nm Drehmoment
Torque

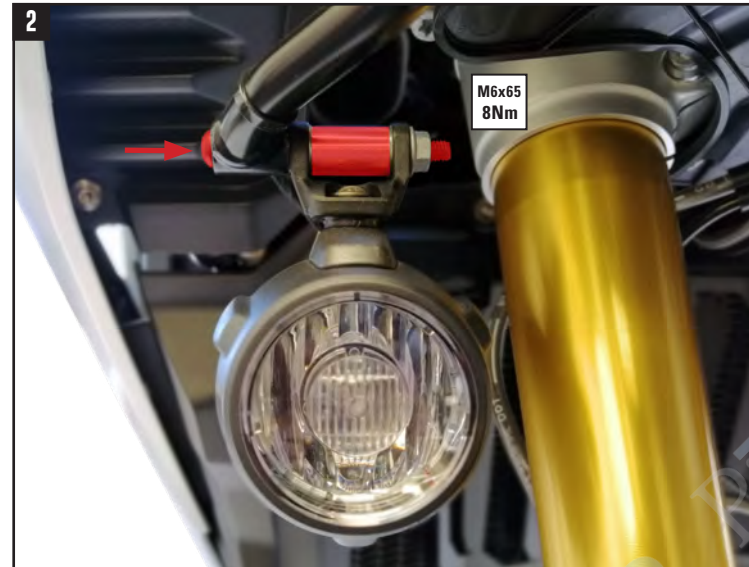

Scheinwerfer mit Hilfe der Hülsen nach innen setzen.

Move the auxiliary lights to the inside by using the spacers.