

TOPCASETRÄGER X RACK

Top case carrier X Rack / Support top case X Rack / Soporte de baúl X Rack / Portapacchi per bauletto X Rack

Art.Nr: 1.182-200


Für eine vollständige Montage der Ausrüstung, montieren Sie den Kofferträger X-Rack / light vor dem Topcase-Träger X-Rack.

For a full equip assembly, mount the luggage rack X-Rack / light before the Top case carrier X-Rack.

Pour un montage complet de l'équipement, montez d'abord le porte-bagages X-Rack / light avant le porte-top case X-Rack.

Para un montaje completo del equipamiento, monte primero el portaequipajes X-Rack / light antes del portaequipajes de maleta superior X-Rack.

Per un montaggio completo dell'equipaggiamento, montare il portapacchi X-Rack / light prima del portapacchi per bauletto X-Rack.

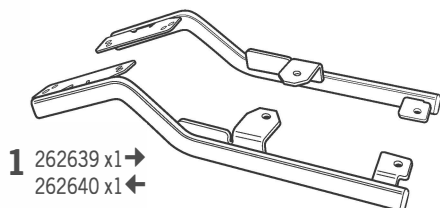

1 262639 x1 →
262640 x1 ←



2 260648 x4
Ø16 Ø9 x 5



3 260213 x2
Ø16 Ø9 x 12



4 303045 x4
Ø8



5 304039 x4
M8 x 40 DIN 7380



6 260417 x2
Ø16 Ø9 x 16



WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)




Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, dass der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

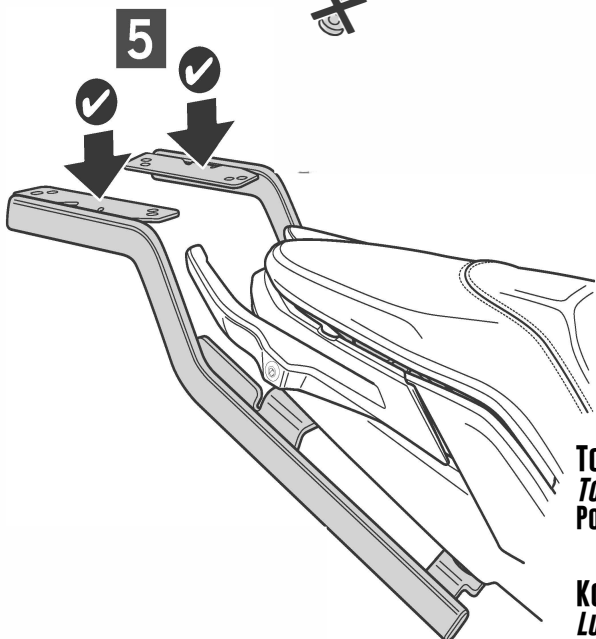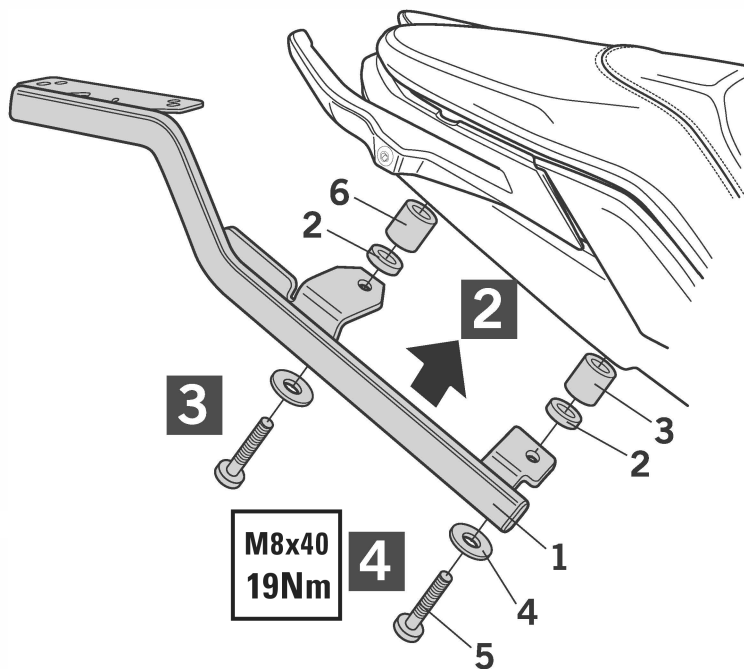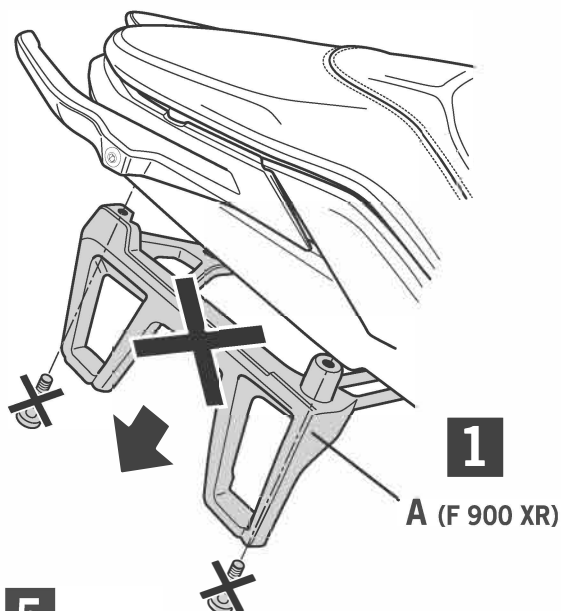

TOPCASETRÄGER X-RACK
TOPCASE RACK X-RACK
PORTE-BAGAGES SUPÉRIEUR X-RACK
+
KOFFERTRÄGER X-RACK
LUGGAGE RACK X-RACK
PORTE-BAGAGES X-RACK



FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE




222
FAP

TOPCASE MONTAGEPLATTE X RACK

Top case mounting plate X-Rack / Plaque de montage Top case X-Rack / Placa de montaje para Topcase X-Rack / Piastra di montaggio per Topcase X-Rack

Art.Nr: 1./51+.2

1 203738

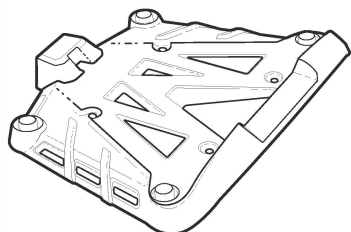

2 300054 x 4
TORX M6 x 35 DIN 7380 - 2



3 300053 x 4
M6 x 30 DIN 7380 - 2



4 260686 x 4
Ø16 Ø9 x 8



5 303000 x 4
Ø6



6 302021 x 4
M6



WARNING! ⚠

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, dass der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.


I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.


F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

Zweiteilig
two-piece
deux pièces

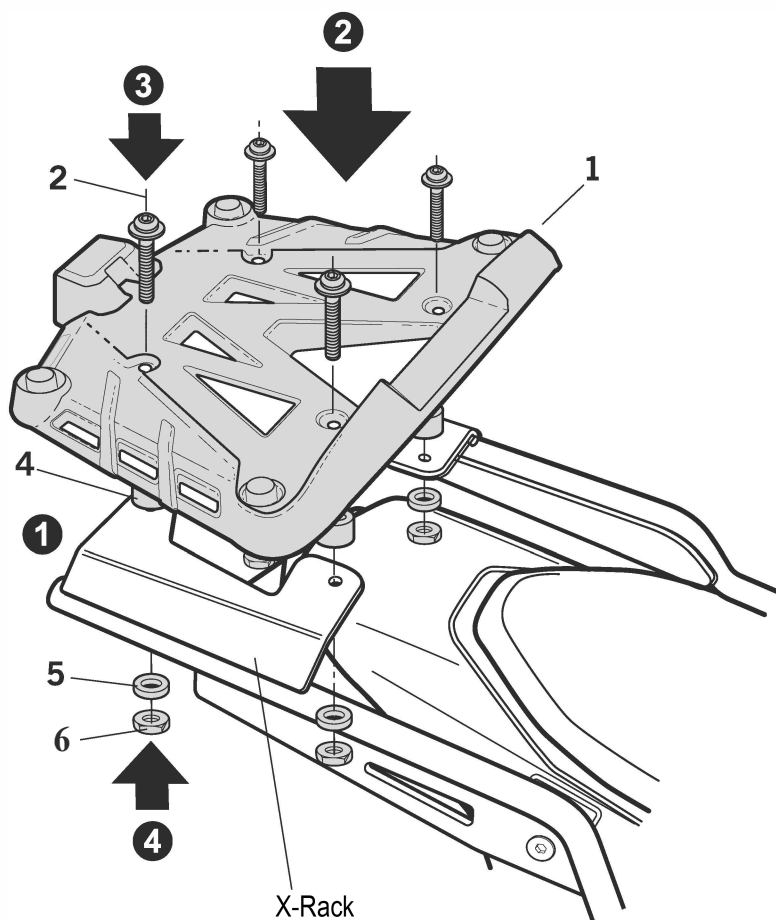

Einteilig
one-piece
une pièce

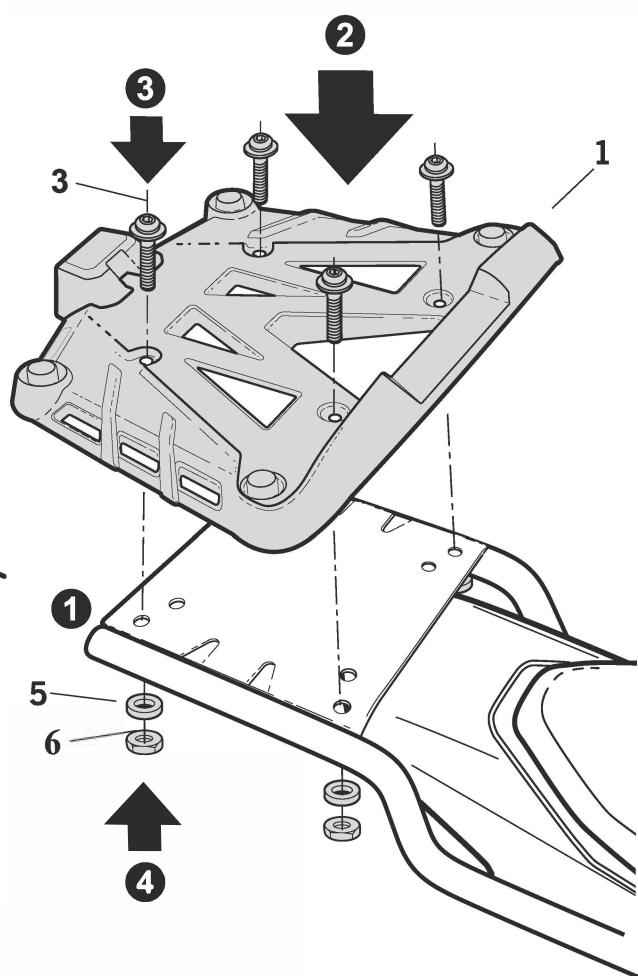

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE

