



Lampenmaske



Headlight fairing



Carena per faro




Carénage de phare



Careando frontal


Art.Nr.: 30471-xxx

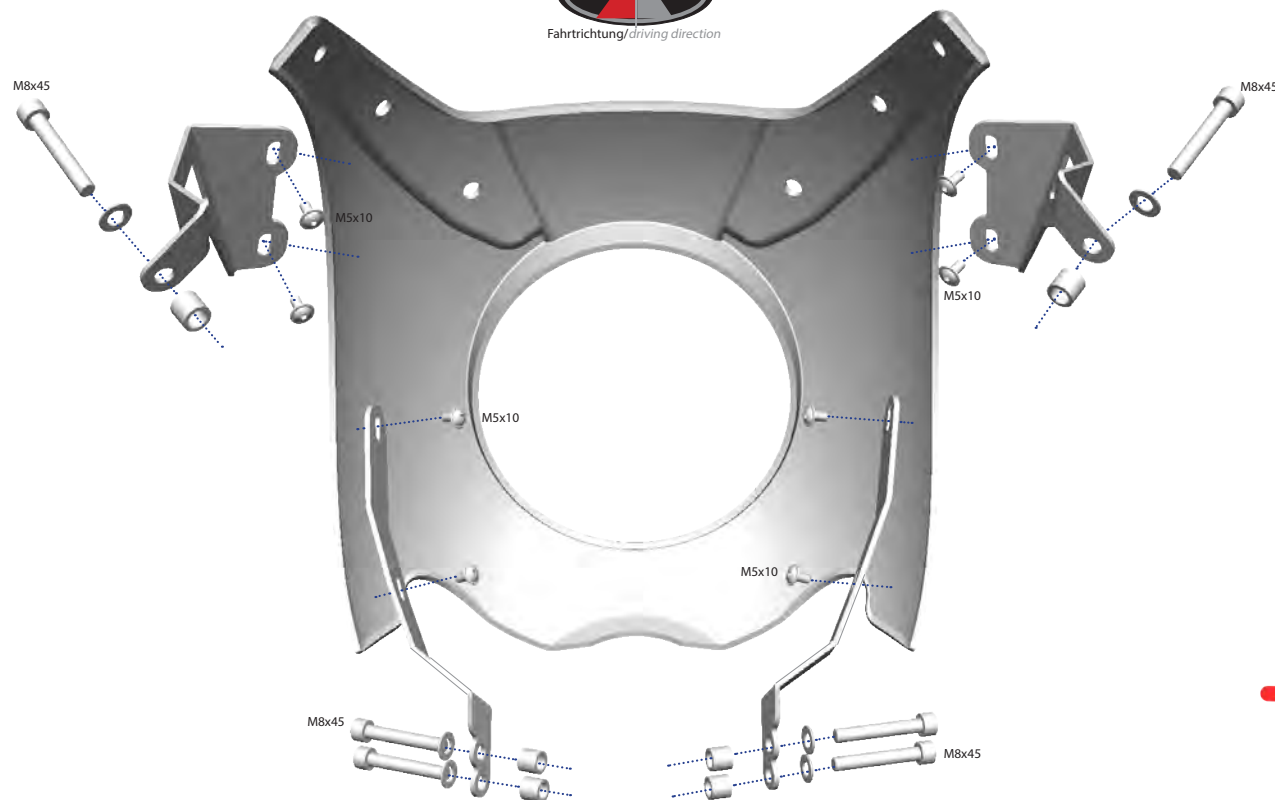

MONTAGE BEI R NINE T, SCRAMBLER UND PURE IDENTISCH!
BEI DER MONTAGE ODER AUSRICHTUNG DER HALTER NIEMALS ALLE SCHRAUBEN DER GABELBRÜCKE GLEICHZEITIG LÖSEN.


Mounting R Nine T, Scrambler and Pure identical!

Attention: do never loosen all M8 screws of top yoke at the same time, while mounting or adjusting the holder.

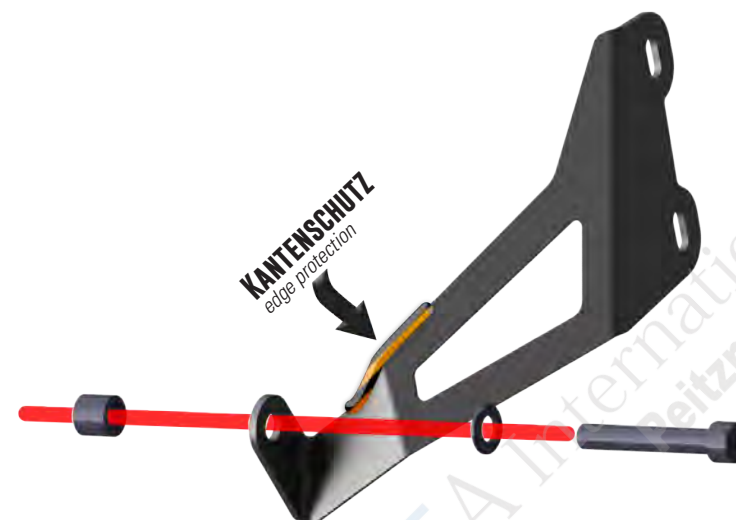



M8x45
19Nm

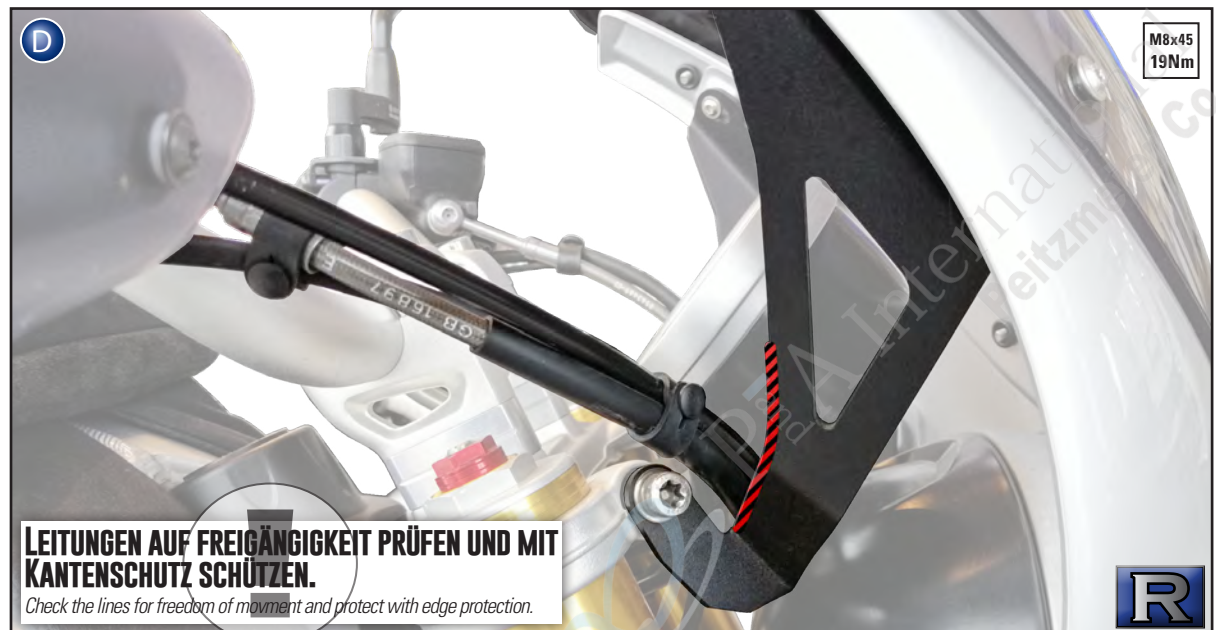

M8x45
19Nm

LEITUNGEN AUF FREIGÄNGIGKEIT PRÜFEN UND MIT KANTENSCHUTZ SCHÜTZEN.

Check the lines for freedom of movement and protect with edge protection.

