
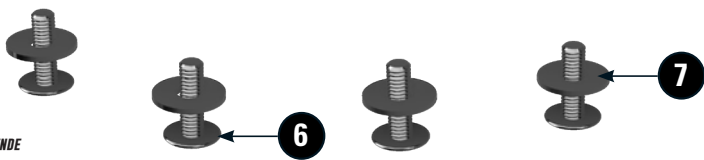


LENKERERHÖHUNG

handlebar riser | Rehausseur de guidon | Elevador de manillar | Riser del manubrio

Art.-Nr. 31012-101

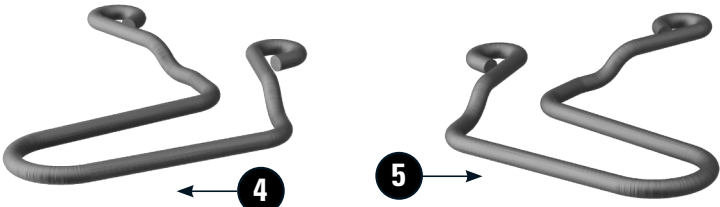


LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfillets
- | | |
|----|------------|
| M | Drehmoment |
| Nm | Torque |
| | Torque |
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant




#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Zylinderschraube / Cylinder screw	M8x75 (Torx)	912ZN	4762	4
2	Lenkererhöhung / Handlebar riser				4
3	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1
4	Federbügel rechts / Spring clamp right				1
5	Federbügel links / Spring clamp left				1
6	Linsenflanschschraube / Lens flange screw	M5x16	7381		4
7	Unterlegscheibe / Washer		9021A2	7093	4

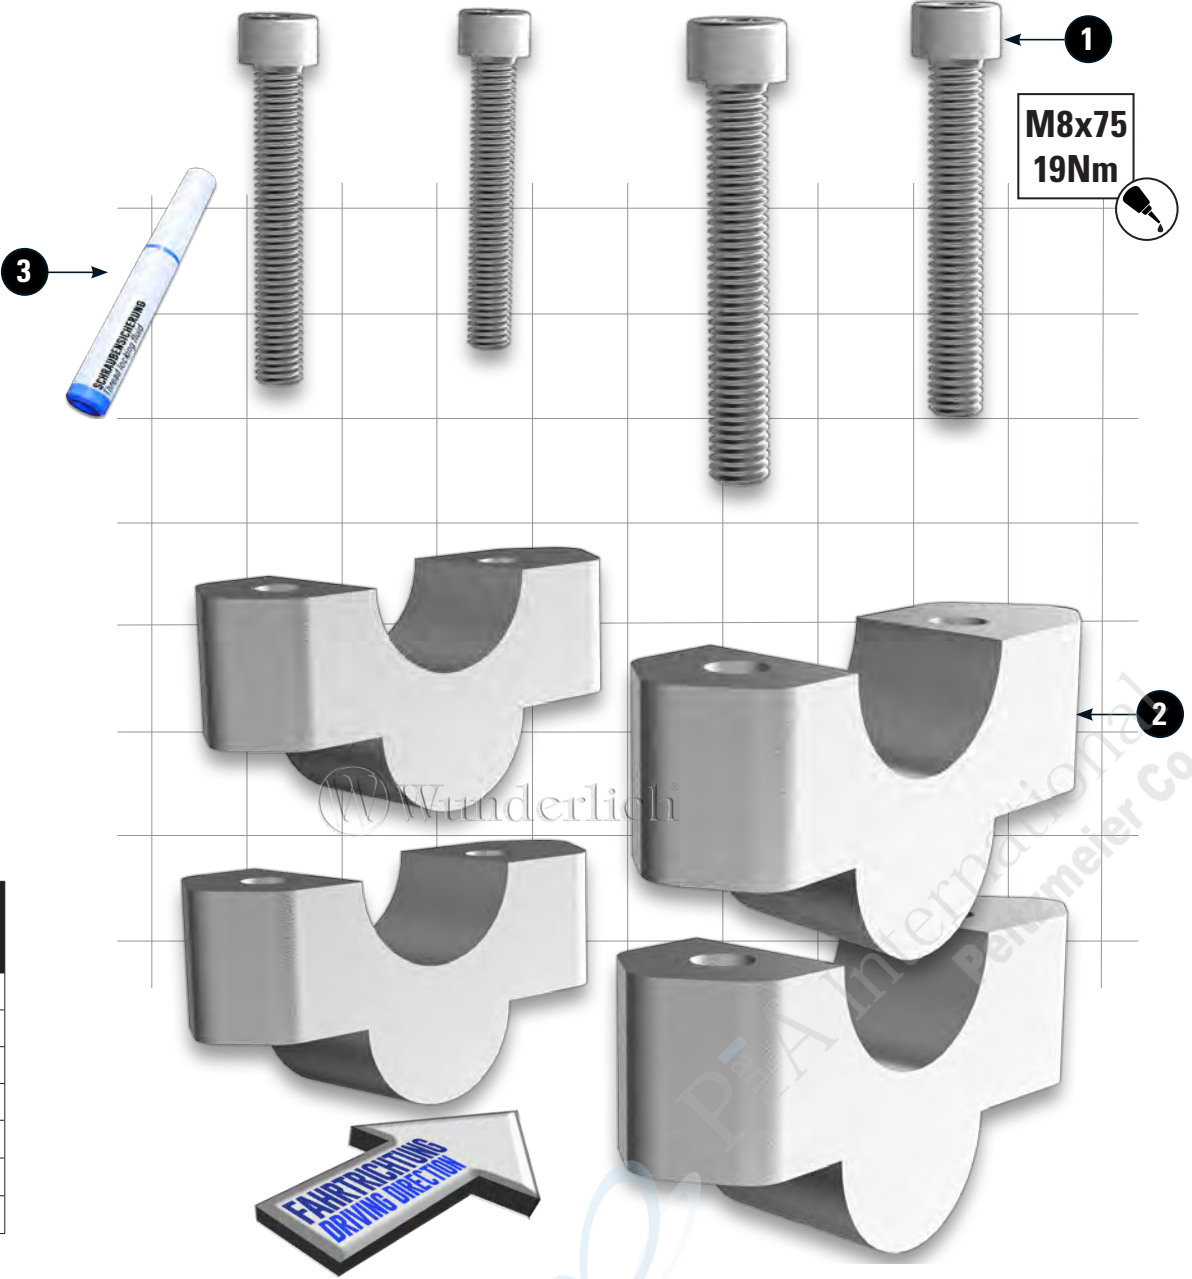

01



Achten Sie auf die Einstellung des Lenkers.
 Pay attention to the handlebar setting.
 Attention au réglage du guidon.

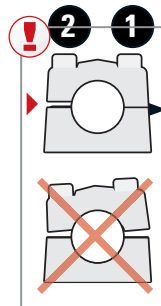

02



Vor der Montage die Verkleidung mit einer Tankschutzdecke schützen. Lenker demontieren und nach hinten ablegen. SCHRAUBEN DER REIHE NACH FESTZIEHEN 1 - 2. LENKUNG AUF FREIGÄNGIGKEIT PRÜFEN !
 Protect the fairing with a tank cover before fitting. Remove the handlebars and place them to the rear.
 Tighten the screws in sequence 1-2. Check the steering for unobstructed movement.
 Protégez le carénage à l'aide d'une housse de réservoir avant de procéder au montage. Retirez le guidon et le placer à l'arrière.
 Serrez les vis dans l'ordre 1-2. Vérifiez la liberté de mouvement de la direction.

