


ANBAUSATZ RASTENVERLEGUNG

mounting kit footrest lowering | Set de ampliación Estribera retrasada | kit de montage Pendane basse | Set di Abbassamento poggiatesta

Art.-Nr: 31410-101

Wir bitten Sie Ihre Fußstellung an die geänderten Umstände anzupassen, da nach der Montage der Fußrastentieferlegung der Brems- und Schalthebel nicht mehr im selben Verhältnis zur Fußraste steht.

We ask you to align your foot position to the new circumstances, since according to the assembly of the footrest lowering relation of the brake and gear lever has not longer the the proportion to the footrest.

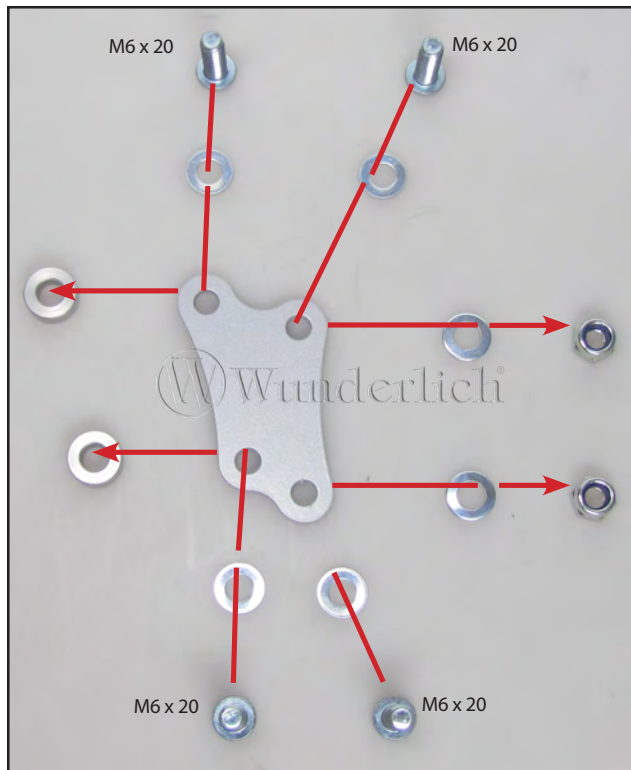

LEGENDE / KEY



Anbau Tipp
Fitting tip



Achtung
Attention



Vergrößerung
Magnification




Schraube
Screw








Schraubensicherung
Thread locking fluid



M10x14
Nm
Drehmoment
Torque

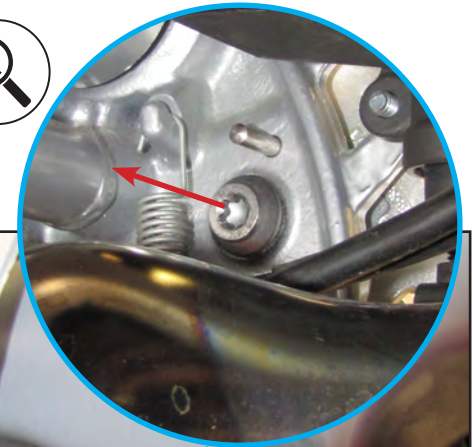

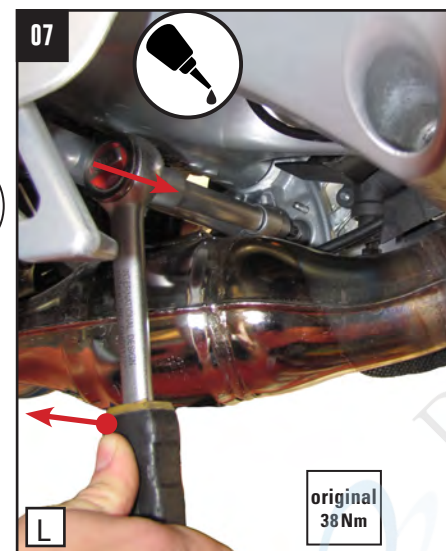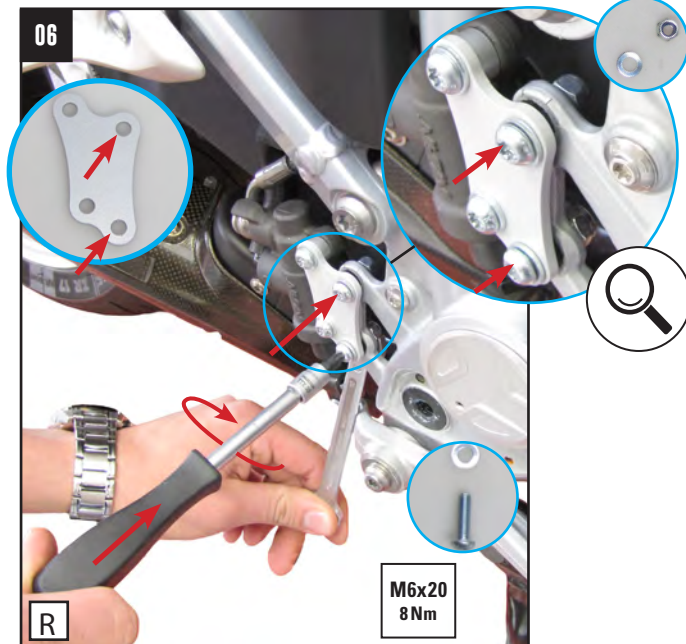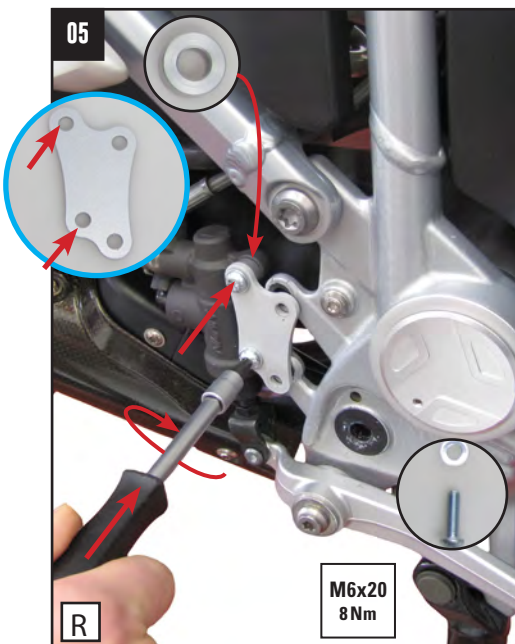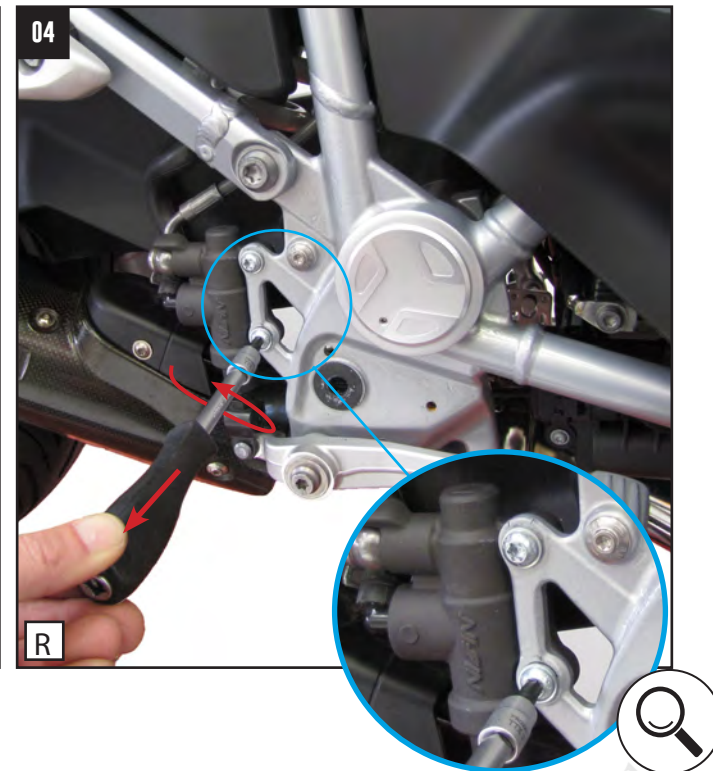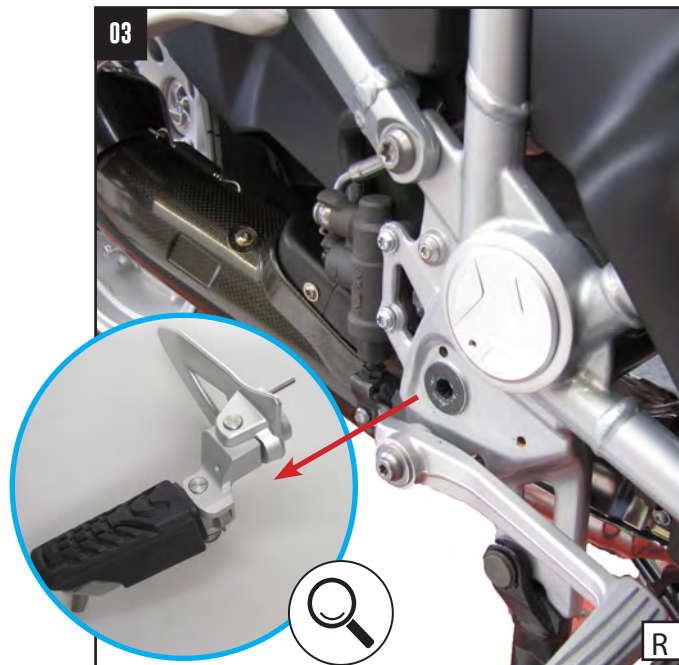

Nach der Montage ist die Hinterradbremse auf Freigängigkeit zu prüfen.
After mounting the rear brake sufficient clearance must be checked





Schalthebel einstellen: Kontermuttern lösen, Schalthebel anhand der Gewindestange einstellen und wieder kontern.

To adjust the gear lever: Align the footrest with the grub screws and tighten.

