

Sozius Gepäckträger
RnineT

pillion luggage rack

portapacchi passeggero


Porte-bagages passager

*Portaequipajes para asiento
de acompañante*

Art.Nr.: 31742-

M6x25

8Nm Drehmoment
Torque

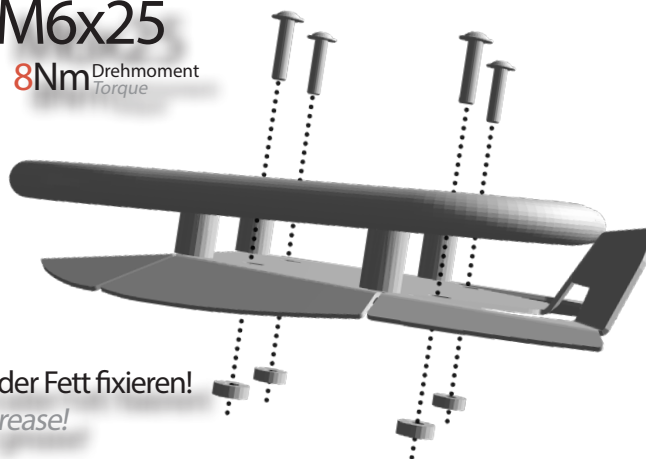

Hülsen mit Klebeband oder Fett fixieren!
Fix spacer with tape or grease!


Hülsen ohne Soziusrahmen:
spacer without pillion frame:

Vorne/front: 2x D= 15mm; l= 10mm
Hinten/rear: 2x D= 15mm; l= 7,5mm

Hülsen mit Soziusrahmen:
spacer with pillion frame:

Vorne/front: 2x D=15mm; l=5mm
Hinten/rear: 2x D=15mm; l=5mm



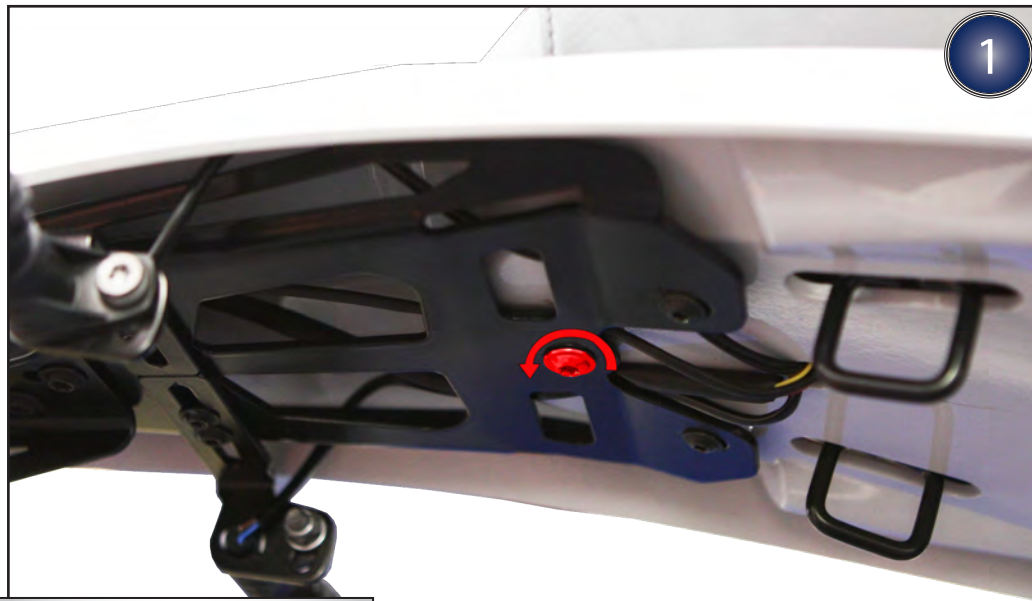

1

Original Sitzbankschraube mit mitgelieferter Mutter befestigen.

fix the original seat screw with included nut.



3



2



4