

HAUPTSTÄNDER

Centre stand | Caballete central | Béquille centrale | Cavalletto centrale

Art.-Nr: 32422-002/32423-002



**Alles lose vormontieren.
Von links nach rechts
(in Fahrtrichtung) festziehen.**
*Pre-assemble everything.
Tighten up from left to right
(in driving direction).*

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE



Anbau Tip
Fitting tip
Astuce de montage



Achtung
Attention
Attention



Vergrößerung
Magnification
Grossissement



Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage



Schraube
Screw
Vis




Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freiniflets




Drehmoment
Torque
Torque




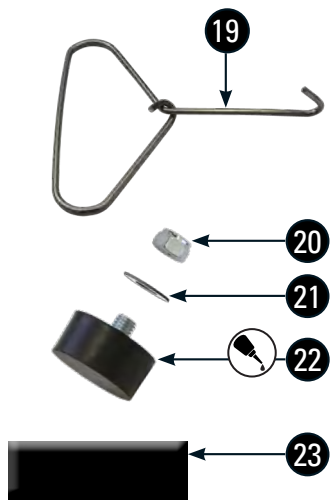


#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Senkkopfschraube M8 x 80	1
2	Rosette Senkkopf	1
3	Hülse D=13,5/ d=8,5/ Modellabhängig h=25,0/27,0mm	1
4	Halter rechts	1
5	Sechskantmutter , selbstsichernd M8	5
6	Bundschraube M8	2
7	U-Scheibe Teflon M10	2
8	Hauptständer	1
9	Doppelfeder	1
10	Halter links	1
11	Hülse D=18,0 / d=8,5 / h=13,5mm	1
12	U-Scheibe M8	11
13	Zylinderkopfschraube niedriger Kopf M8 x 50	1
14	Zylinderkopfschraube M8 x 20 19Nm	4
15	Querstrebe	1
16	Zylinderkopfschraube Inbus M8 x 60 19Nm	1
17	Verdrehsicherung	1
18	Zylinderkopfschraube niedriger Kopf M8 x 30	1
19	Federzieher	1
20	Sechskantmutter M6	1
21	U-Scheibe M6	1
22	Anschlagpuffer	1
23	Moosgummi	10cm

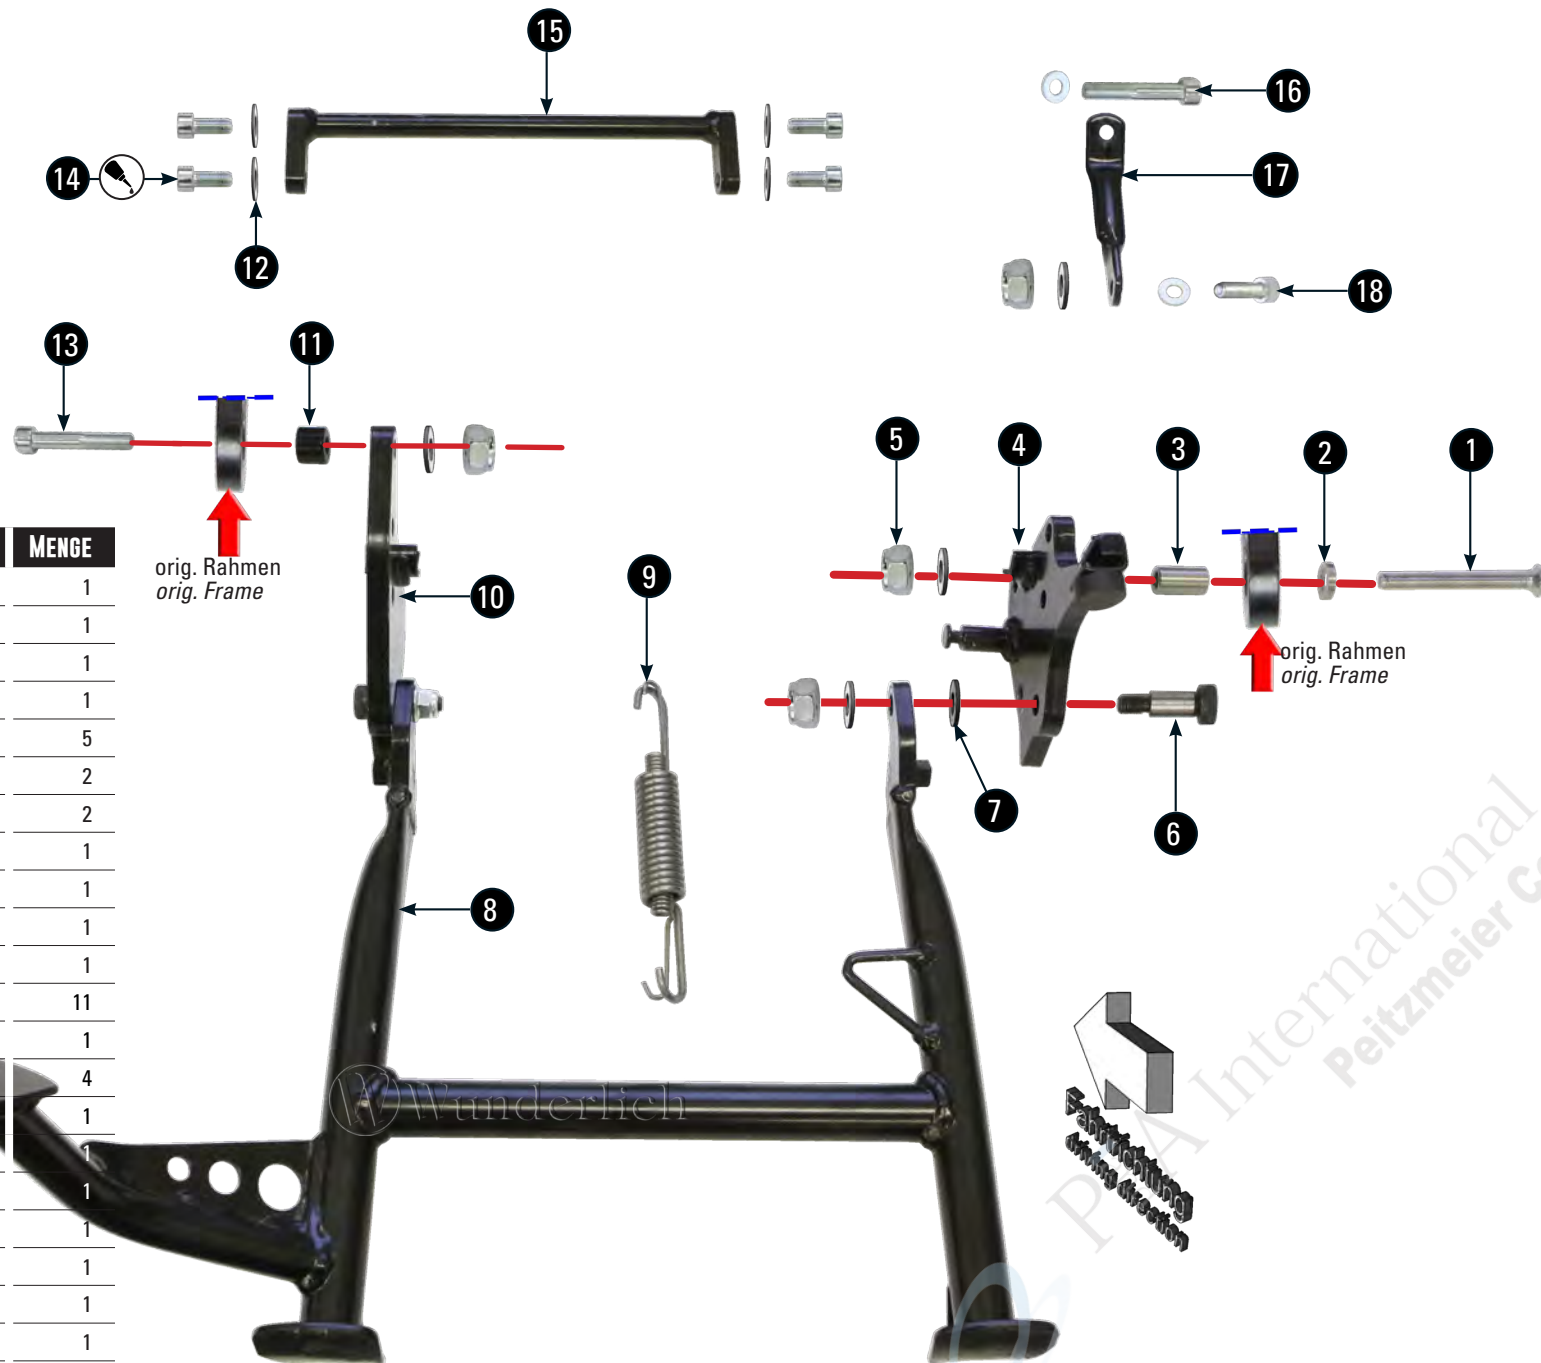






Markierte Fläche mit Moosgummi bekleben!
Cover the marked area with sponge rubber!

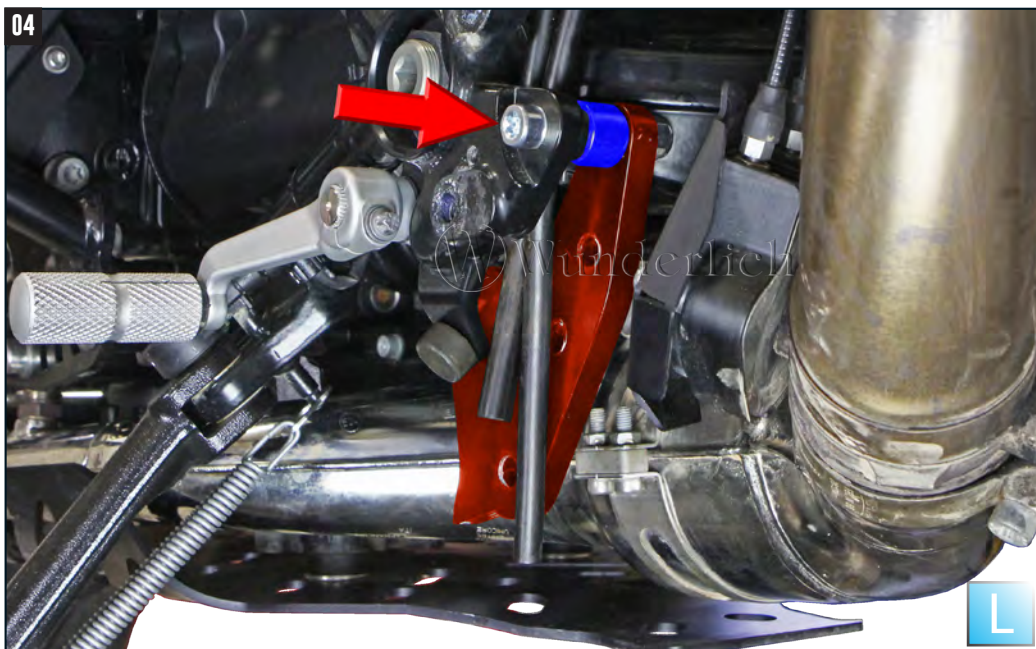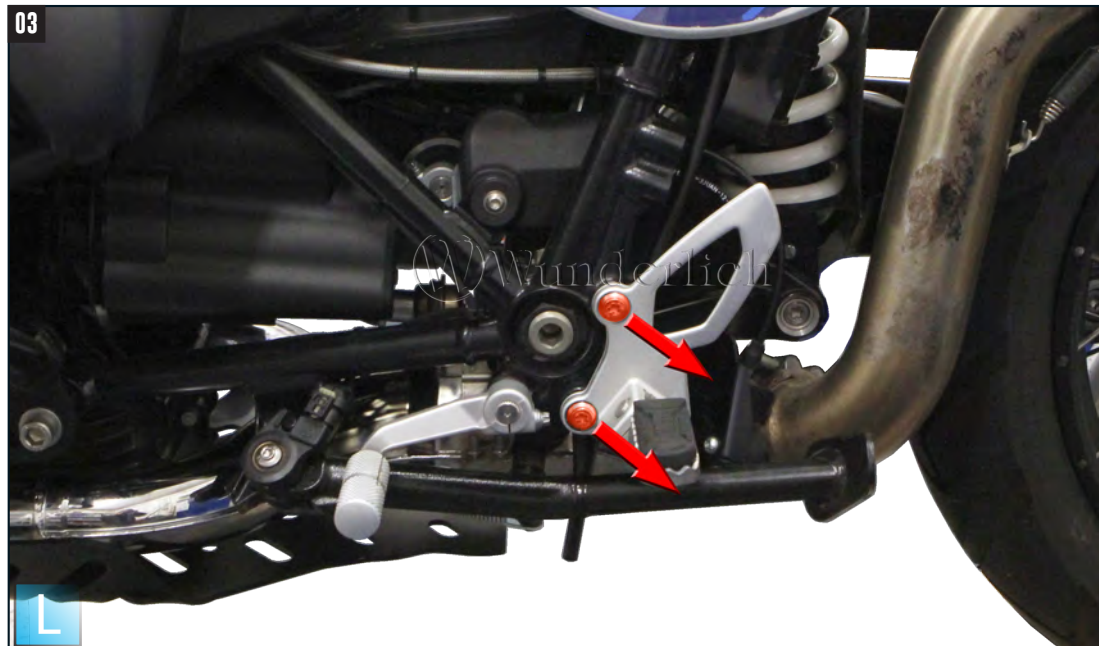


Linken Halter vormontieren und später fest verschrauben!
Pre-assemble the left bracket and tighten it later on!

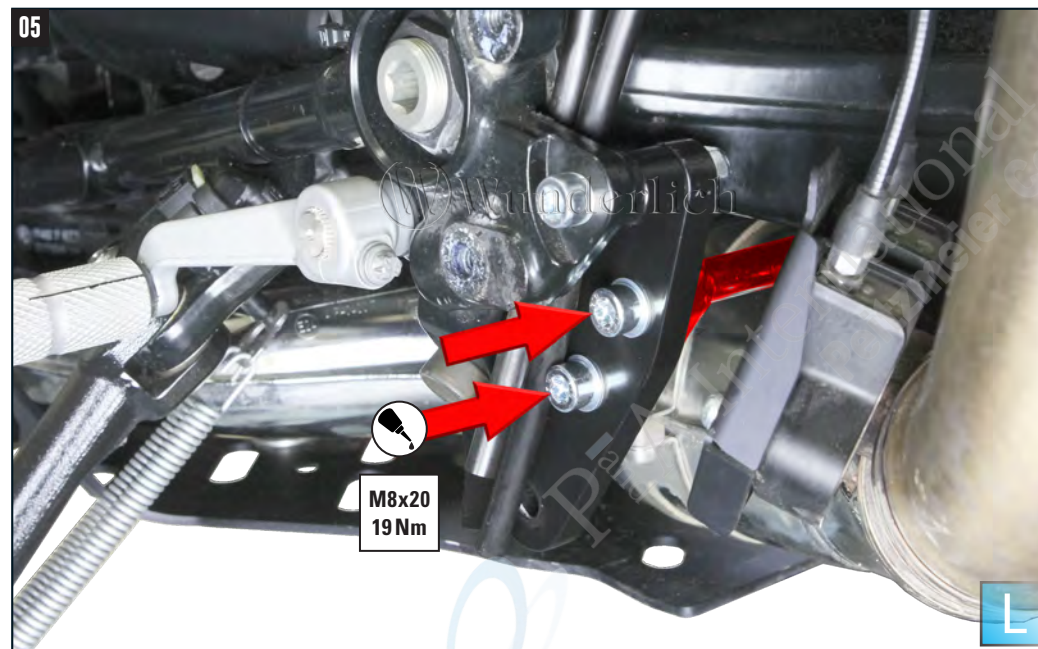


Querstrebe montieren!
Mount the cross brace!

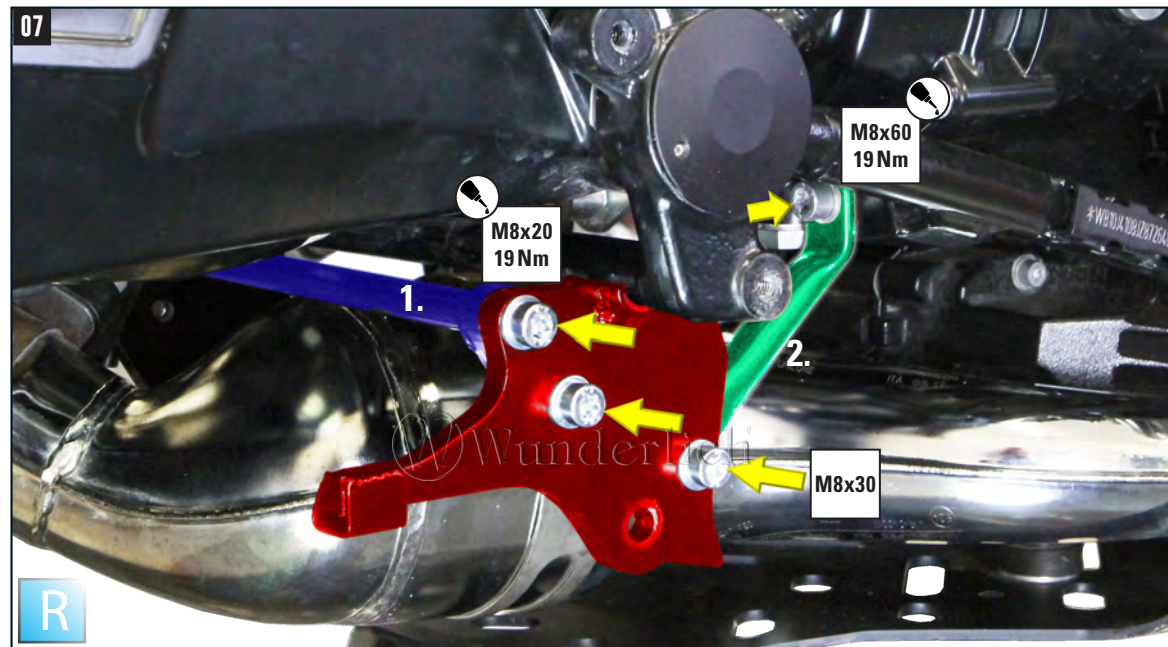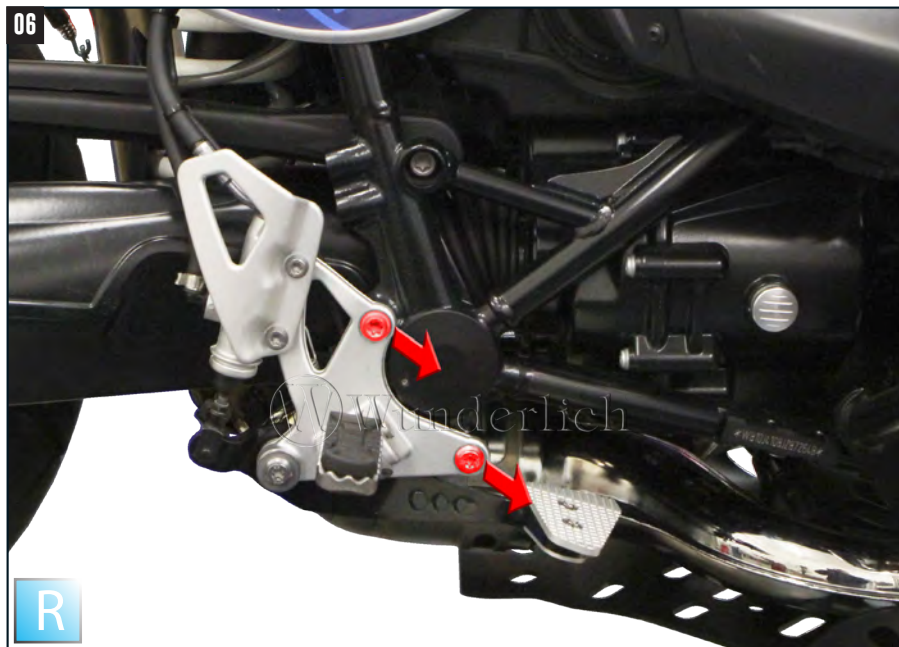


1. Rechten Halter mit der Querstrebe verschrauben. 2. Verdrehsicherung vornontieren und später fest verschrauben!
1. Bolt the right bracket to the cross brace. 2. Pre-assemble the rotation lock and tighten it later on!

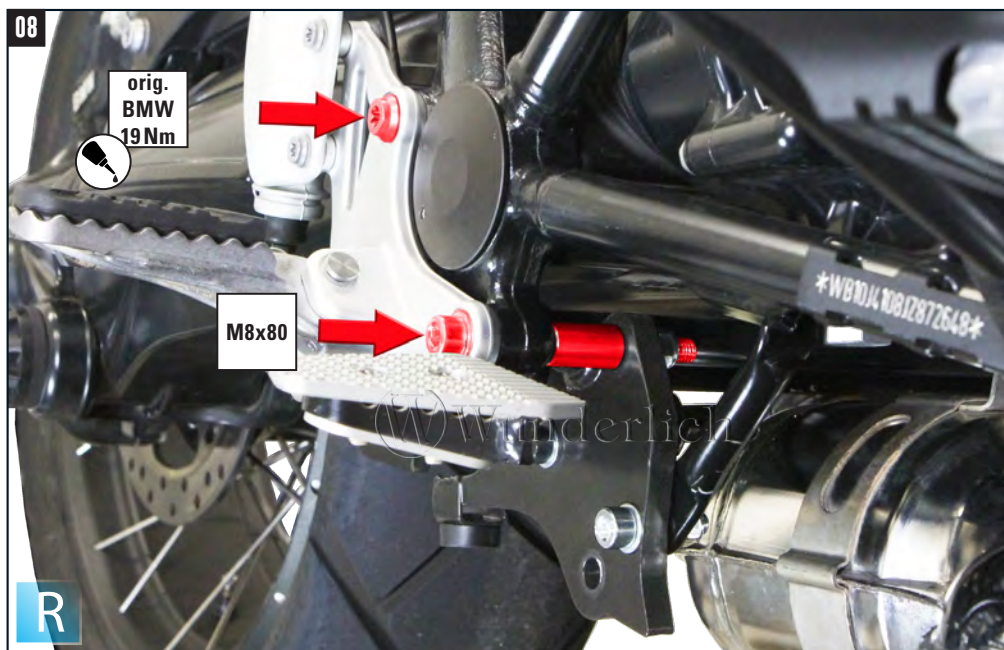

Hülse / spacer D=13,5/ d=8,5/ h= 25,0mm
Hülse / spacer D=13,5/ d=8,5/ h= 27,0mm
Je nach Modell muss eine der beiden Hülsen verwendet werden.
Depending on the model, use one of the sleeves.

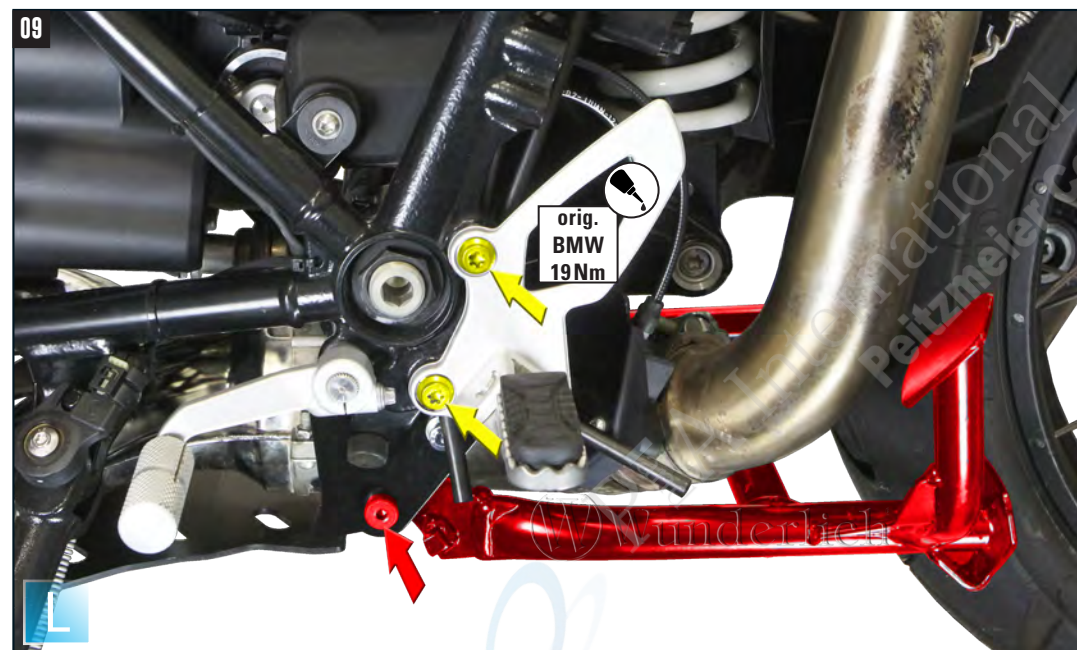

1. Rastenträger montieren 2. Hauptständer lose vormontieren!
1. Mount the footrest support. 2. Loosely pre-assemble the centre stand!

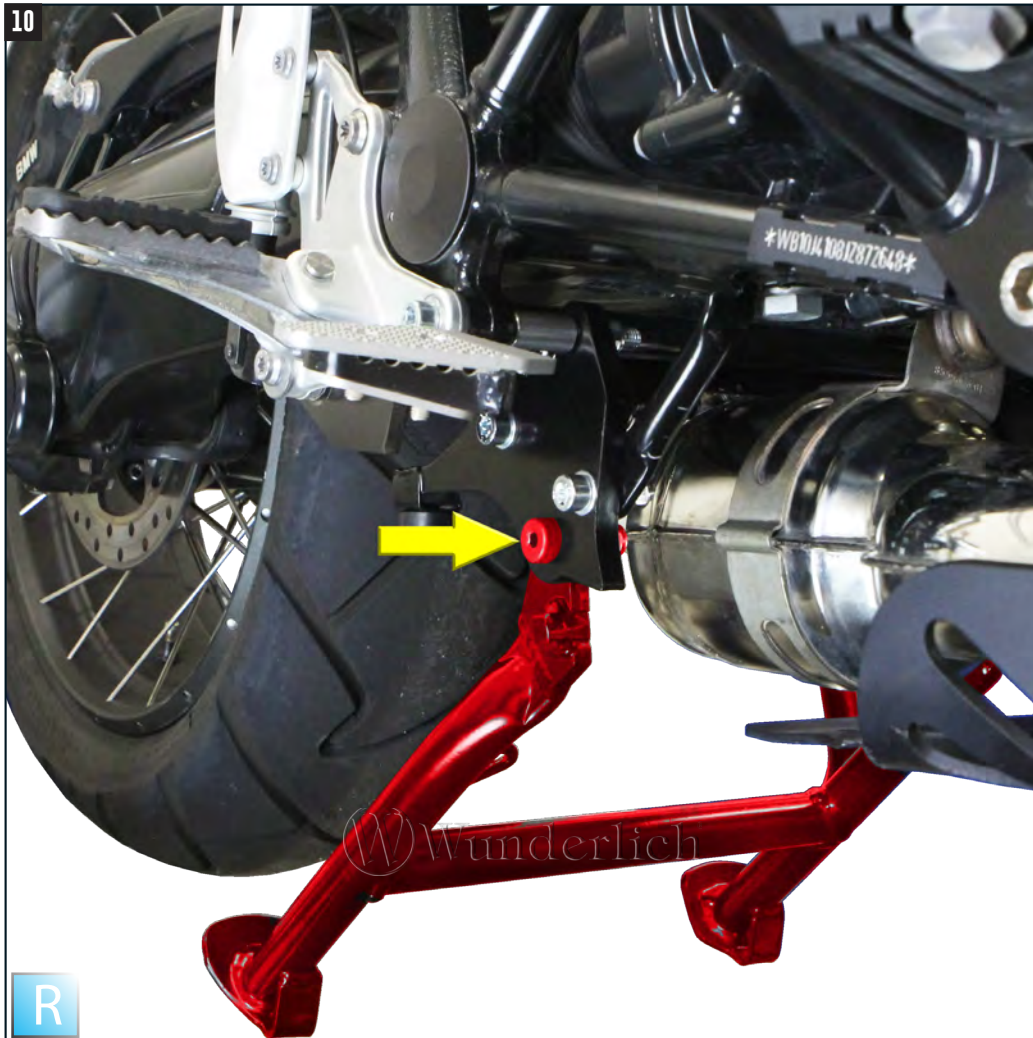

Spannfedern nacheinander mit Federzieher einhängen. Alle Schrauben festziehen und den Hauptständer auf Freigängigkeit prüfen!
Mount the springs one after the other by using a spring puller. Tighten all screws and check the clearance of the centre stand!