


BEIFAHRERARMLEHNEN

Passenger armrests | Reposabrazos para acompañante | Accoudoirs passager | Braccioli per passeggero

Artikel.-Nr. 35521-102

DE KEINE AUFSTIEGS.- ODER RANGIERHILFE.
EN No jacking or manœuvring aid.
FR Pas d'aide à l'ascension ou à la manœuvre.



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Rohrhalter / Pipebracket	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			1
2	Zylinderkopfschraube / Cylinder head screw	M6 x 70 8,0 Nm	6912SA2	14580	2
3	Hülse / Washer	DØ 15,0 - dØ 6,5 - h 7,0 mm			2
4	Senkkopfschraube / Countersunk screw	M6 x 45 8,0 Nm	7991SA2	10642	2
5	3M doppelseitiges Klebeband / Double-sided adhesive tape				2x12cm
6	Dämpfungsgummis (rechts/links) / damping rubber (right/left)				1
7	Linienflanschschraube / Lens flange screw	M5 x 16 2,5 Nm			4
8	Basishalter (rechts/links vormontiert) / Base bracket (right/left pre-assembled)				1
9	Hülse Kunststoff / Washer plastic	DØ 10 - dØ 8 - h 5,0 mm			4
10	Abdeckblech / Cover plate				2
11	Linienflanschschraube / lens flange screw	M8 x 20 16,0 Nm	7991SA2	10642	4

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freiniflets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

DIE NR. 1 WELTWEIT FÜR HOCHWERTIGES BMW MOTORRADZUBEHÖR.

01

DE Wir empfehlen die Montage mit zwei Personen.
Armlehne beim Auf.- oder Absitzen hochklappen.


! Warnung: Armlehnen nur in Verbindung mit Topcase nutzen!


EN We recommend assembly with two persons.
Fold up armrest when sitting on or off the bike.

! Warning: Use armrests only in conjunction with top case!

FR Nous recommandons un montage avec deux personnes.
Accoudoir rabattable en position assise ou couchée.

! Avertissement : N'utilisez les accoudoirs qu'en combinaison avec le top case!.

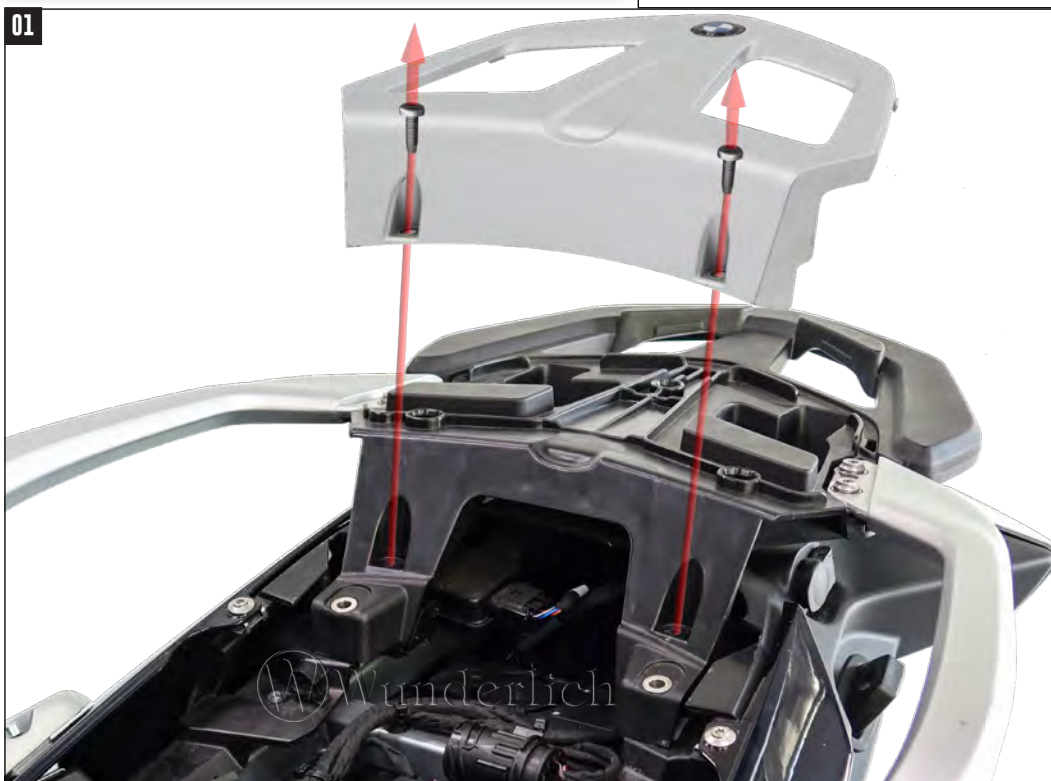

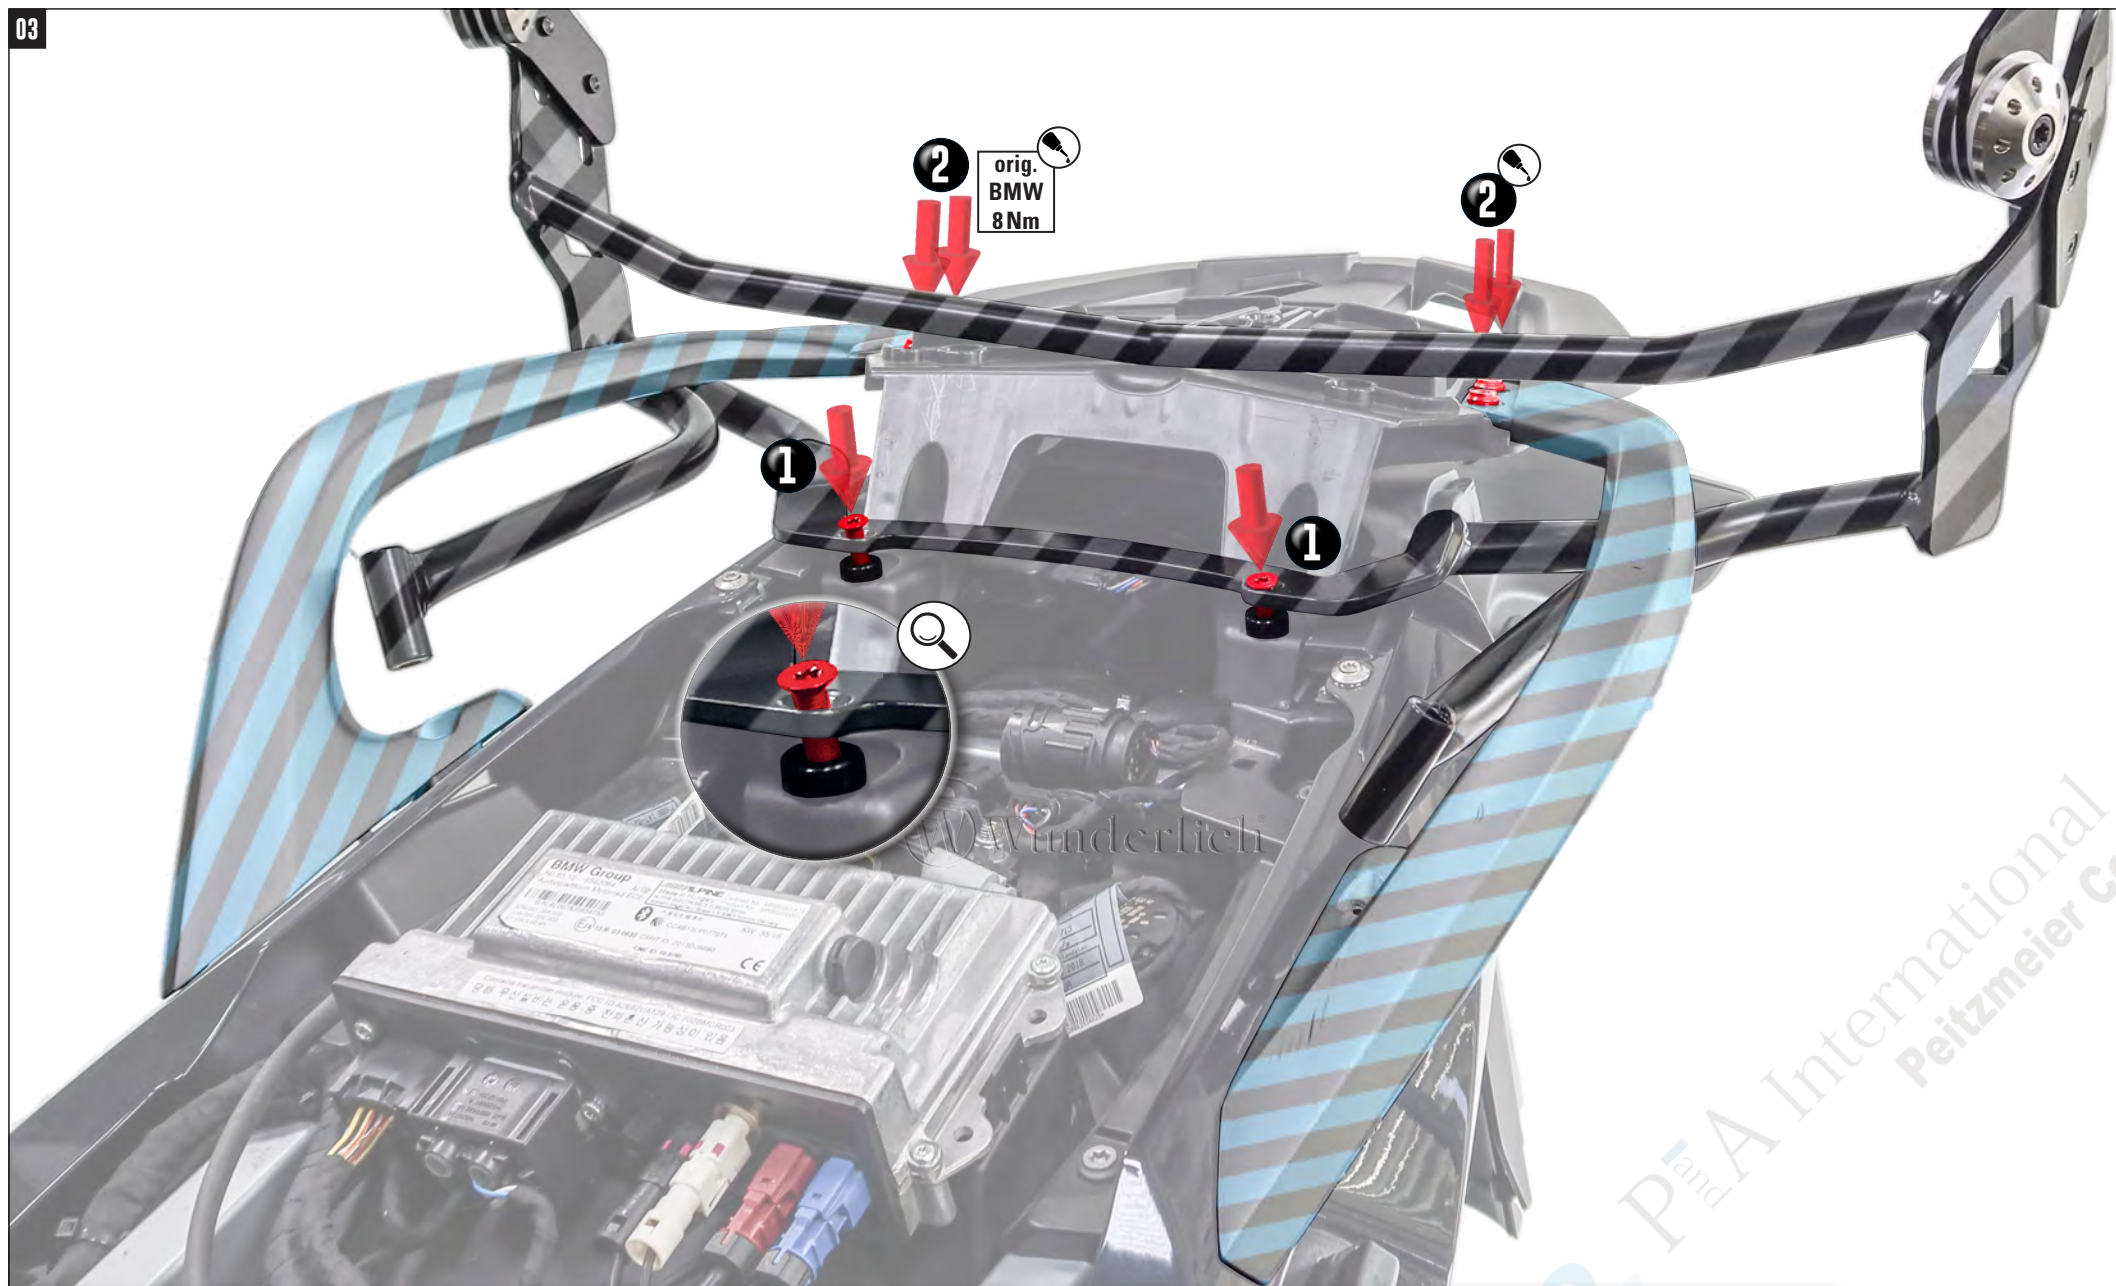


- DE ① Rohrhalter mit Senkkopfschrauben **locker** montieren. ② Haltegriffe durchführen und mit den hinteren orig. Schrauben festziehen.
- EN ① **Loosely** mount pipe holder with countersunk screws. ② Insert the handles and tighten them with the original rear screws.
- FR ① Fixez **sans serrer** le support de tuyau avec des vis à tête fraisée. ② Insérez les poignées et serrez-les avec les vis arrière d'origine.

DÄMPFUNGSGUMMIS MIT DOPPELSEITIGEM KLEBEBAND AUF DIE ABDECKUNG KLEBEN (SIEHE ABBILDUNG!)

Stick the absorber rubbers to the cover with double-sided adhesive tape (see figures).

Collez les caoutchoucs des amortisseurs sur le couvercle à l'aide d'un ruban adhésif double face (voir chiffres).

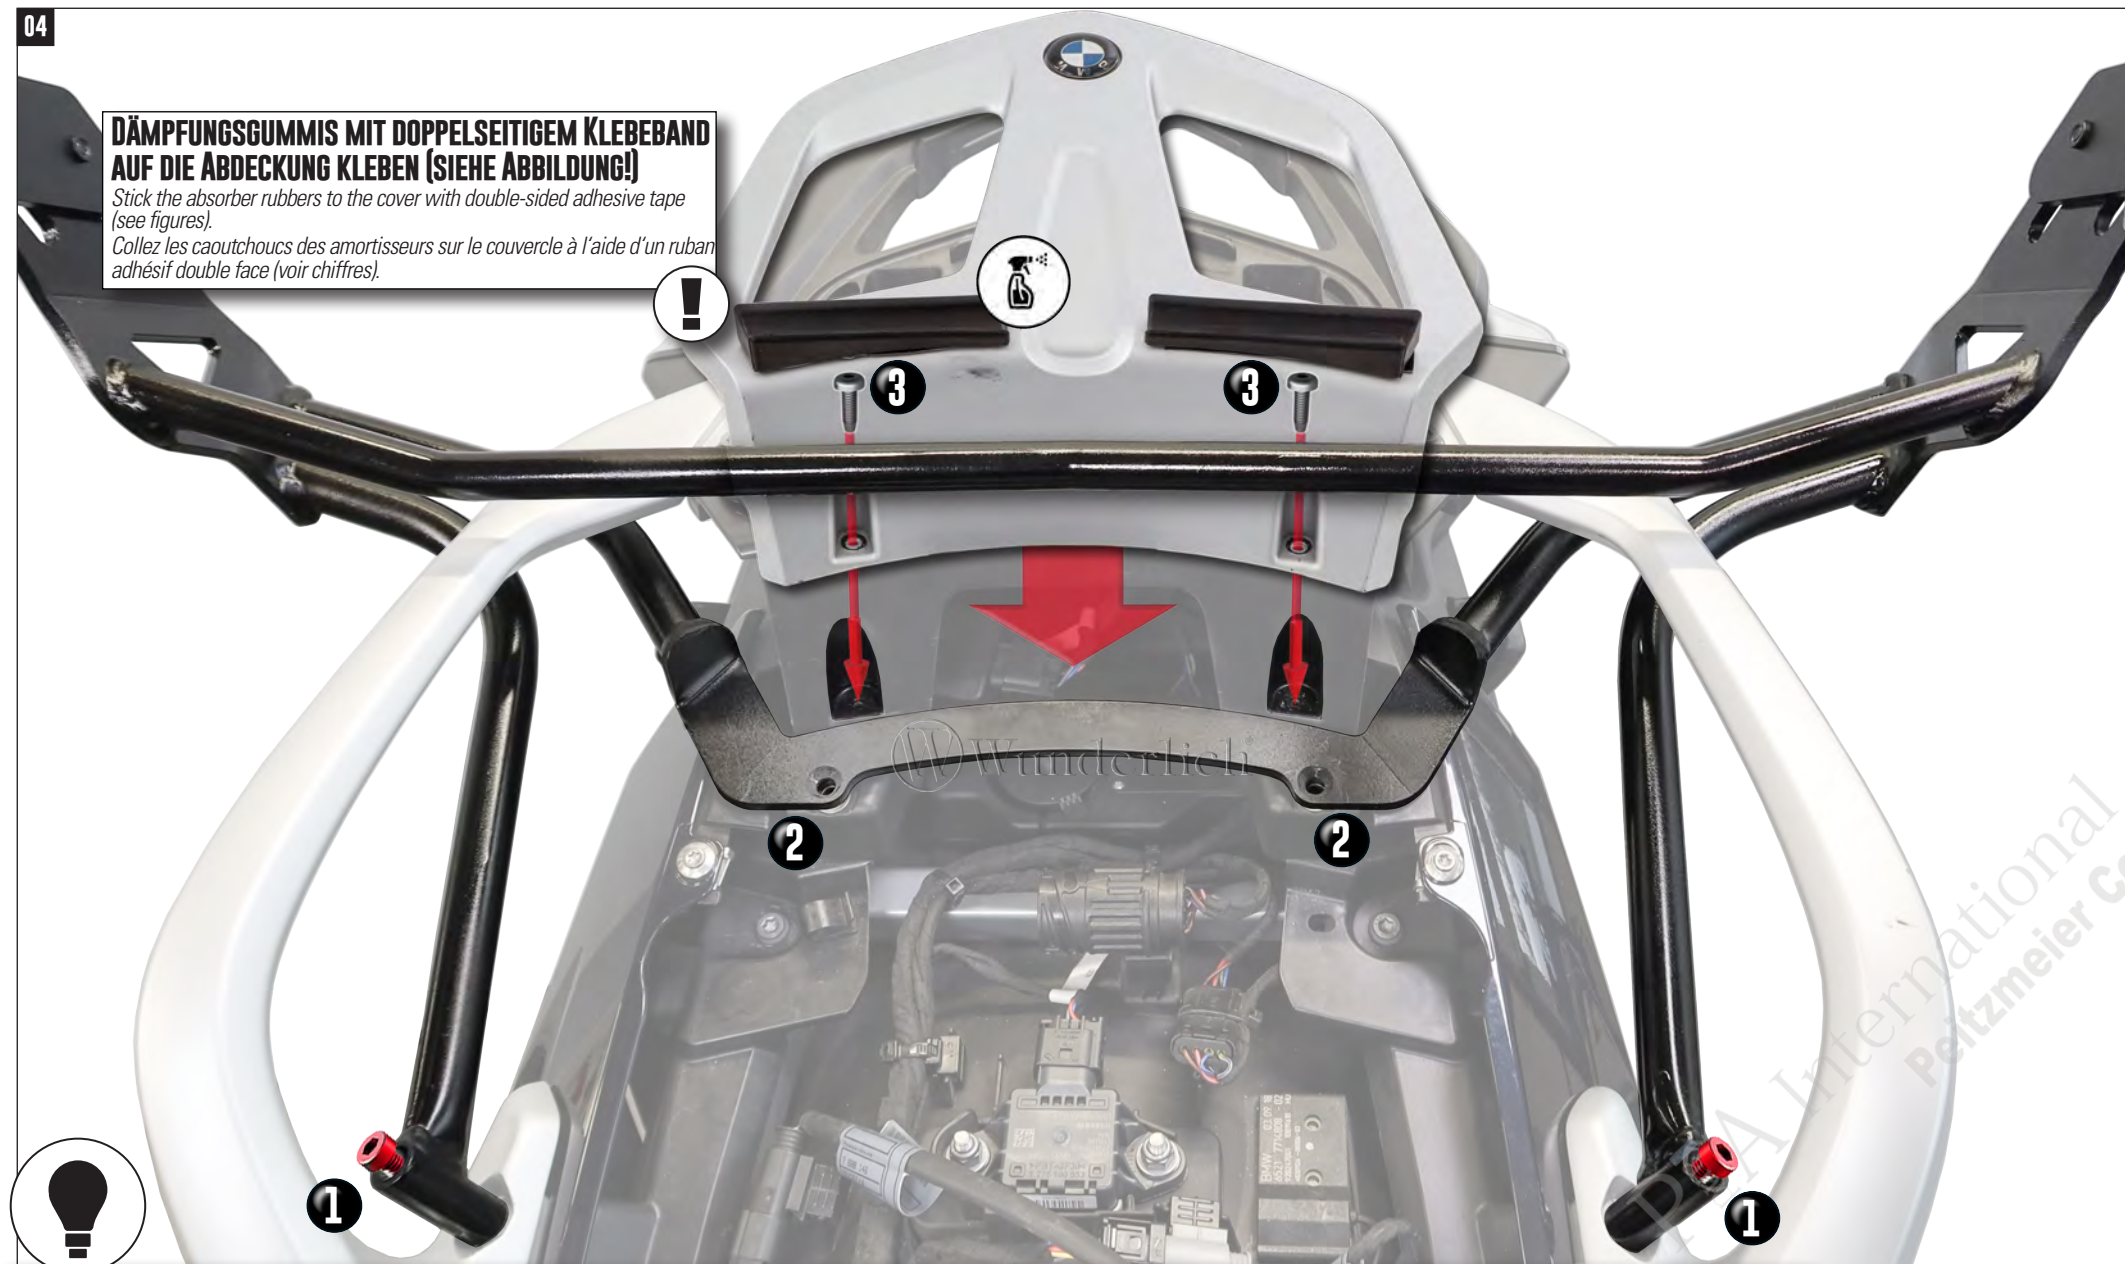


DE ❶ Zylinderschrauben M6 x 70 **locker** montieren. ❷ Senkkopfschrauben wieder entfernen. ❸ Rohhalter hinten anheben und die Abdeckung mit den BMW-Schrauben montieren.

EN ❶ **Loosely** mount cylinder head screws M6 x 70. ❷ Remove countersunk screws again. ❸ Lift the pipe holder at the rear and fit the cover with the BMW screws.

FR ❶ Monter **sans serrer** les vis M6 x 70 de la culasse. ❷ Retirez à nouveau les vis à tête fraisée. ❸ Soulevez le support du tube à l'arrière et fixez le couvercle avec les vis BMW.

05

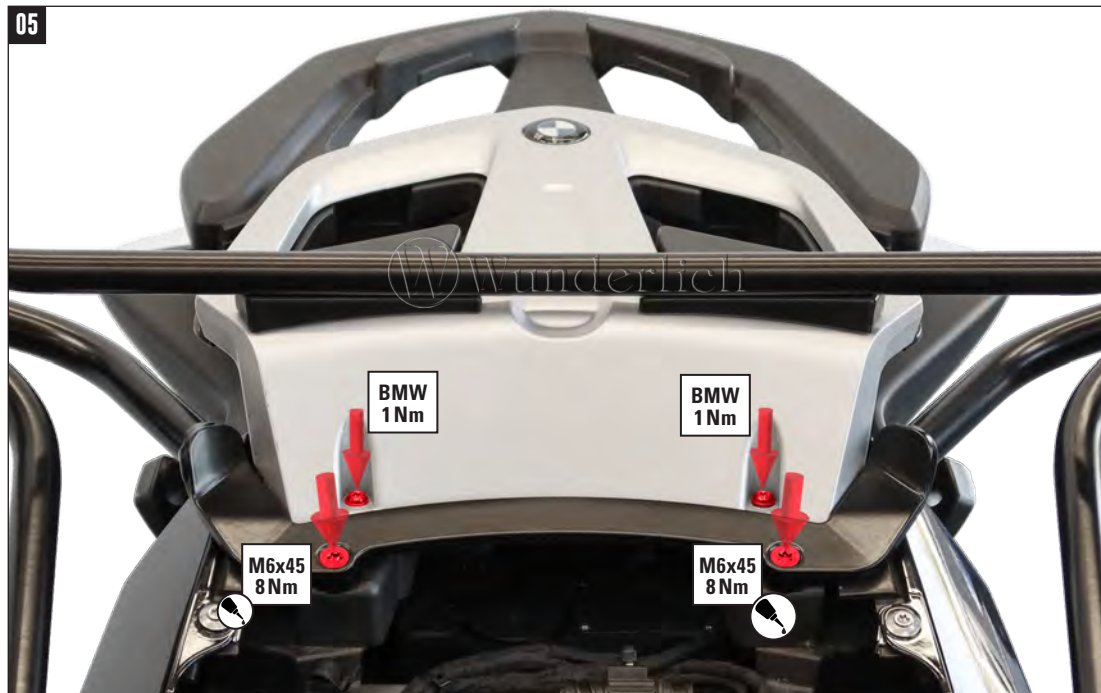

06



DE Armlehne an den markierten Stellen abdecken oder abkleben um das Topcase beim Ein- bzw. Ausbau vor Beschädigung zu schützen.

EN Cover or tape off the armrest at the marked point to protect the top case from damage during installation or removal.

FR Couvrez l'accoudoir à l'endroit marqué ou appliquez du ruban adhésif pour protéger le top case de tout dommage pendant l'installation ou la dépose.