

Kennzeichenträger


License plate holder

Portatarga

Support de plaque
d'immatriculation

Soporte de matrícula

Art.Nr.: 38982-102

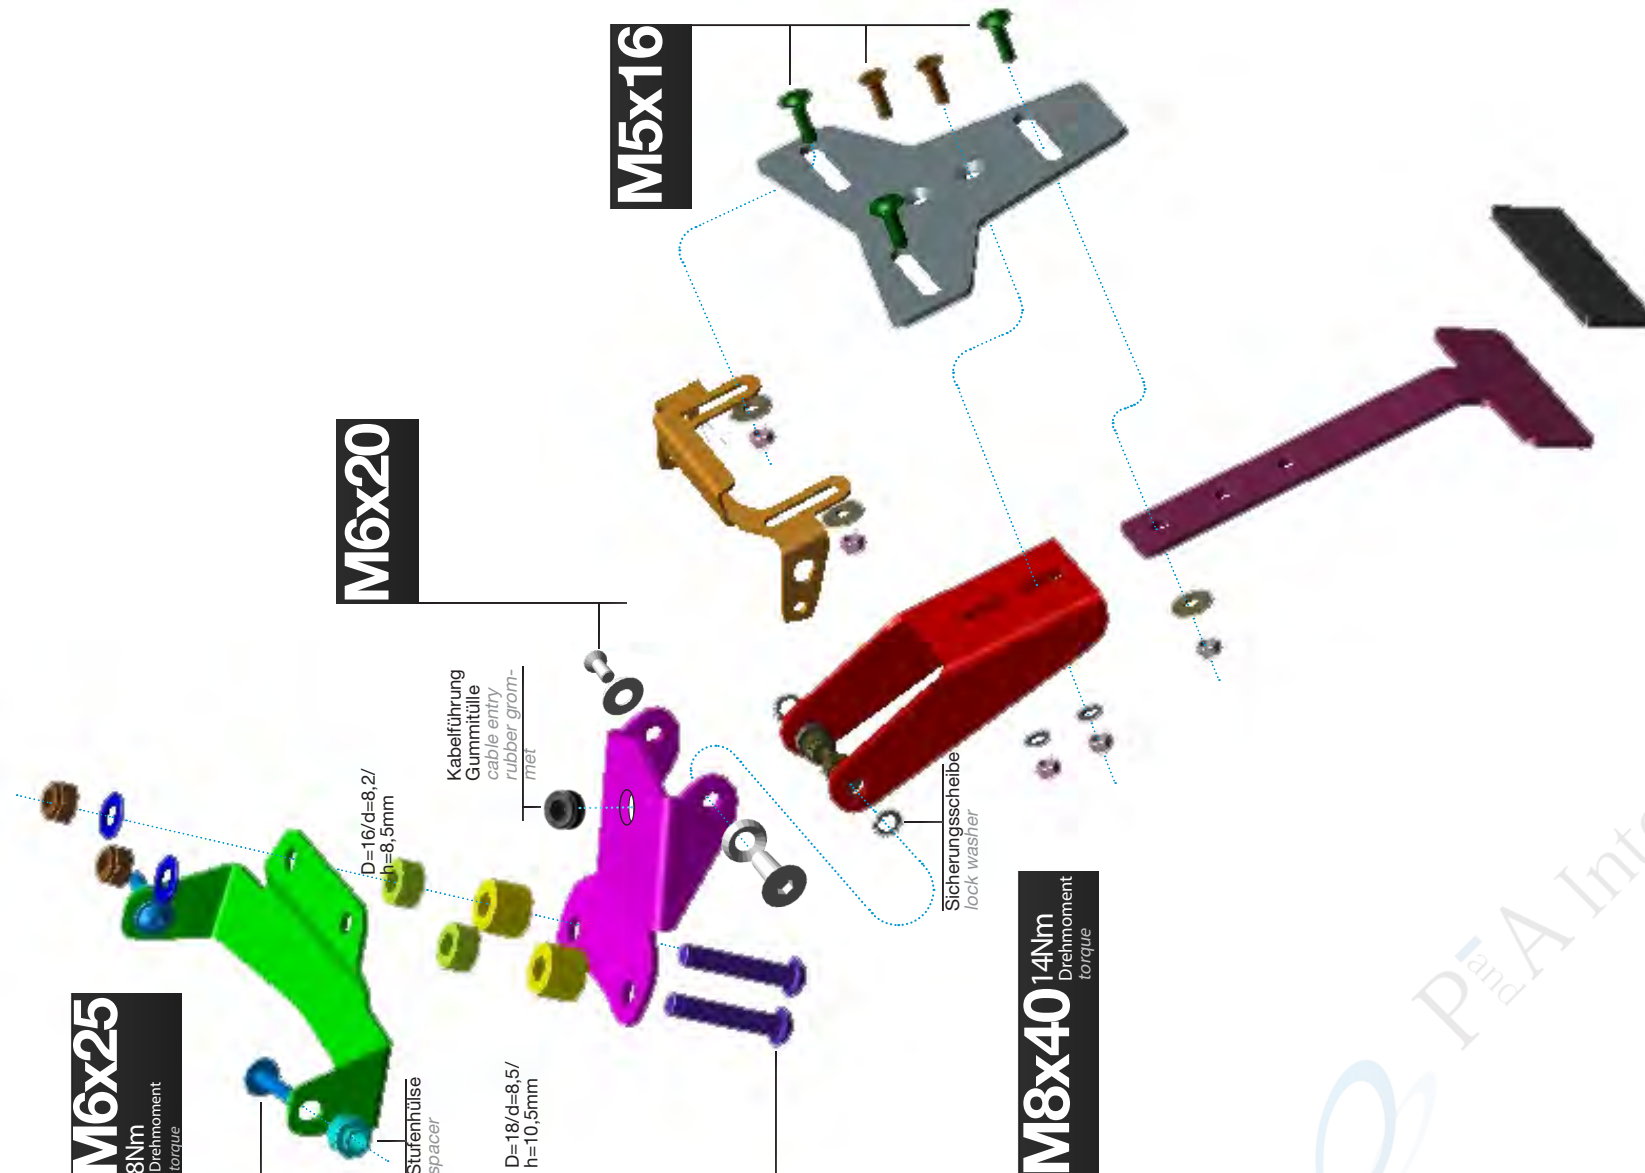

Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. | The colors are for illustrating purposes only.



IN

FO !



Markieren und durchbohren (Ø 7,0 mm) Sie die angebaute Heckverkleidung (44810-002) durch die im Bild A gelb eingefärbten Öffnungen. Kabeldurchführung markieren und (Ø 10 mm) durchbohren (Bild B).



Please mark and drill through (Ø 7,0 mm) the mounted tail farring (44810-002) at the yellow colored holes as shown in the picture A. Mark the cable entry (image B) and drill through (Ø 10 mm).

WV


FO!



Nachdem Sie die Heckverkleidung (Bild B) demontiert haben, wird die 7 mm Bohrung mit einem handelsüblichen Stufenbohrer auf $\varnothing$ 22 mm aufgebohrt (Bild C).



Please remove the tail fairing (picture B) and widen the 7 mm holes with a step drill to $\varnothing$ 22 mm (see picture C).

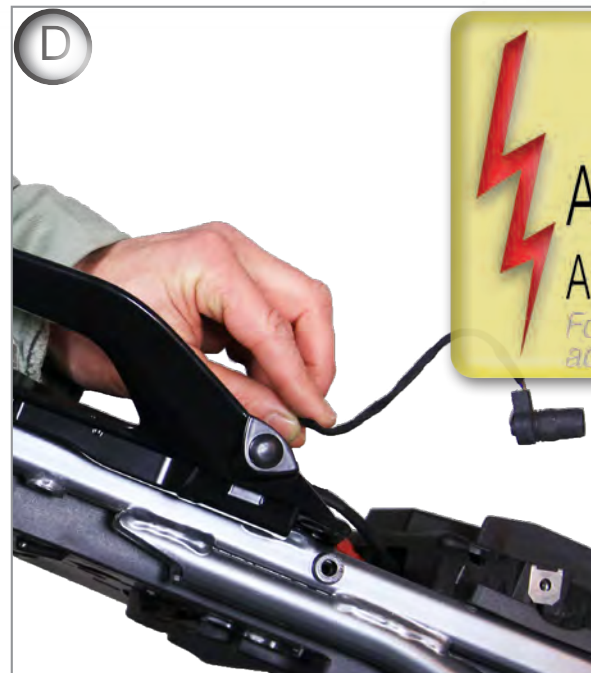

Entfernen Sie die originale Glühlampe der Kennzeichenbeleuchtung. Montieren Sie den Widerstand laut Anschlußplan.

Remove the original bulb from the licence plate light. Mount the resistor as shown in the wiring diagram.

