



# VERSTÄRKUNGSBÜGEL

Reinforcement bar | Barra de refuerzo | Arceau de renfort | Barra di rinforzo

Art.-Nr: **41873-300**

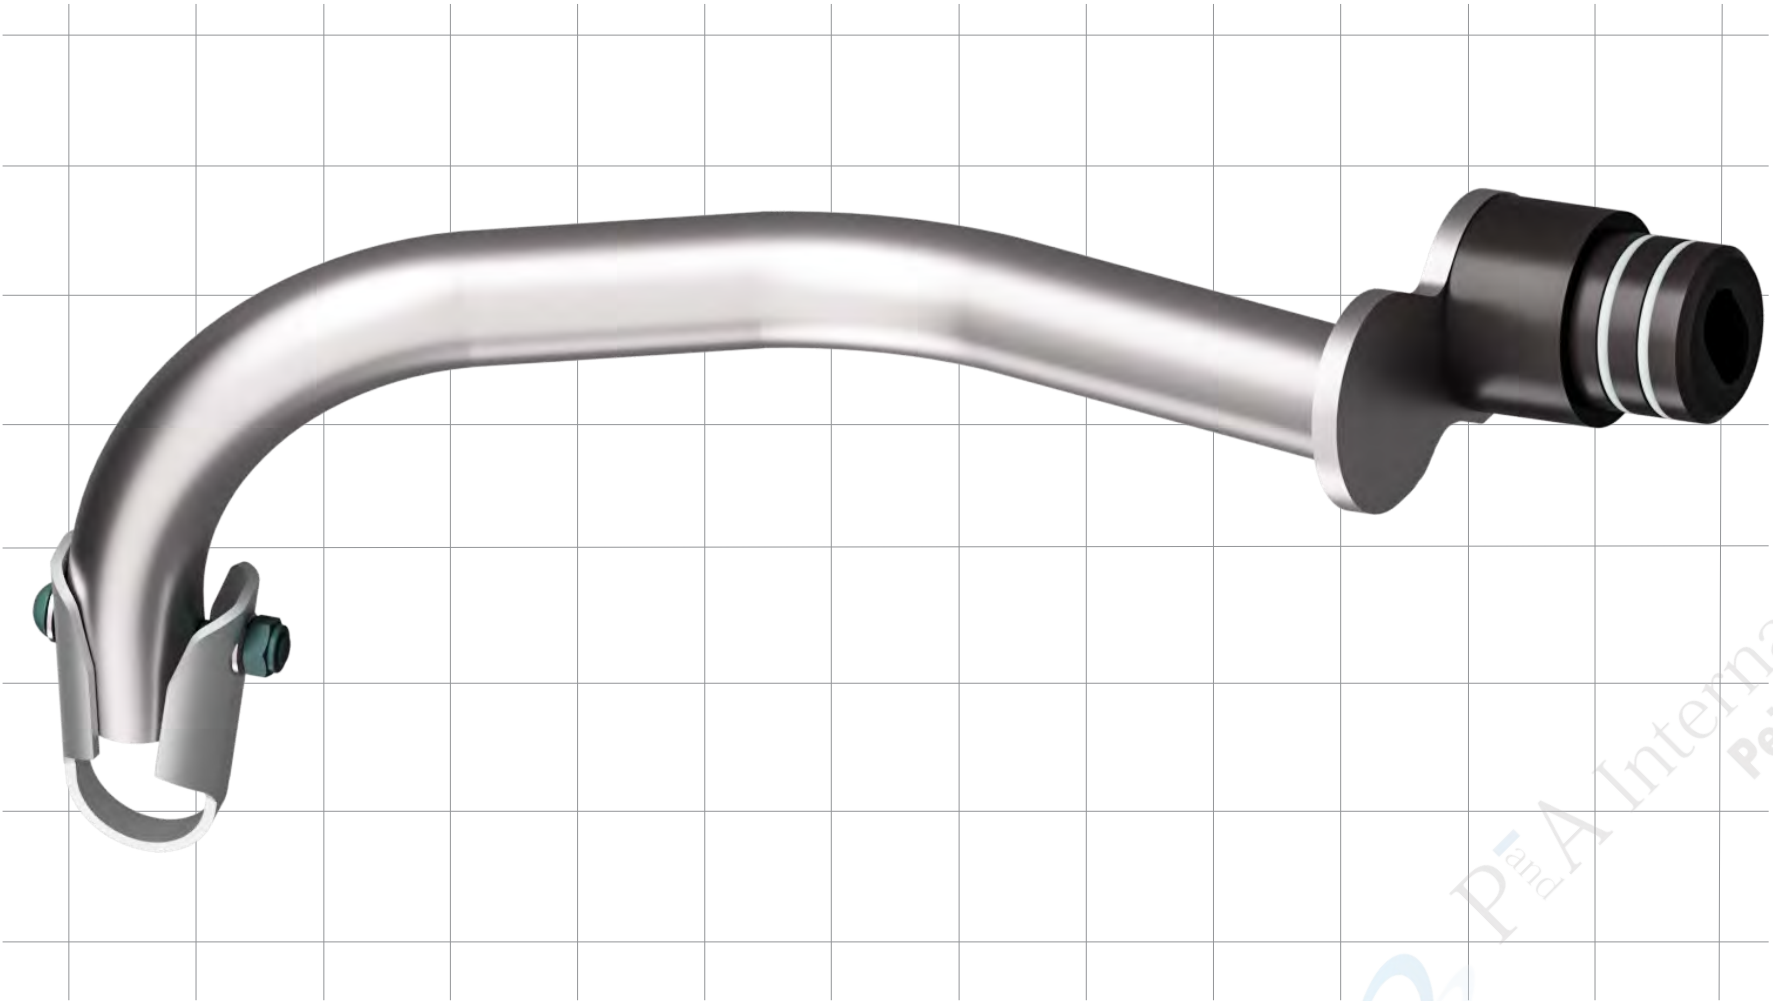

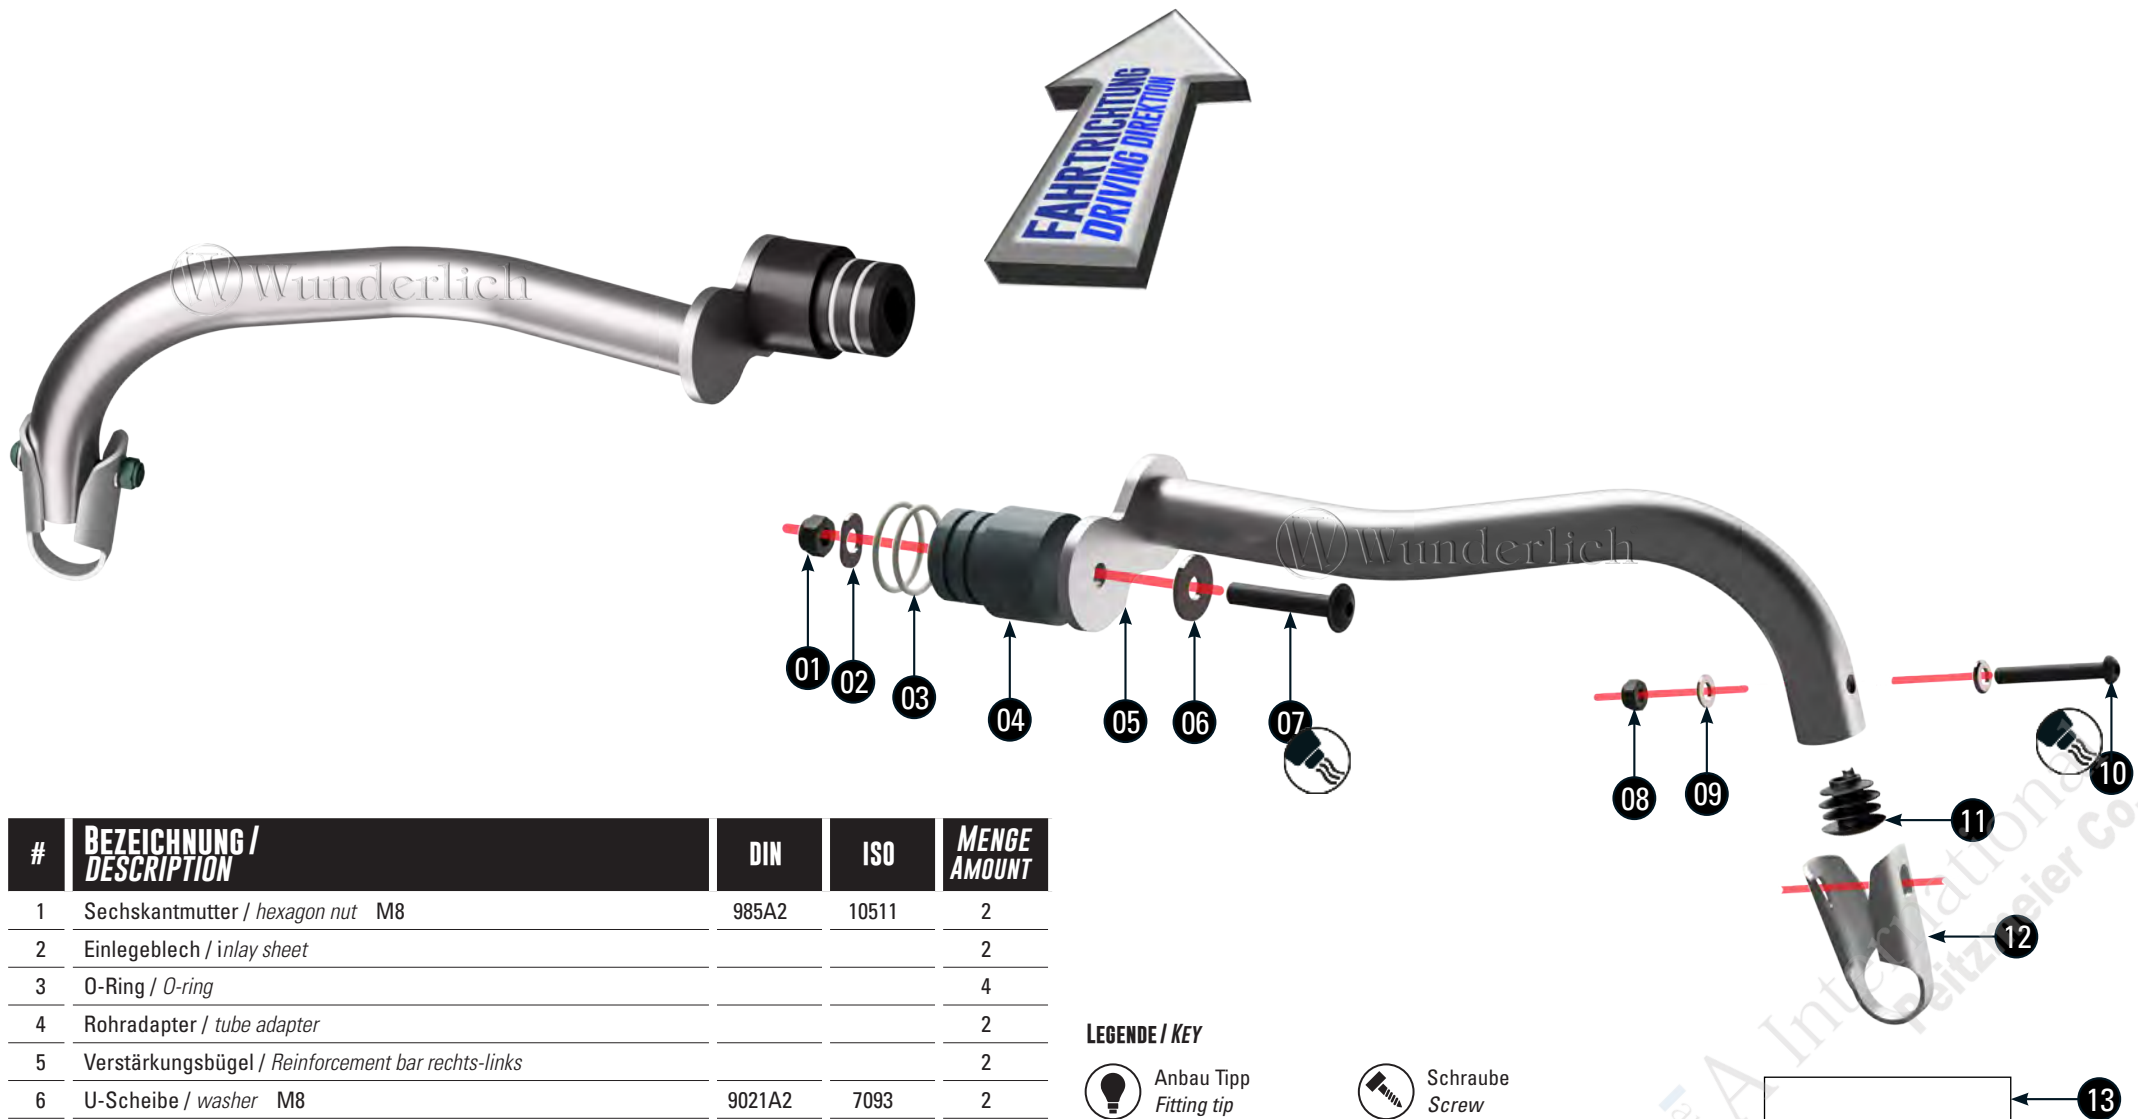

| #  | BEZEICHNUNG /<br>DESCRIPTION                       | DIN    | ISO    | MENGE<br>AMOUNT |
|----|----------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 1  | Sechskantmutter / hexagon nut M8                   | 985A2  | 10511  | 2               |
| 2  | Einlegeblech / inlay sheet                         |        |        | 2               |
| 3  | O-Ring / O-ring                                    |        |        | 4               |
| 4  | Rohradapter / tube adapter                         |        |        | 2               |
| 5  | Verstärkungsbügel / Reinforcement bar rechts-links |        |        | 2               |
| 6  | U-Scheibe / washer M8                              | 9021A2 | 7093   | 2               |
| 7  | Linsenkopfschraube / pan head screw M8 x 50        | 7380A2 | 7380A2 | 2               |
| 8  | Sechskantmutter / hexagon nut M6                   | 985A2  | 10511  | 2               |
| 9  | U-Scheibe / washer M6                              | 125A2  | 7089   | 4               |
| 10 | Linsenkopfschraube / pan head screw M6 x 40        | 7380A2 | 7380A2 | 2               |
| 11 | Lamellenstopfen / lamellar plug                    |        |        | 2               |
| 12 | Rohrschelle / pipe clamp                           |        |        | 2               |
| 13 | Lackschutzfolie / protection film                  |        |        | 20cm            |

#### LEGENDE / KEY



Anbau Tipp  
Fitting tip



Achtung  
Attention



Vergrößerung  
Magnification



Montagepaste  
Fitting lubricant



Schraube  
Screw



Schraubensicherung  
Thread locking fluid



M10x14  
Nm Drehmoment  
Torque



**DEN VORMONTIERTEN ROHRADAPTER IN DIE ÖFFNUNG DES FAHRZEUGRAHMENS EINDRÜCKEN.  
MIT KUNSTSTOFFHAMMER VORSICHTIG EINSCHLAGEN.**

*Press the pre-assembled stepped sleeve into the opening of the frame.  
Use a plastic hammer to wrap carefully.*



**MARKIERTE FLÄCHE MIT LACKSCHUTZFOLIE BEKLEBEN (ENTFETTEN!)**

*Cover marked area with paint protection film (degrease!)*