


HECKABDECKUNG

Tailgate Cover | Cubierta del portón trasero | Couvercle de hayon | Copertura del portellone posteriore


Artikel-Nr.: 42752-00X

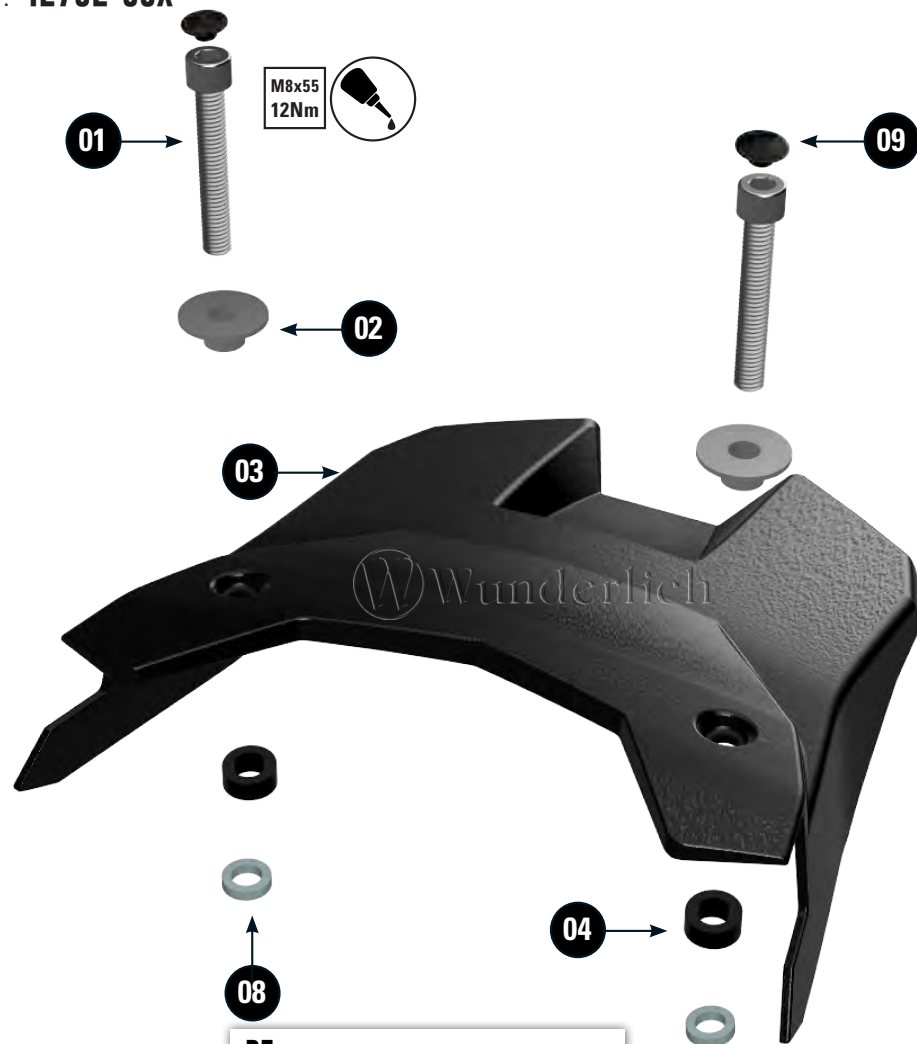

DE F850: WEITERE HÜLSE 4MM MIT ZUSÄTZLICHEM KLEBEPAD EINLEGEN.

EN F 850 : insert additional 4mm Sleeve an adhesive pad.

FR F 850 : insérer un manchon supplémentaire de 4 mm et tampon adhésif.



DE M8x25 FÜR MONTAGE OHNE HALTEGRIFFE

EN M8x25 for mounting without handles
FR M8x25 pour montage sans poignées

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergrößerung
Magnification
Grossissement


Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

Schraube
Screw
Vis

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinfilets

Drehmoment
Torque
Torque

Reiniger
Cleaner
Nettoyant



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION DE / EN / FR	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Zylinderkopfschraube / Cylinder head screw	M8x55	912	912	2
2	Stufenhülse / Stepped sleeve				2
3	Heckabdeckung / Tailgate cover				1
4	Angeschrägte Hülse / Beveled sleeve				2
5	Klebepad / Adhesive pad 10mm				4
6	Schaumstoffklebepad 25mm / Foam adhesive pad 25mm				1
7	Zylinderkopfschraube / Cylinder head screw	M8x25	6912	6912	2
8	Hülse 4mm / Sleeve 4mm				2
9	Schraubenabdeckung / Screw cover				2

01



DE SCHRÄGE HÜLSE EINSETZEN

EN Insert beveled sleeve

FR Insérer le manchon biseauté



Hohe Seite zeigt nach hinten

High side shows backwards

Le haut de la page montre à l'envers

02




DE KLEBEPAD 10MM POSITIONIEREN UM HÜLSE ZU FIXIEREN

EN Insert adhesive pad 10mm to fix beveled sleeve

FR Insérer le coussin adhésif de 10mm pour fixer le manchon biseauté

03

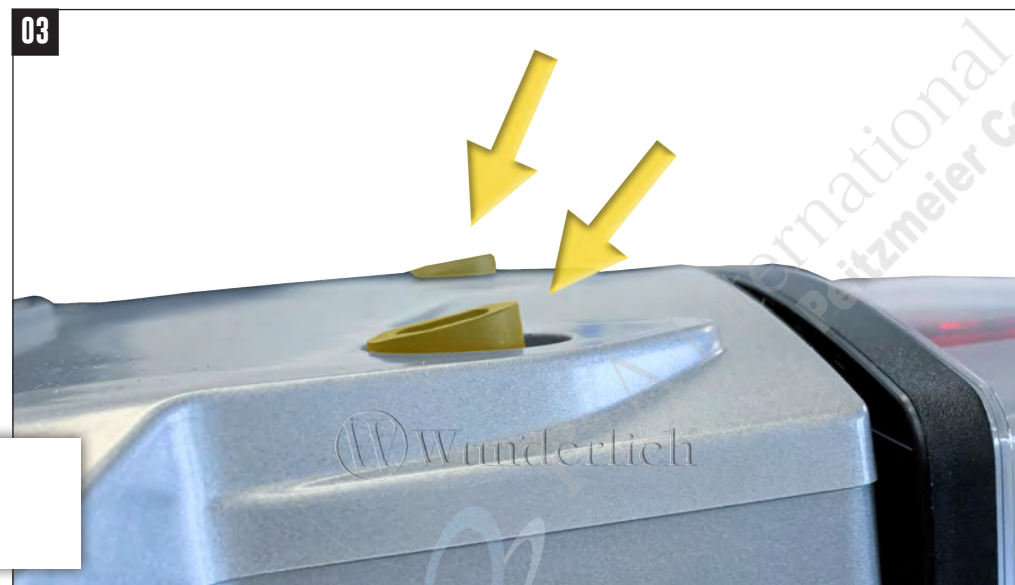




04 DE SCHAUMSTOFFKLEBEPAD AUF UNTERSEITE AUFKLEBEN

EN Put adhesive foam pad on the underside
FR Coussin en mousse adhésive sur la face inférieure




06 DE MONTAGE MIT HALTEGRIFFE: STUFENHÜLSE VERWENDEN

EN Mounting with handholds: Use stepped sleeve
FR Montage avec poignées : Utilisation de manchon étagé

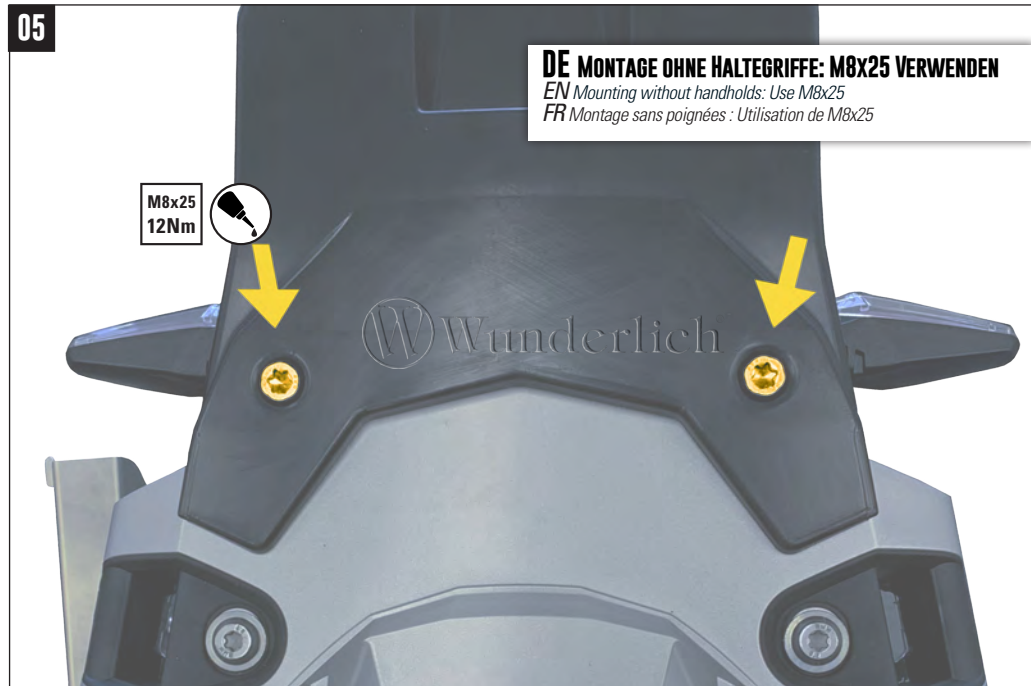

05 DE MONTAGE OHNE HALTEGRIFFE: M8x25 VERWENDEN

EN Mounting without handholds: Use M8x25
FR Montage sans poignées : Utilisation de M8x25

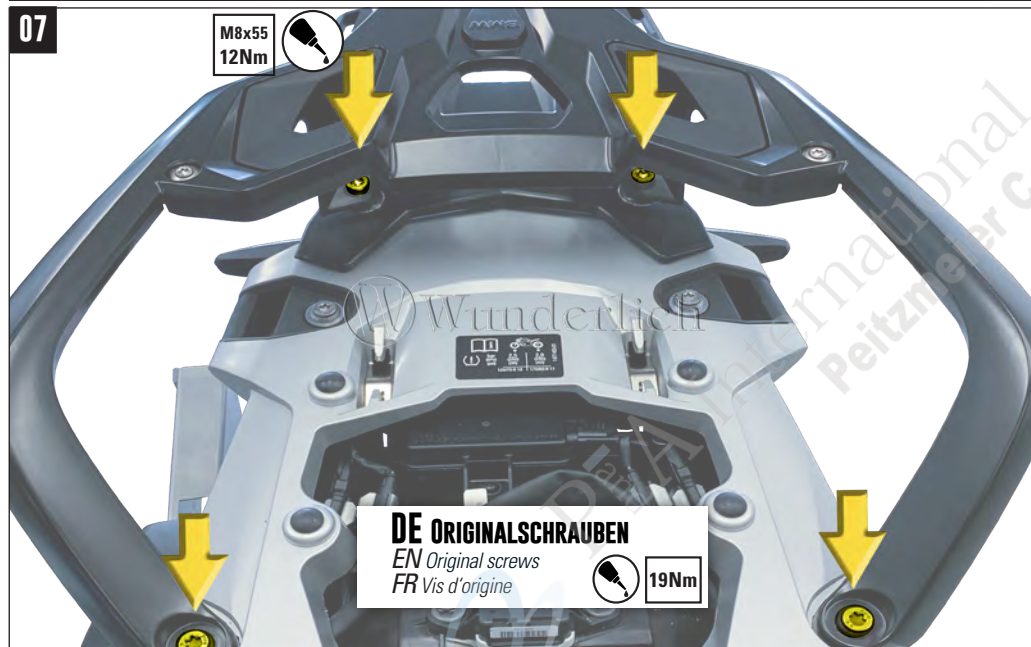

07 DE ORIGINALSCHRAUBEN

EN Original screws
FR Vis d'origine

