



Heckumbau



Rear conversion



Conversione indietro



Conversion arrière



Conversión trasera

Art.Nr.: 44116-00/10

Hinweis!


Soziusrahmen nach Bedarf lösen und ausrichten.


Grundplatte lose vormontieren und erst nach Befestigung der Sitzbank endgültig anziehen.




Note!

If necessary, loosen and align the rear frame.

Loosely mount the base plate and finally tighten it after the seat has been attached.

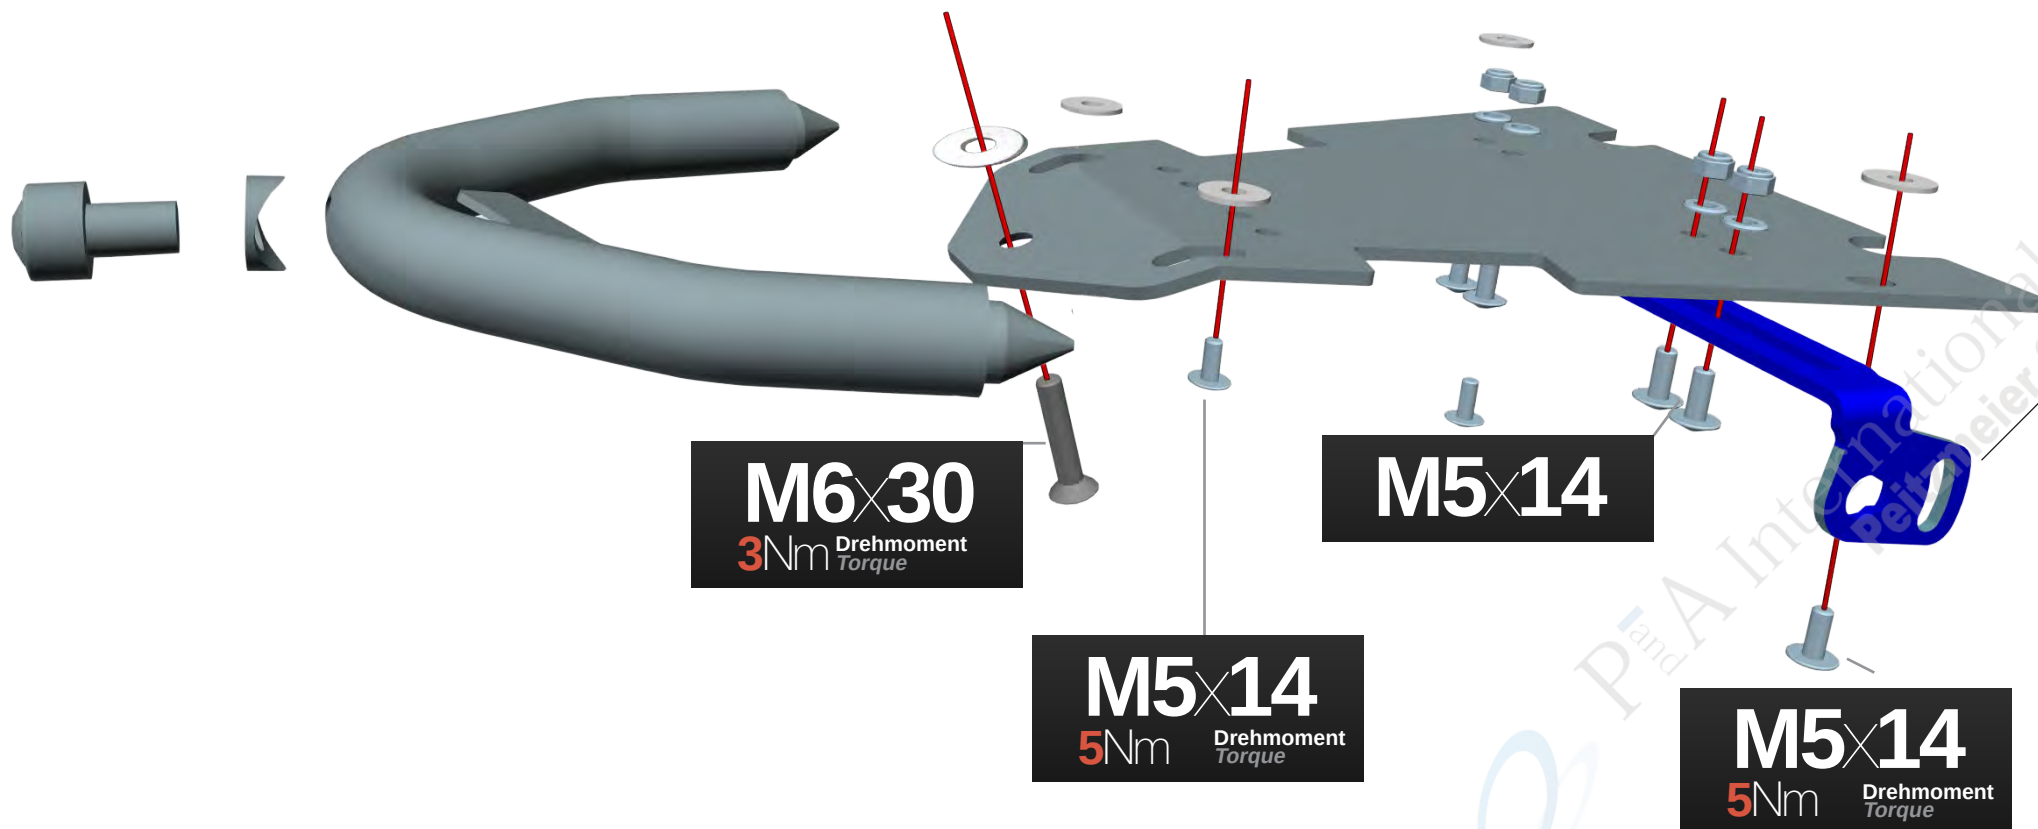In Kombination mit seitlichen Kennzeichenträger nicht nach StVo.
In combination with side plate carrier not according to StVo.

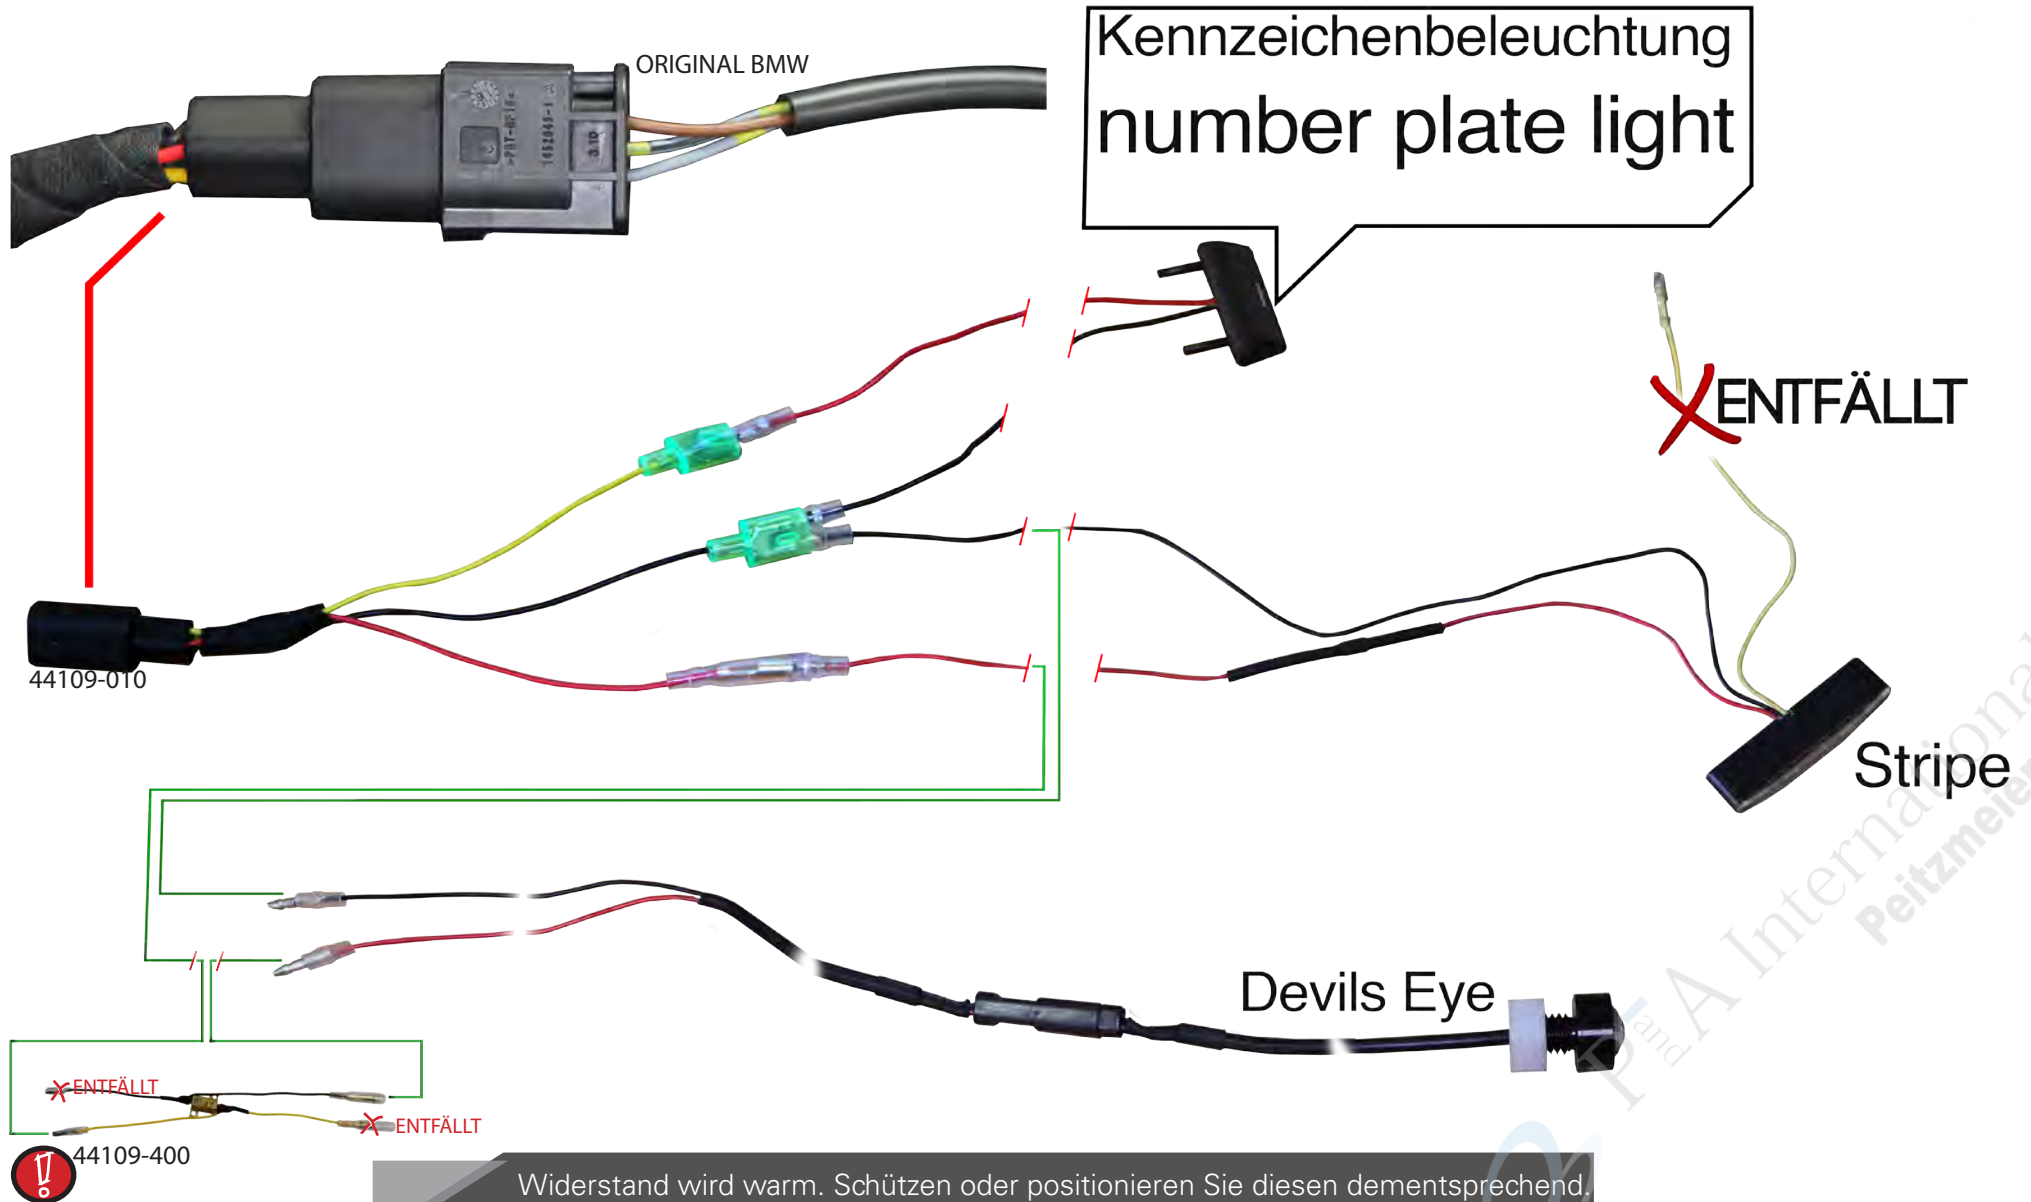

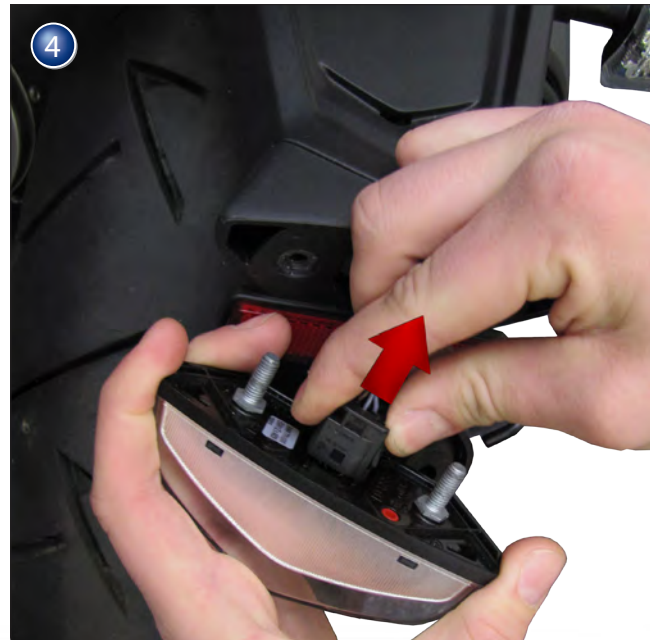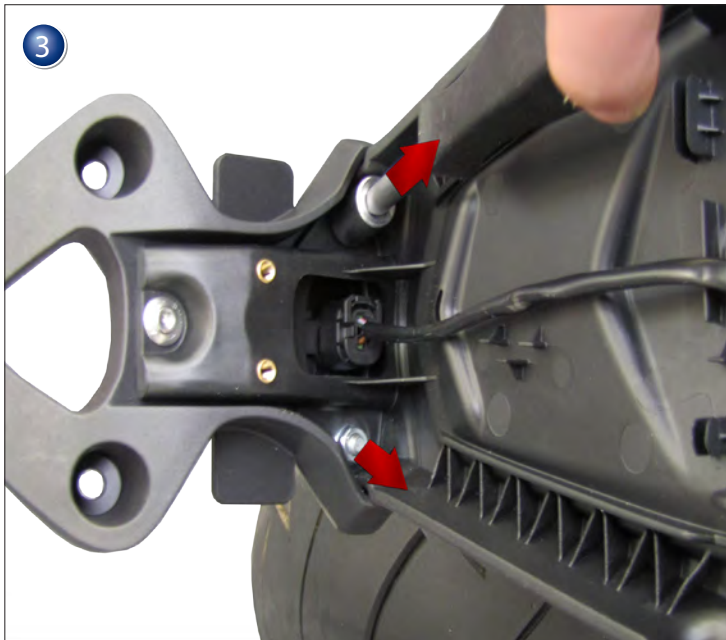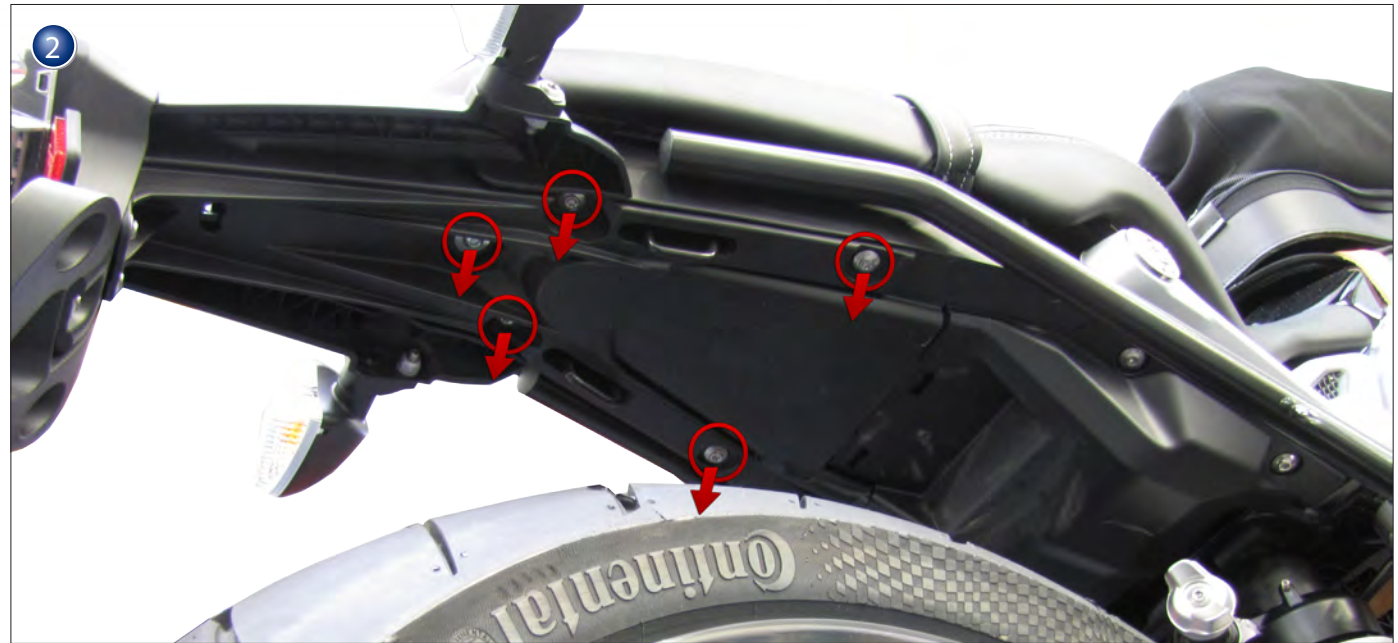

Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. | The colors are for illustrating purposes only.

