

Heckumbau

Rear conversion

Conversione indietro


Conversion arrière

Conversión
trasera


Art.Nr.: 44810



Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. | The colors are for illustrating purposes only.

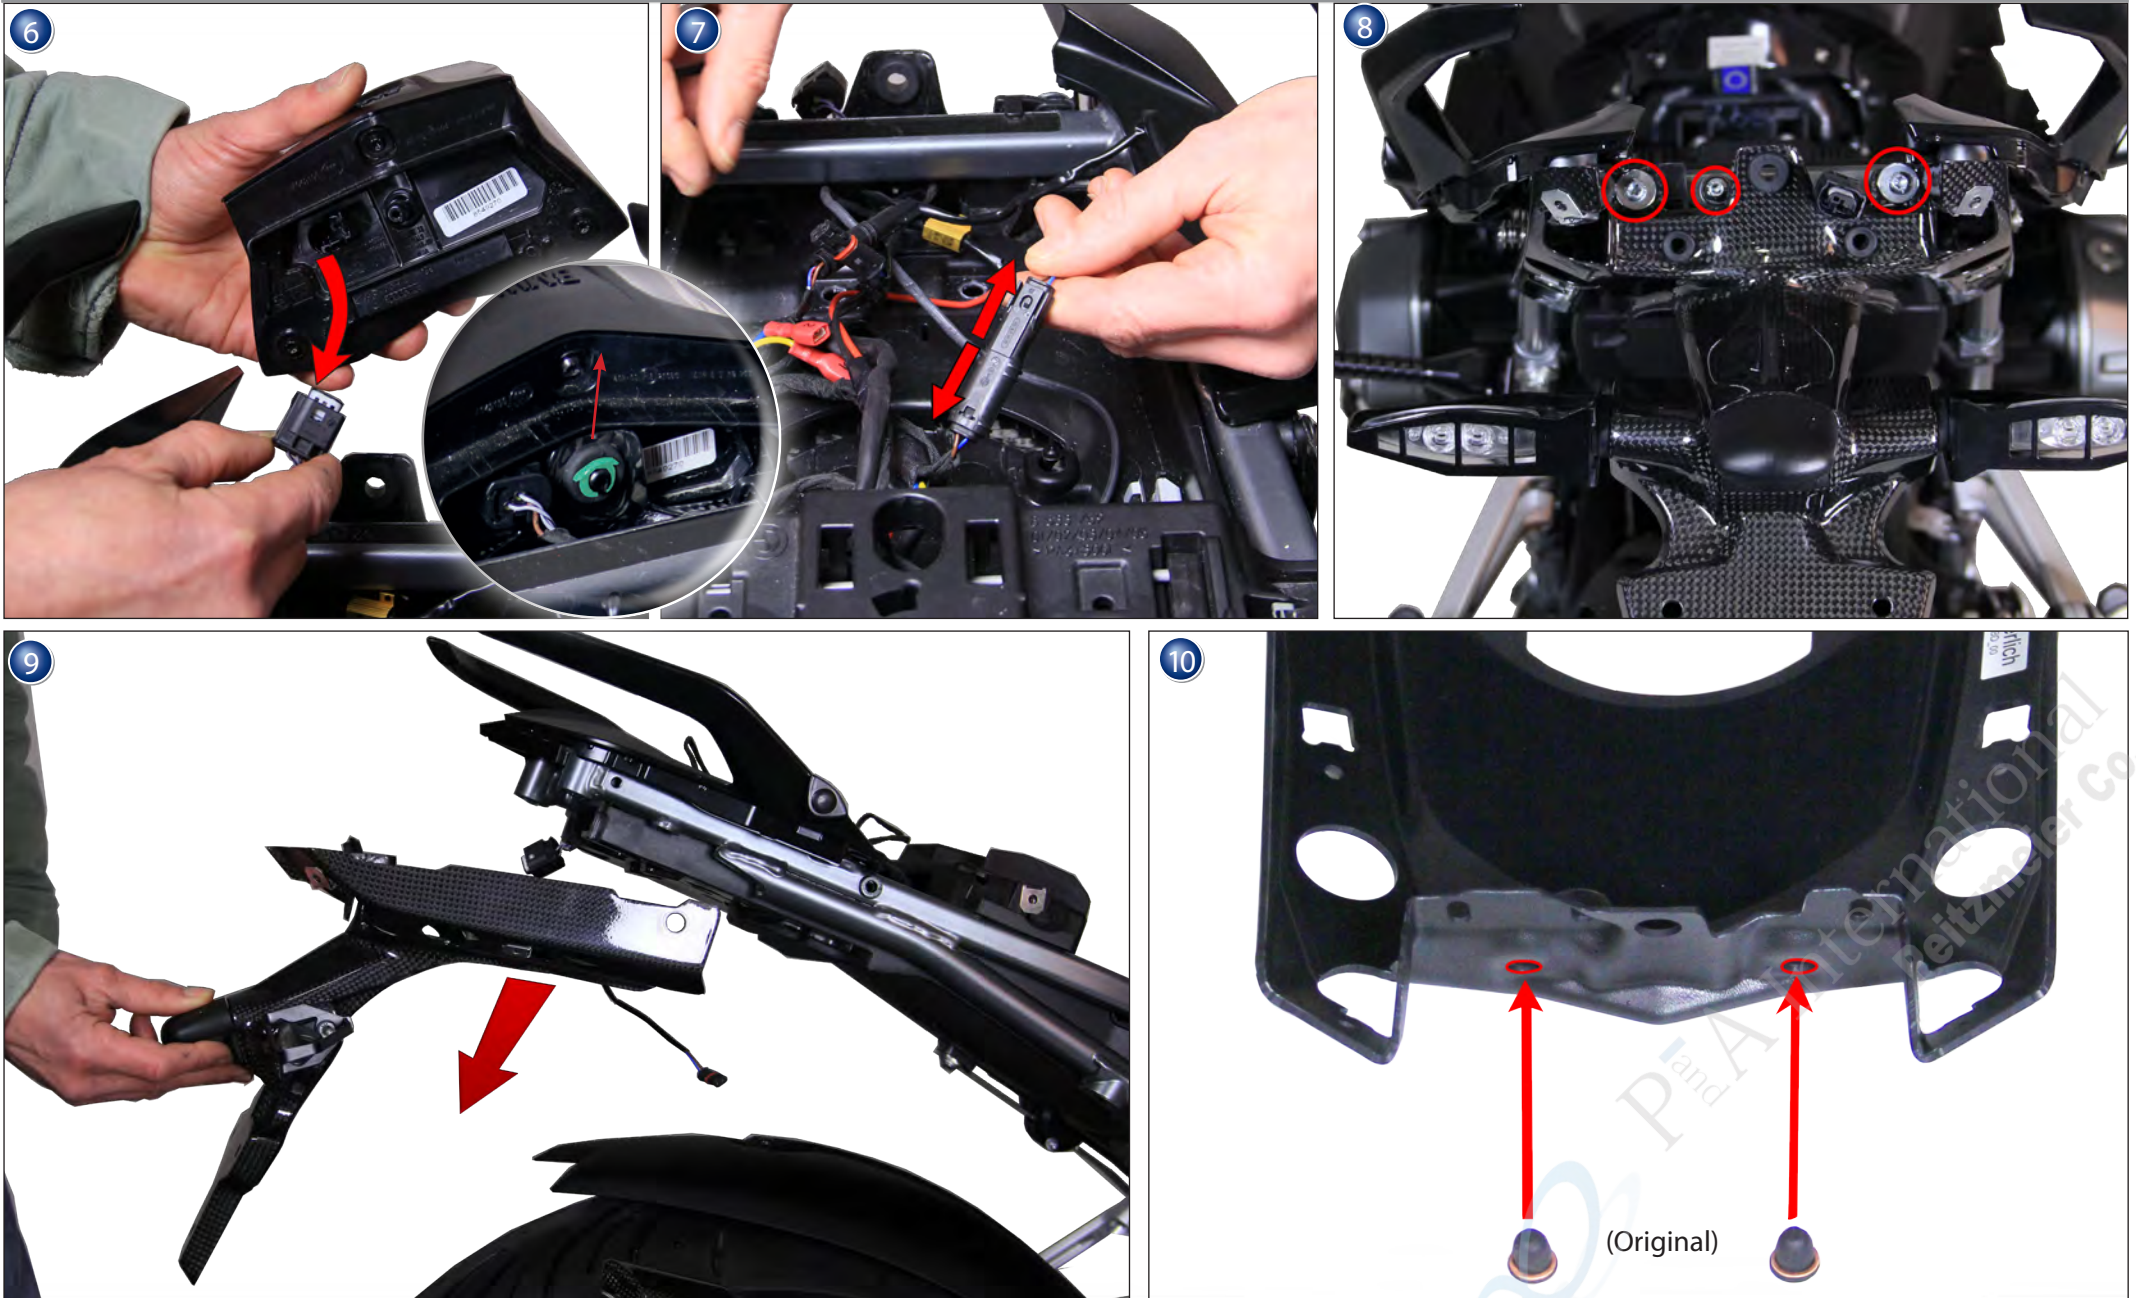

Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. | The colors are for illustrating purposes only.

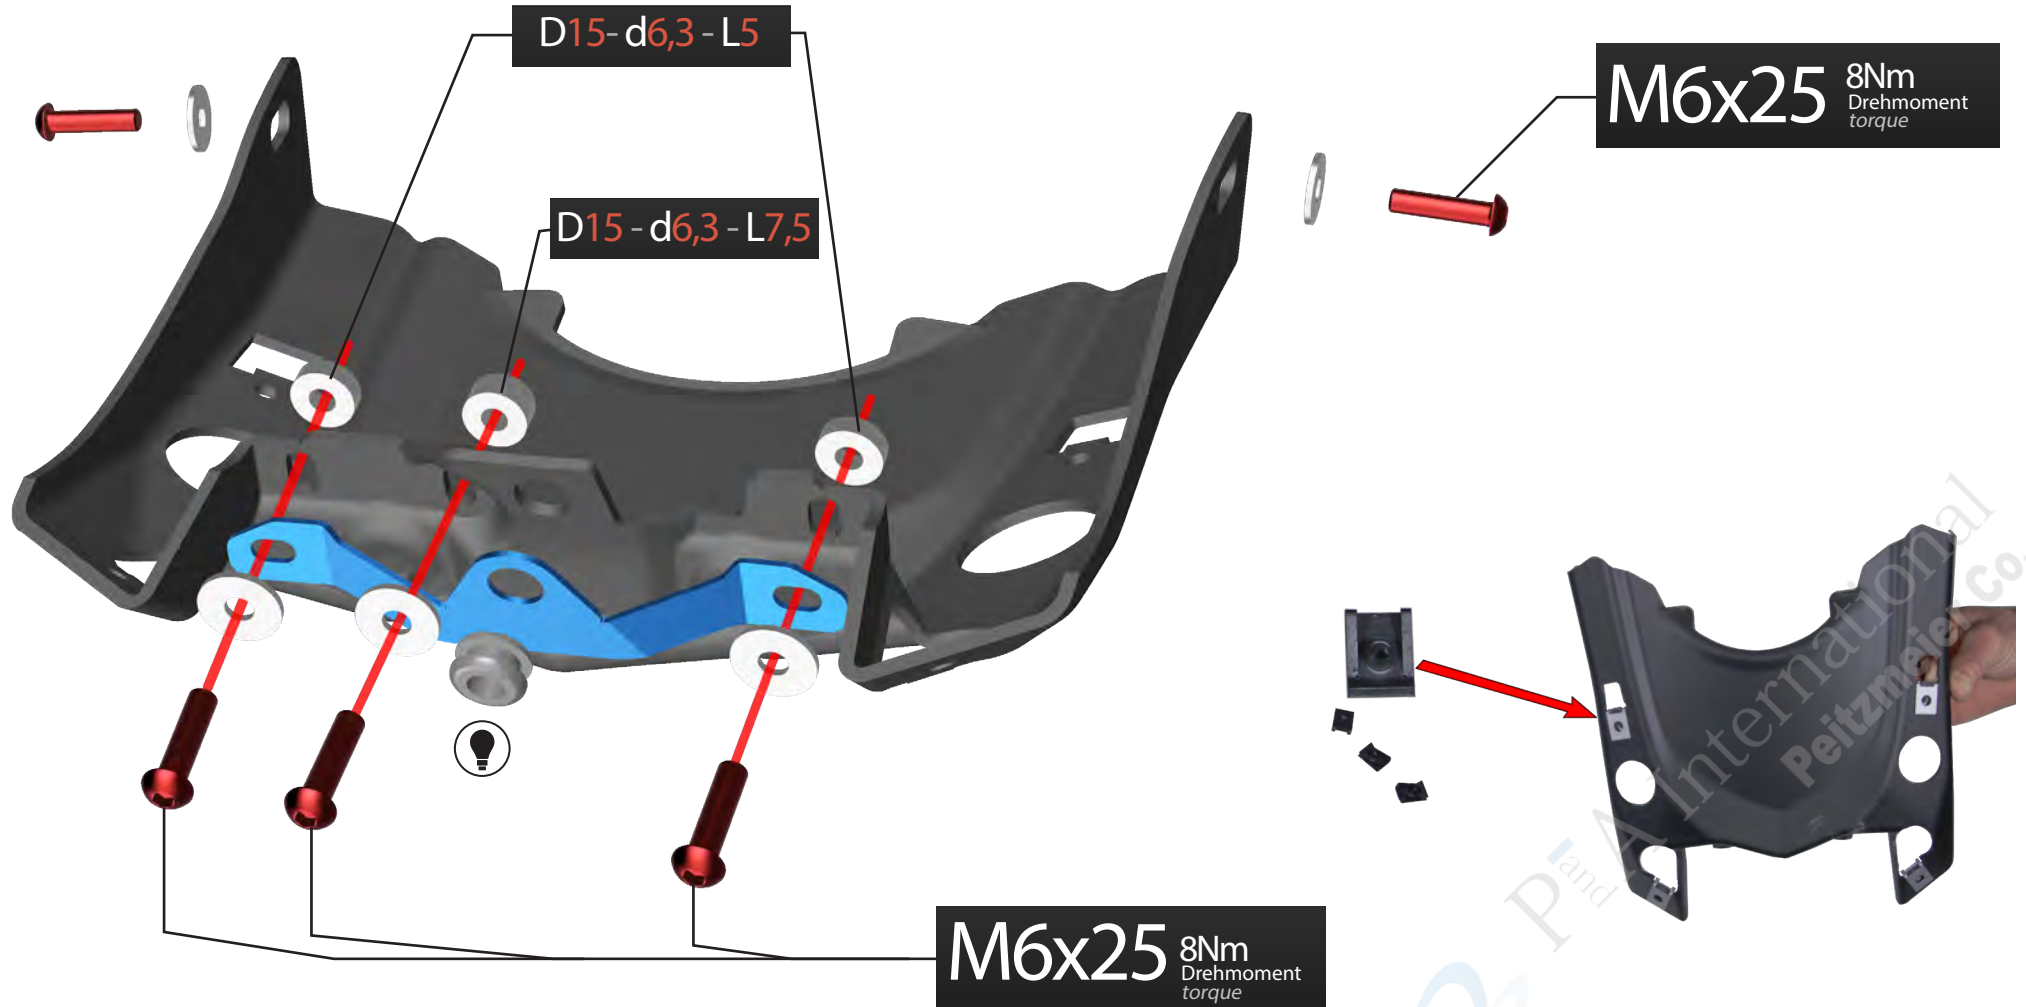

Die Gummifülle wird nach der Montage des Verstärkungsbleches eingesetzt.
The rubber grommet is used after mounting the reinforcement plate.

