


MICROFLOOTER 3.0 ZUSATZSCHEINWERFER

Auxiliary lights | Lumières auxiliaires | Luci ausiliarie | Luces auxiliares

Artikel.-Nr: **28369-002**




Wunderlich

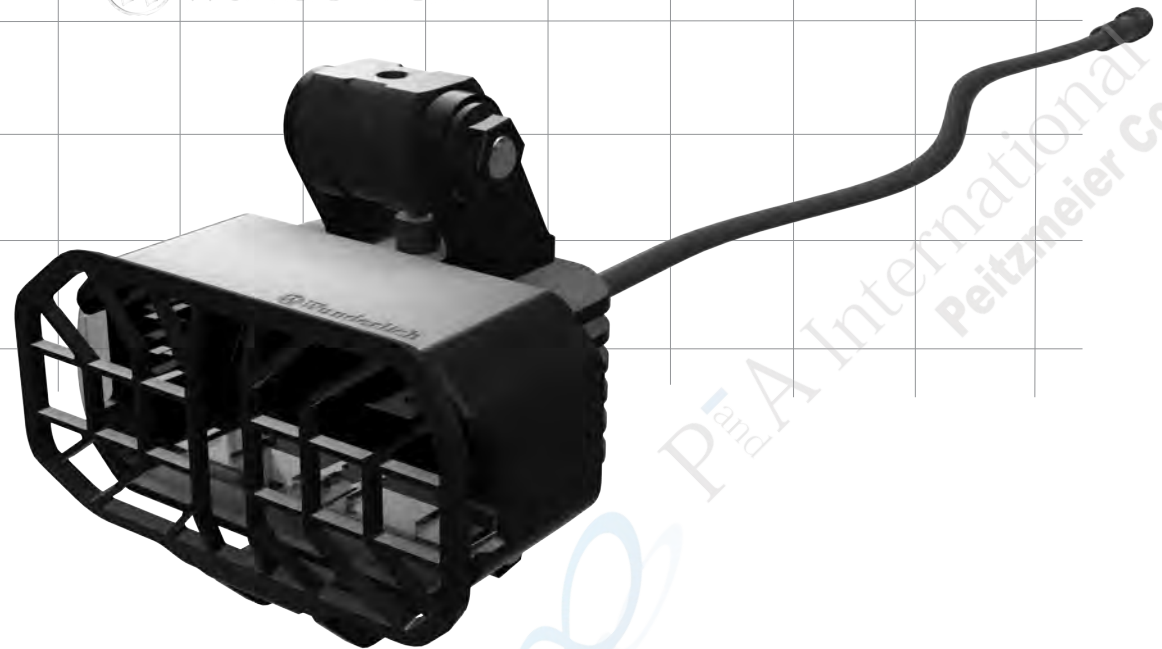

Schalter leuchtet grün / Zusatzscheinwerfer aktiviert
Switch lights up green / auxiliary headlights activated




Schalter leuchtet nicht / Zusatzscheinwerfer deaktiviert
Switch doesn't light up / auxiliary headlights deactivated

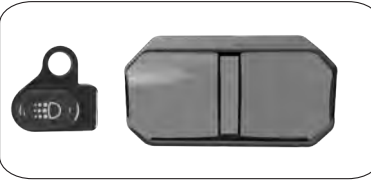


Schalter leuchtet blau / Schriftzug beleuchtet
Switch lights up blue / logo illuminated



Schalter leuchtet nicht / Zusatzscheinwerfer deaktiviert
Switch doesn't light up / auxiliary headlights deactivated

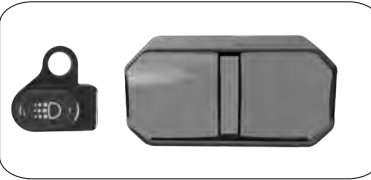


Schalter leuchtet blau / Schriftzug beleuchtet
Switch lights up blue / logo illuminated

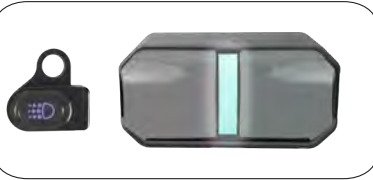


Schalter leuchtet türkis / Zusatzscheinwerfer aktiviert
Switch lights up turquoise / auxiliary headlights activated



Schalter leuchtet blau / Schriftzug beleuchtet
Switch lights up blue / logo illuminated

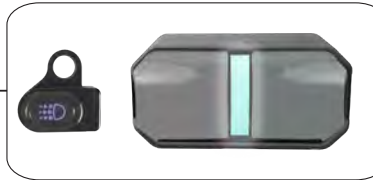

Schalter leuchtet nicht / Zusatzscheinwerfer deaktiviert
Switch doesn't light up / auxiliary headlights deactivated

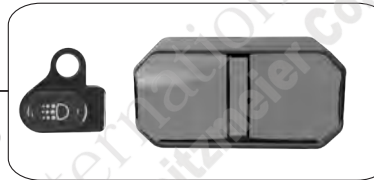

Schalter blinkt rot / Zusatzscheinwerfer werden automatisch deaktiviert
Switch flashes red / auxiliary headlights are automatically deactivated

Batterieunterspannung
Battery undervoltage



optionale Funktionen optional functions



Bei aktiviertem Scheinwerfer und Betätigung der Hupe blinken die Zusatzscheinwerfer schnell
When auxiliary lights are activated and the horn is actuated, the auxiliary headlights flash quickly



Bei aktiviertem Scheinwerfer und Betätigung der Blinker blinken die Zusatzscheinwerfer in Blinkfrequenz (rechts oder links)
When auxiliary lights are activated and the turn signals are actuated, the auxiliary headlights flash at a flashing frequency of turn signal (left or right)



Bei aktivierter Schriftzugbeleuchtung und Betätigung des Fernlichtschalters werden die Zusatzscheinwerfer aktiviert
When logo illumination is activated and the high beam is actuated, the auxiliary headlights get activated

grünes Kabel an Hupe anschließen
connect green line to horn

orangefarbenes Kabel an Blinker rechts anschließen
connect orange line to right turn signal

gelbes Kabel an Blinker links anschließen
connect yellow line to left turn signal

blaues Kabel an Fernlicht anschließen
connect blue line to high beam

Anschluss
Bordnetzsteckdose
*Connection
On-board power supply
socket*

Pin 2 Kl.15
Pin 2 Ignition

EINSTELLHILFE ZUSATZSCHEINWERFER

adjustment aid additional headlights

STRAßENVERKEHRSORDNUNG DES JEWEILIGEN LANDES BEACHTEN!

Observe the road traffic regulations - Veuillez respecter le code de la route de pays concernés - Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese - Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese

A= Höhe der Scheinwerfermitte.

heightlevel headlight center.

B= Entfernung vom Scheinwerfer zur Wand (5 Meter).

distance from headlight to wall (5 meters).

C= Höhe Fernlicht (Zentrum sollte auf gleicher Höhe wie die Scheinwerfermitte liegen).

heightlevel high beam (center at the same heightlevel as headlightcenter).

D= Die Hell- Dunkel- Grenze des Abblendlichts 50mm tiefer als C.

the cut- off line of low beam 50mm lower than C.

E= Die Hell- Dunkel- Grenze der Zusatzscheinwerfer, 100mm tiefer als C.

The cut- off line of additional head light 100mm lower than C.

Align the additional head light parallel to the vehicles longitudinal axis.



ZUR EINSTELLUNG DER SCHEINWERFER MUSS DAS MOTORRAD MIT DEM FAHRER BELASTET SEIN.

To adjust the headlights, the motorcycle must be loaded with the driver.



A

B

C

D

E

KABELSATZ


Cable set | Set de câbles | Juego de cables | Set di cavi

Artikel.-Nr: **28369-002-KS**


- A** -Scheinwerfer
headlights / phares supplémentaires
- B** -(An-Aus Schalter)
(on/off switch) / (interrupteur on-off)
- C** -Anschluss Bordsteckdose vorne oder hinten
Connection of on-board socket at the front or rear
Raccordement de la prise embarquée à l'avant ou à l'arrière
- D** -Sicherung
fuse / fusible
- E** -Minus
minus
- F** -Plus
plus

SCHALTPLAN

electrical layout / schéma électrique

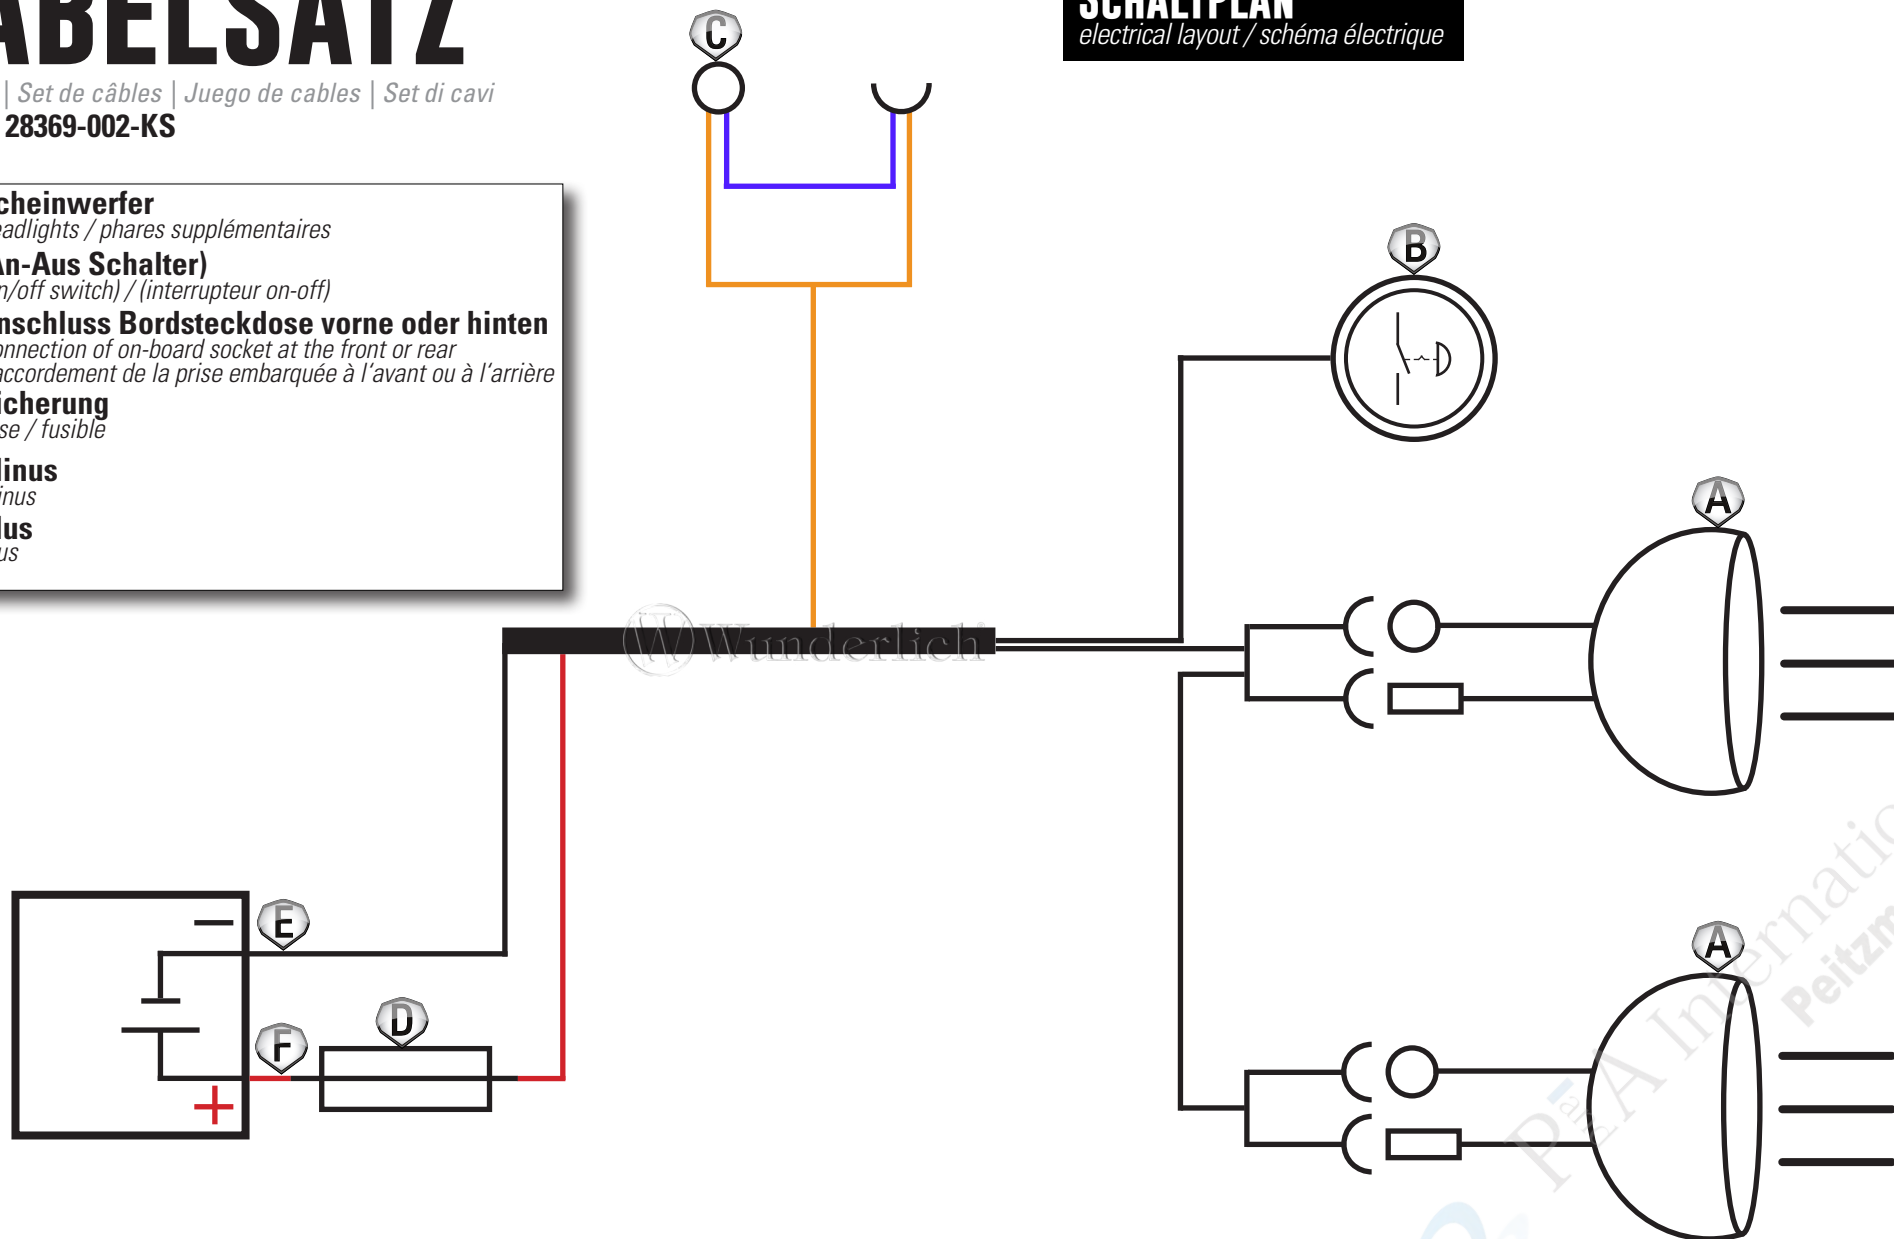

MONTAGEBEISPIEL
Mounting example
Exemple de montage

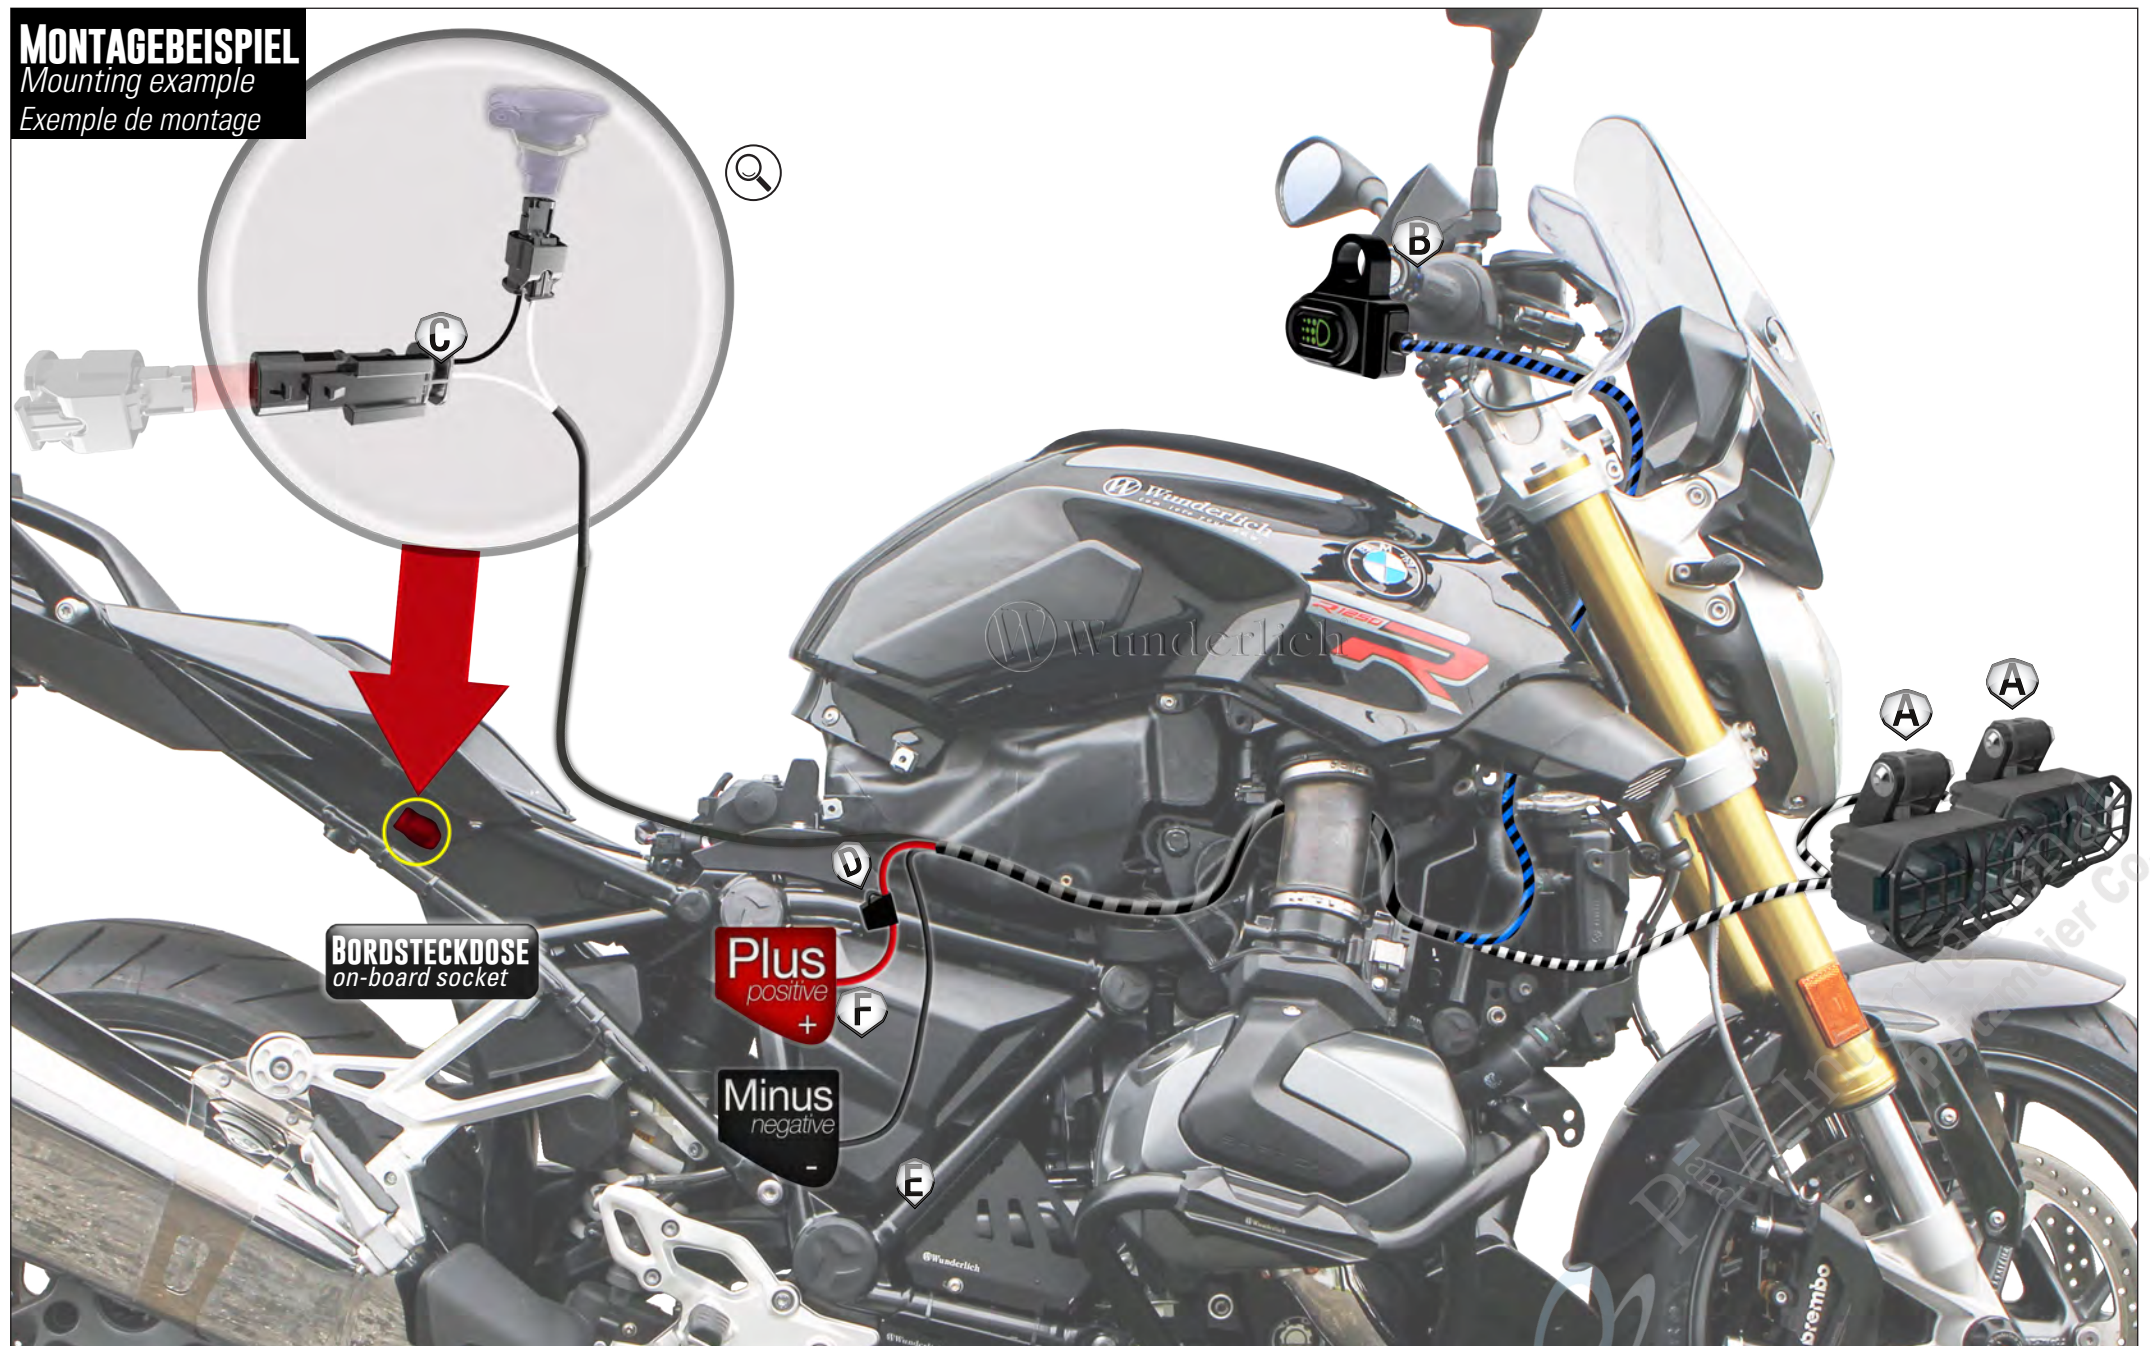

MONTAGEBEISPIEL AN EINER R 1250 RS.


Wählen Sie zur Verlegung des Kabelbaums, die Seite der Bordsteckdose. Um diesen optimal verlegen zu können, demontieren Sie Modellabhängig die dementsprechenden Verkleidungsteile. Vorab verlegen Sie den Kabelbaum locker am Fahrzeug und fixieren ihn erst nach der Funktionsprüfung mit Kabelbindern.

Mounting example on a R 1250 RS.

To route the wiring harness, select the side of the on-board socket. To be able to install it optimally, dismantle the corresponding panelling parts depending on the model. First lay the wiring harness loosely on the vehicle and only fix it with cable ties after the function test.

Exemple de montage sur une R 1250 RS.

Pour acheminer le faisceau de câbles, choisissez le côté de la prise de courant embarquée. Pour pouvoir l'installer de manière optimale, démontez les pièces d'habillage correspondantes en fonction du modèle. Posez d'abord le faisceau de câbles sans le serrer sur le véhicule et ne le fixez qu'avec des colliers de serrage après le test de fonctionnement.

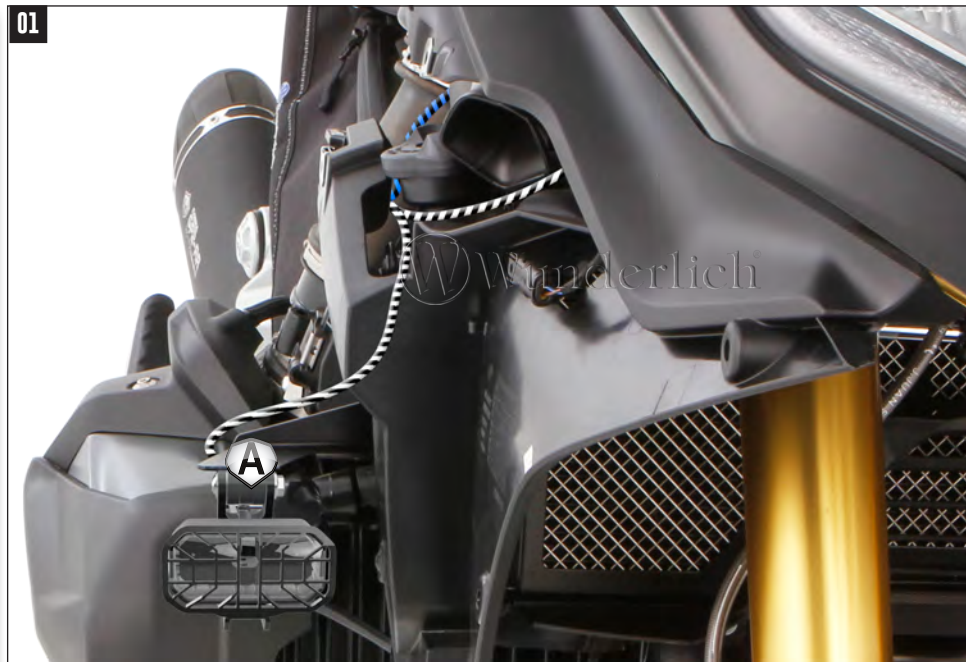


DE Der Schalter kann an die Brems.- oder Kupplungsarmatur montiert werden.
EN The switch can be mounted on the brake or clutch fitting.
FR Le commutateur peut être monté sur le raccord de frein ou d'embrayage.



LED-ZUSATZSCHEINWERFER

LED auxiliary headlights | Phare additionnel à LED | Faros led adicionales | Fari supplementari a LED


Art.-Nr: 28342-10X

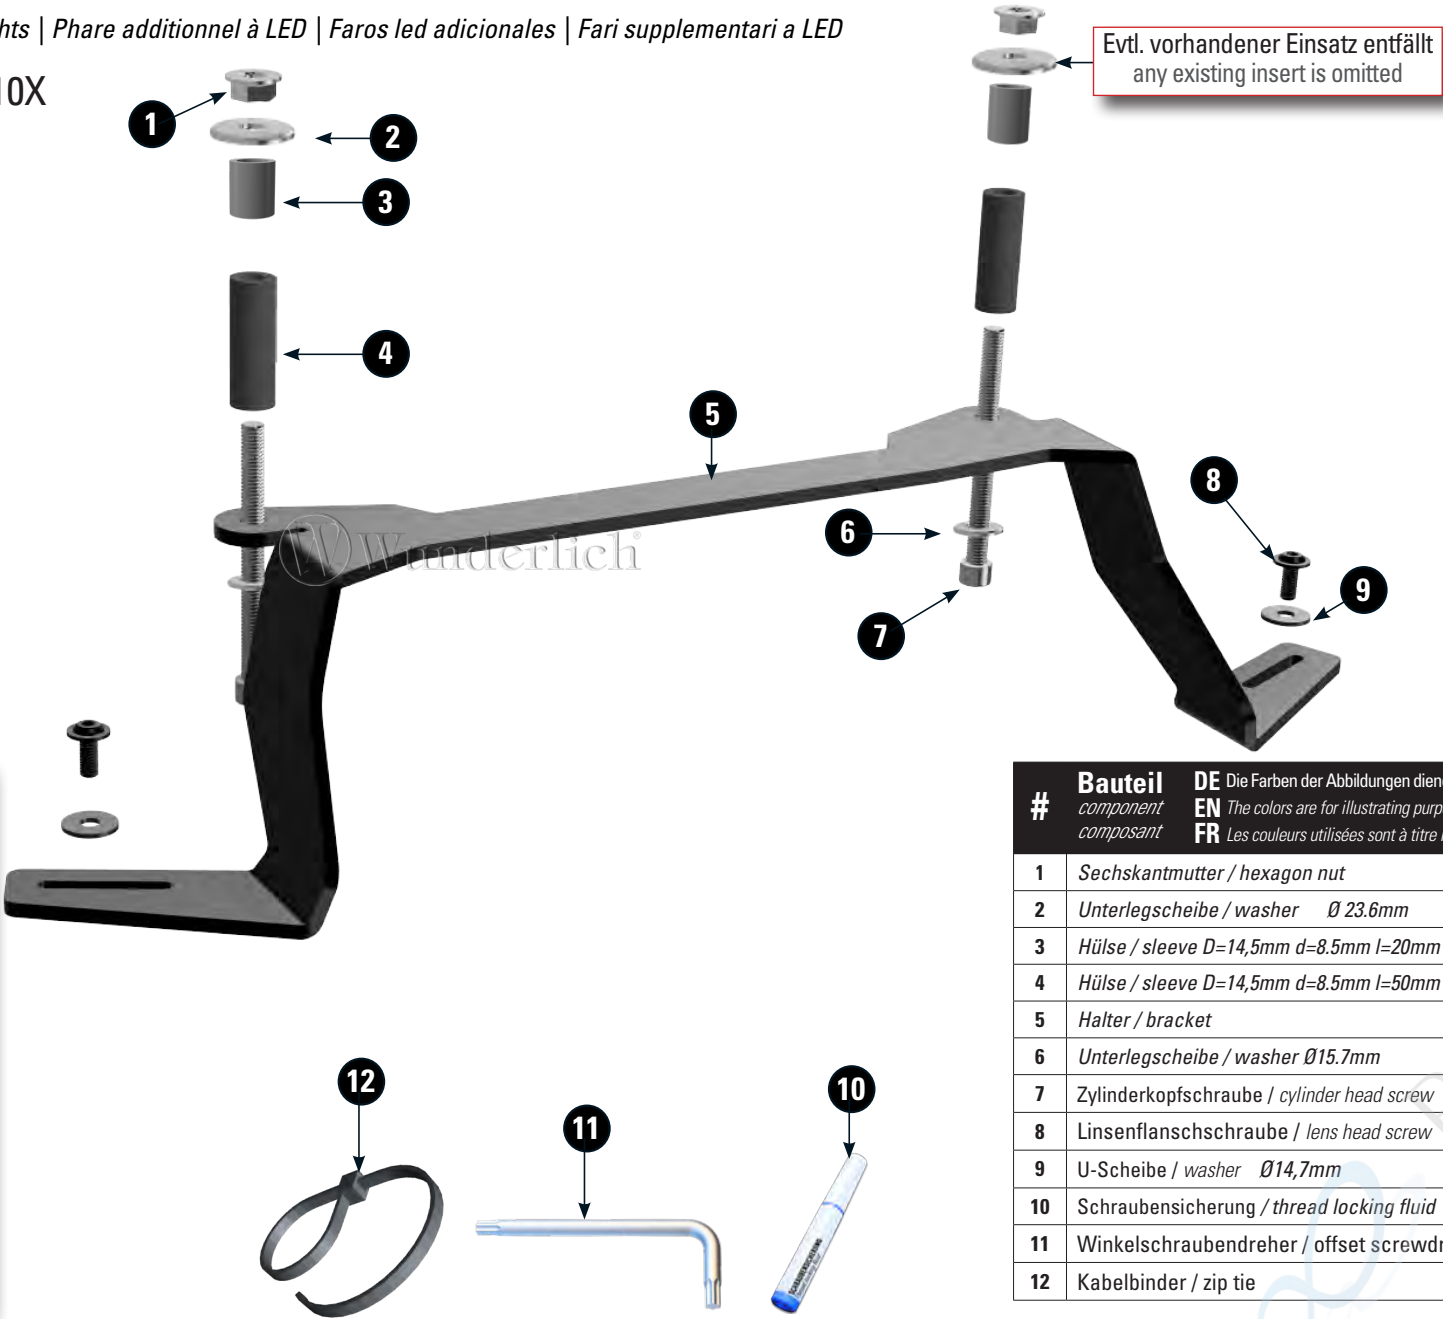




LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant


#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Sechskantmutter / hexagon nut		6923	4161	2
2	Unterlegscheibe / washer Ø 23.6mm		9021	7093	2
3	Hülse / sleeve D=14,5mm d=8.5mm l=20mm				2
4	Hülse / sleeve D=14,5mm d=8.5mm l=50mm				2
5	Halter / bracket				1
6	Unterlegscheibe / washer Ø15.7mm		125	7089	2
7	Zylinderschraube / cylinder head screw M8x90		912	4762	2
8	Linienflanschschraube / lens head screw M5x10		7381	7381	2
9	U-Scheibe / washer Ø14,7mm		9021	7093	2
10	Schraubensicherung / thread locking fluid				1
11	Winkelschraubendreher / offset screwdriver				1
12	Kabelbinder / zip tie				16




#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Kabelsatz / Cable set				1
2	Schalter / Switch				1
3	Linseflanschschraube / lens head screw M6x35		7381	7381	1
4	Linseflanschschraube / lens head screw M5x16		7381	7381	1

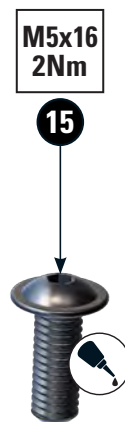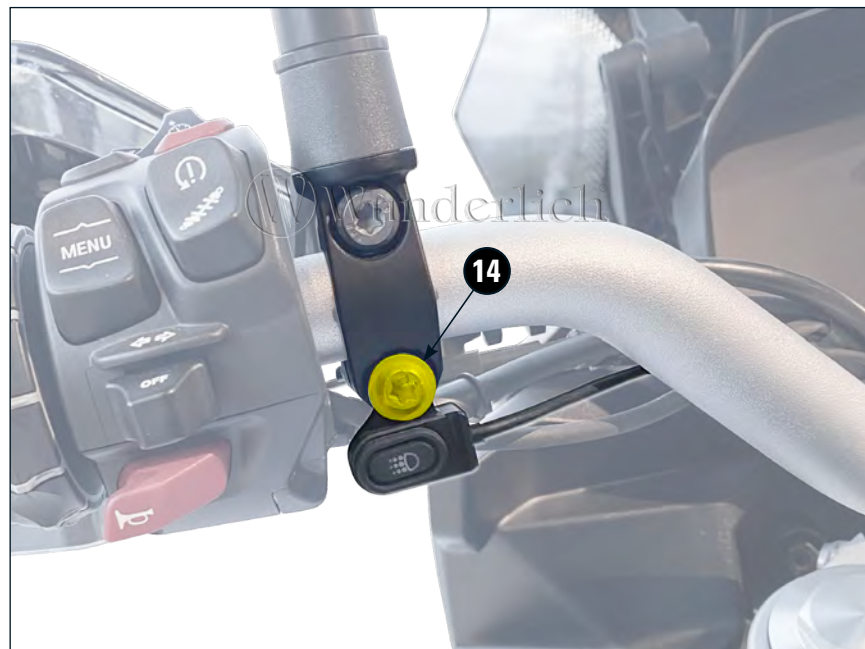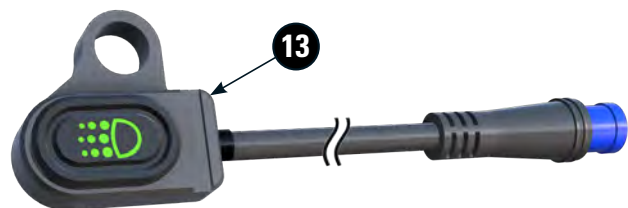

01

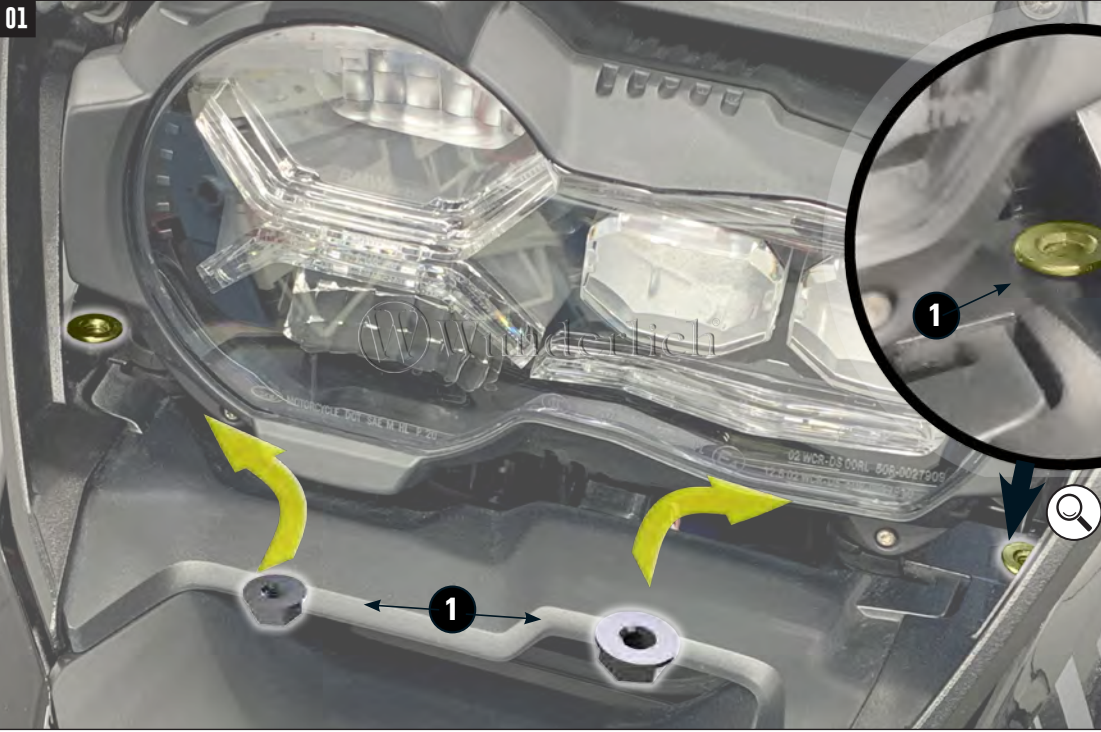

02

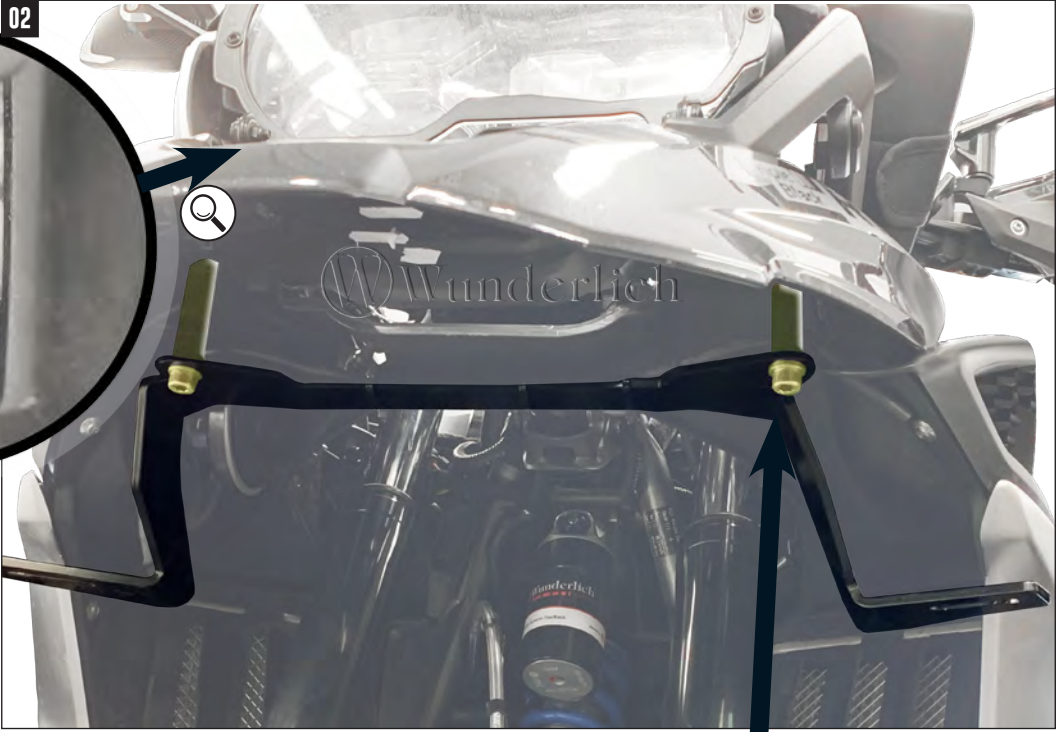

03

